

ITALIANO

Manuale d'uso

Smart Keybox **Model 3 pro E-T**

Rif. SKTSK007-E-T · Versione Tuya

Questo modello funziona solo con le app **Tuya Smart** e **Smart Life**. **Non è compatibile con l'app TTLock.**

Indice

1	Prima di iniziare	73
2	Contenuto della confezione	74
3	Panoramica del prodotto	74
4	Primi passi	76
5	Installazione	77
6	L'app Tuya	80
7	Utenti e accessi	81
8	Impostazioni	85
9	Accesso remoto con il gateway	86
10	Stato dello sportello, scene e assistenti vocali	88
11	Apertura di emergenza	88
12	Reset e cambio di proprietario	89
13	Risoluzione dei problemi	90
14	Specifiche tecniche	92
15	Manutenzione, smaltimento, dati personali e garanzia	93

Tutto pronto in 10 minuti

- i** Questo manuale integra la guida rapida e il libretto stampati inclusi nella confezione. Conservarlo: contiene le procedure che servono solo una volta all'anno.

Cosa serve: la cassetta, le 4 batterie alcaline AA in dotazione, uno smartphone e, solo se si installa il gateway, il nome e la password della propria rete Wi-Fi nonché un alimentatore USB da 5 V.

- 1** **Installare l'app Tuya Smart o Smart Life** (gratuita, App Store o Google Play) e creare il proprio account con l'indirizzo e-mail o il numero di telefono. → [p. 80](#)
- 2** **Inserire le batterie**, quindi resettare la cassetta: premere per 3 secondi, con lo spillo in dotazione, il pulsante sotto il coperchio delle batterie. Un bip lungo conferma il reset. → [p. 76](#)
- 3** **Aggiungere la cassetta all'app:** premere un tasto per riattivarla, quindi nell'app toccare + e Aggiungi dispositivo. La cassetta viene rilevata automaticamente (compare come K7). → [p. 80](#)
- 4** **Creare il primo codice:** creare un membro, quindi aggiungergli un codice in Gestione membri. Provarlo subito sulla tastiera: codice, poi #. → [p. 81](#)
- 5** **Se lo si desidera**, alimentare il gateway con il cavo USB in dotazione per controllare la cassetta da qualsiasi luogo. → [p. 86](#)
- 6** **Fissare la cassetta** a parete o appenderla alla maniglia di una porta, e provare ogni metodo di sblocco prima di allontanarsi. → [p. 77](#)

- !** Conservare le due chiavi di emergenza in un luogo sicuro, **mai all'interno della cassetta**: sono l'unico modo per aprirla se l'elettronica non risponde più.

Quattro parole da conoscere

Associazione — il collegamento della cassetta al telefono, effettuato una sola volta durante la configurazione.

Gateway — il piccolo apparecchio alimentato via USB che collega la cassetta a internet tramite la rete Wi-Fi. Senza gateway tutto funziona, ma solo a pochi metri dalla cassetta.

Membro — nell'app, ogni persona è un "membro" al quale si assegnano i relativi diritti di accesso: codice, impronta digitale, tessera.

Tessera RFID — una tessera senza contatto, come un badge di accesso a un edificio.

1 Prima di iniziare

! **Non conservare mai le chiavi di emergenza all'interno della cassetta portachiavi.** Sono l'unico modo per aprirla se le batterie sono scariche e non è disponibile un power bank, o se l'elettronica è danneggiata. Conservarle in un luogo sicuro, lontano dalla cassetta.

- Cambiare il codice predefinito **123456** non appena la cassetta è configurata: l'associazione all'app disattiva il codice predefinito.
- Utilizzare solo **4 batterie alcaline AA**. Non utilizzare batterie zinco-carbone o ricaricabili e non mischiare mai batterie vecchie e nuove.
- Provare ogni metodo di sblocco con lo sportello frontale aperto prima di chiudere qualsiasi oggetto all'interno.
- La cassetta ha grado di protezione IP66 per uso esterno. Si consiglia comunque una posizione riparata; lasciare in sede i tappi in silicone.
- La cassetta è un dispositivo pratico per la consegna delle chiavi. Non è una cassaforte: non utilizzarla per custodire oggetti di valore.

i Le schermate dell'app in questo manuale sono mostrate in inglese. L'app viene visualizzata nella lingua del telefono, quindi le diciture possono variare leggermente.

2 Contenuto della confezione

Verificare il contenuto all'apertura della confezione.


				
Cassetta portachiavi × 1	Archetto rimovibile × 1	Chiave di emergenza × 2	Tessera RFID × 5	Gateway Wi-Fi / Bluetooth × 1
				
Cavo USB × 1	Vite (Ø 4 mm) × 4	Tassello (Ø 6 mm) × 4	Spillo di reset × 1	Batteria alcalina AA × 4

i Non incluso: un alimentatore USB da 5 V per il gateway (va bene un normale caricabatterie per telefono). Il gateway si alimenta con il cavo USB in dotazione.

3 Panoramica del prodotto


Cinque modi di apertura: codice, impronta digitale, tessera RFID, app (via Bluetooth, o a distanza tramite il gateway) e chiave di emergenza.



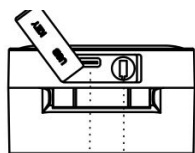

- 6 Porta USB-C di alimentazione di emergenza (sotto il coperchietto in silicone)
- 7 Cilindro per la chiave di emergenza

Interno

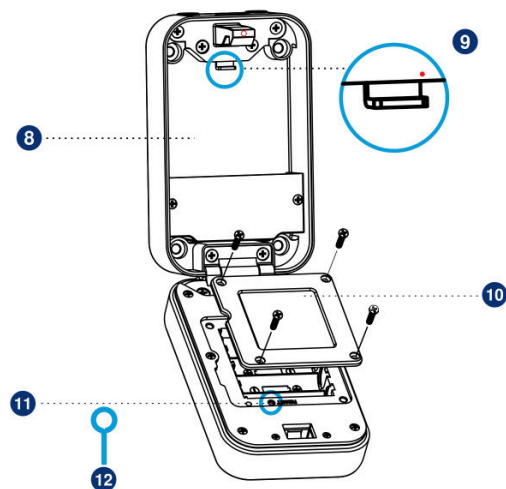


- 8 Corpo principale (vano chiavi)
- 9 Pulsante di sgancio dell'archetto
- 10 Vano batterie (coperchio fissato con 4 viti)
- 11 Pulsante di reset
- 12 Spillo di reset (in dotazione)

4 Primi passi

! Eseguire i passaggi riportati di seguito **prima** di fissare la cassetta a parete.

Inserire le batterie e resettare la cassetta

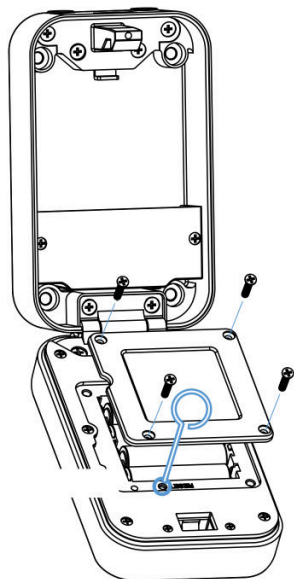

- 1** Aprire lo sportello frontale e svitare il coperchio delle batterie (4 viti).
- 2** Inserire 4 batterie alcaline AA rispettando la polarità indicata.
- 3** Tenere premuto il pulsante di reset per 3 secondi con lo spillo in dotazione (o uno stuzzicadenti di diametro inferiore a 2,5 mm). La luce verde si accende, poi viene emesso un bip lungo e le luci verde, rossa e blu lampeggiano una volta: il reset è completato.
- 4** Rimontare il coperchio delle batterie.

Stato di fabbrica

Dopo un reset la cassetta è in stato di fabbrica: si apre con il codice predefinito **123456** seguito da **#** e con qualsiasi impronta digitale. Questo stato serve solo per la prima prova. Non appena la cassetta viene associata all'app, il codice predefinito e la modalità a impronta libera vengono disattivati.

Prima apertura





- 1 Premere un tasto qualsiasi per riattivare la tastiera.
- 2 Digitare **123456** e poi **#**.
- 3 La cassetta si sblocca in 1-1,5 secondi: tirare lo sportello frontale verso il basso per aprirlo.
- 4 Chiudere lo sportello frontale: la cassetta si blocca di nuovo automaticamente dopo circa 5 secondi.

5 Installazione

La cassetta può essere fissata a parete o appesa come un lucchetto tramite l'archetto. Scegliere una posizione entro la portata Bluetooth del punto in cui ci si troverà con il telefono e, se si utilizza il gateway, a meno di 5 m dal gateway.

Montaggio a parete

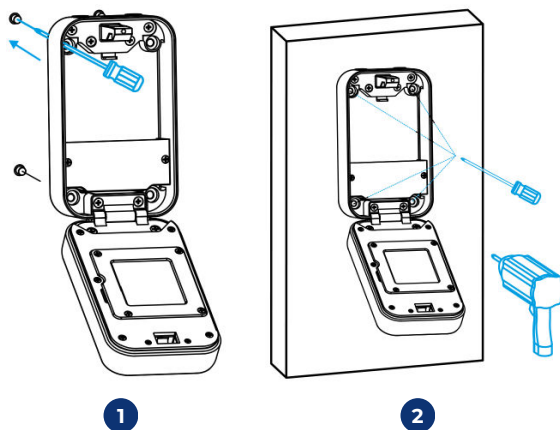


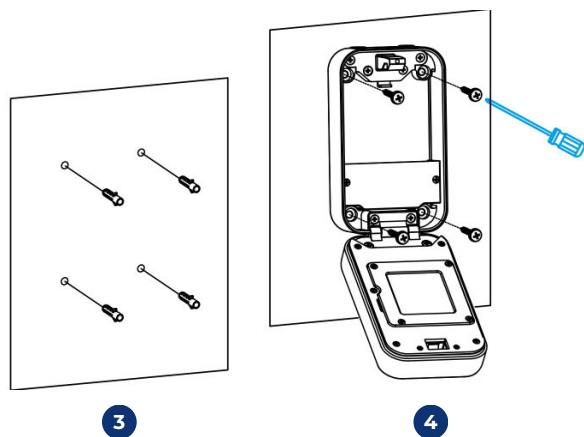

- 1** Aprire lo sportello frontale e spingere fuori i 4 tappi che chiudono i fori di fissaggio. Conservarli: ripristinano la tenuta stagna se in seguito la cassetta viene rimossa dalla parete.
- 2** Appoggiare la cassetta alla parete a un'altezza comoda, usarla come dima per segnare i 4 fori, quindi forare. Muratura: Ø 6 mm, profondità 40 mm. Legno: prefori Ø 2 mm, profondità 20 mm, senza tasselli.
- 3** Inserire i 4 tasselli.
- 4** Avvitare saldamente la cassetta alla parete con le 4 viti.

I quattro fori di fissaggio distano tra loro circa 60 mm in orizzontale e 110 mm in verticale.

Uso della cassetta come lucchetto

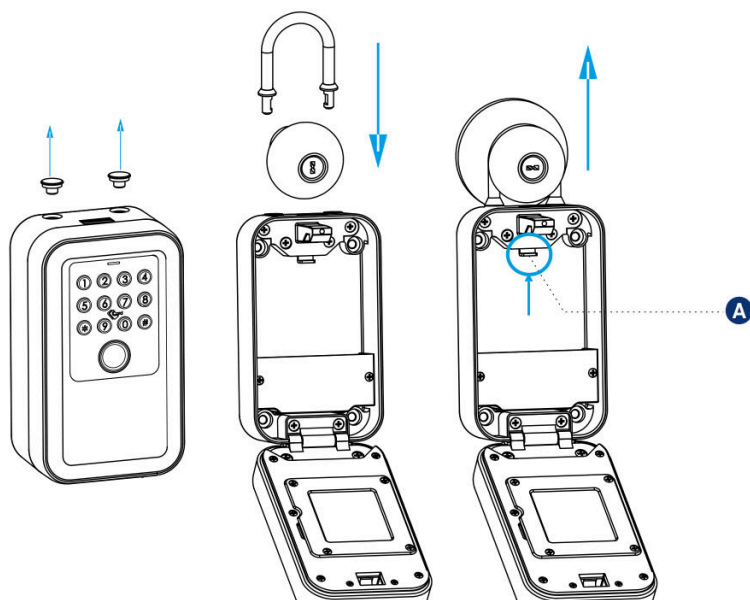

- 1** Estrarre i 2 tappi in gomma sulla parte superiore della cassetta.
- 2** Far passare l'archetto attorno alla maniglia della porta, alla ringhiera o al tubo, quindi unire archetto e cassetta spingendo nel senso della freccia, fino al bloccaggio.
- 3** Per rimuoverla, aprire lo sportello frontale, spingere con decisione verso l'alto il pulsante di sgancio dell'archetto (A) e sfilare la cassetta dall'archetto.

Prova di funzionamento

Prima di riporre una chiave all'interno, provare ogni metodo di sblocco configurato (codice, impronta digitale, tessera, app) e verificare che la chiave di emergenza apra la cassetta.



Non lasciare le chiavi di emergenza all'interno della cassetta.

6 L'app Tuya

Installare l'app e creare un account

Scaricare **Tuya Smart** (o **Smart Life**) da App Store o Google Play. Creare un account gratuito con il proprio indirizzo e-mail o numero di telefono, quindi impostare una password.






App Store



Google Play

Verificare il Paese o la regione proposti al momento della registrazione: l'account vi resta legato. Attivare il Bluetooth prima di qualsiasi operazione sulla cassetta. Su Android, autorizzare l'app ad accedere anche alla posizione: il sistema lo richiede per la ricerca Bluetooth; la posizione non viene utilizzata per localizzare l'utente.


Associare la cassetta all'app

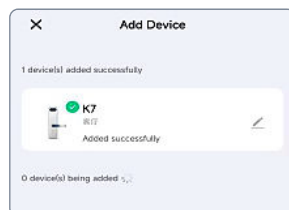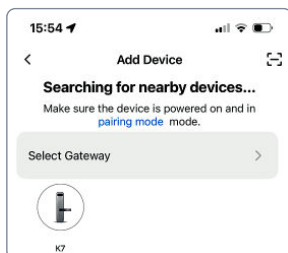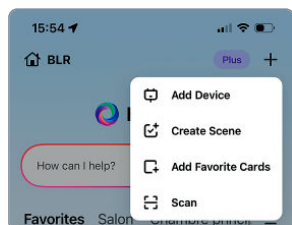

- 1 Attivare il Bluetooth sul telefono. La cassetta deve essere in stato di fabbrica (vedere sezione 4): premere un tasto qualsiasi per riattivarla.
- 2 Nell'app, toccare + in alto a destra, quindi **Aggiungi dispositivo**.
- 3 L'app cerca i dispositivi nelle vicinanze. Quando compare la cassetta, toccare **Aggiungi**.
- 4 Una volta aggiunta la cassetta, toccare **Fine**. In questa fase è possibile rinominarla.

La cassetta è legata all'account con cui viene associata. Se non compare nella ricerca, è già legata a un altro account: deve essere resettata (sezione 12) o rimossa dal proprietario attuale.

Schermata principale

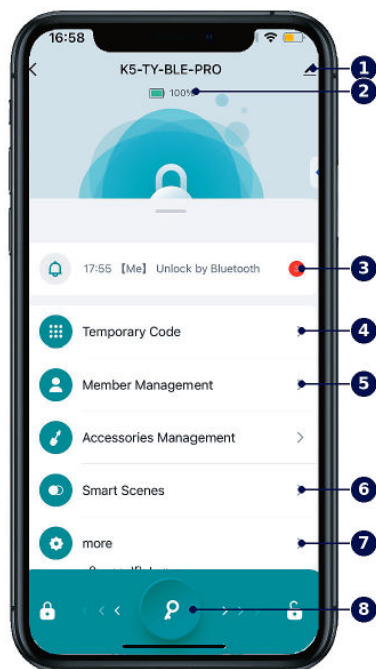


- 1 Informazioni e nome del dispositivo
- 2 Livello delle batterie
- 3 Ultimo evento e registro eventi completo
- 4 Codici temporanei
- 5 Gestione membri
- 6 Scene intelligenti
- 7 Impostazioni ("altro")
- 8 Far scorrere la chiave per sbloccare

Per aprire la cassetta dall'app, restare entro la portata Bluetooth e far scorrere l'icona della chiave verso destra. Con il gateway installato, lo stesso gesto funziona ovunque ci si trovi (vedere sezione 9).

7 Utenti e accessi

I diritti di accesso sono organizzati per **membro**. Ogni membro può avere una o più impronte digitali, codici e tessere RFID e un periodo di validità (permanente o limitato). Capacità: 100 impronte digitali, 100 codici e 100 tessere.

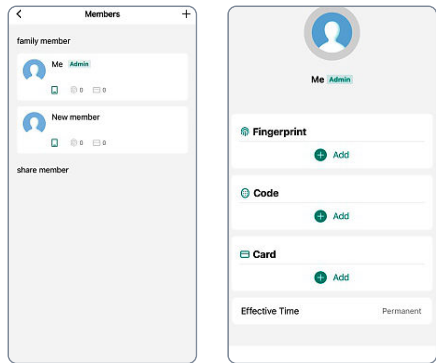


Aprire **Gestione membri**, toccare **+** per creare un membro (familiare o ospite) o selezionarne uno esistente. La pagina del membro mostra tre voci, **Impronta digitale**, **Codice** e **Tessera**, ciascuna con un pulsante **Aggiungi**, e il **Periodo di validità** del membro.

Quale soluzione per chi?

Situazione	Soluzione consigliata
Inquilino in affitto breve o ospite	Codice temporaneo
Consegna o visita occasionale	Codice temporaneo con validità breve
Addetto alle pulizie o collaboratore abituale	Membro con un codice, limitato nel tempo se necessario
Famiglia, uso quotidiano	Membro con un'impronta digitale o una tessera RFID
Agenzia o custode incaricati della gestione	Membro della propria casa con diritti di amministratore


Aggiungere un'impronta digitale

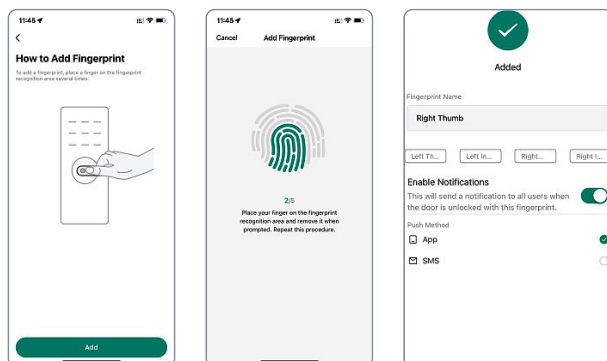

- 1 Nella pagina del membro, toccare **Aggiungi** sotto **Impronta digitale**, poi di nuovo **Aggiungi** per iniziare.
- 2 Appoggiare il dito sul sensore e sollevarlo quando richiesto. Ripetere **5 volte**, variando leggermente la posizione del dito ogni volta.
- 3 Assegnare un nome all'impronta (ad esempio "Pollice destro") e confermare. È possibile scegliere di ricevere una notifica a ogni utilizzo.

Suggerimento: registrare due dita per persona, un dito per mano. Un dito bagnato, sporco o molto freddo potrebbe non essere riconosciuto.


Aggiungere un codice

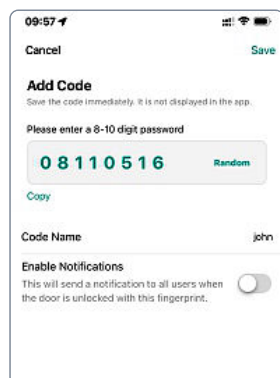

- 1 Nella pagina del membro, toccare **Aggiungi** sotto **Codice**.
- 2 Inserire un codice da 8 a 10 cifre, oppure toccare **Casuale** per generarne uno.
- 3 Annotare o copiare il codice prima di salvarlo: per motivi di sicurezza, in seguito non viene più visualizzato nell'app.
- 4 Assegnare un nome al codice e toccare **Salva**.

Per aprire la cassetta, riattivare la tastiera, digitare il codice e premere **#**.

Aggiungere una tessera RFID

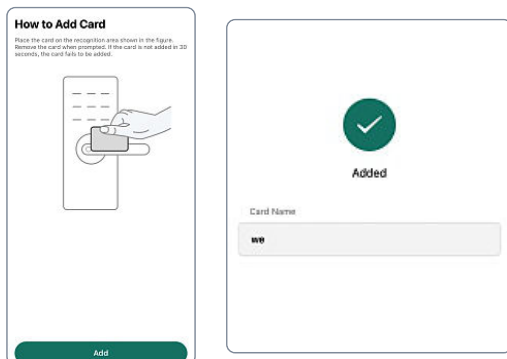


- 1 Nella pagina del membro, toccare **Aggiungi** sotto **Tessera**, poi di nuovo **Aggiungi**.
- 2 Entro 30 secondi, avvicinare la tessera all'area di lettura della cassetta, quindi allontanarla quando richiesto.
- 3 Assegnare un nome alla tessera e confermare.

Le 5 tessere in dotazione sono vergini: funzionano solo dopo essere state registrate.

Codici temporanei

Il menu **Codice temporaneo** crea codici per ospiti, addetti alle pulizie o artigiani: un codice valido una sola volta, un codice valido tra due date o un codice ricorrente valido in giorni e fasce orarie prescelti. Inviare il codice al visitatore; smette di funzionare automaticamente al termine della validità.

Eliminare un'impronta digitale, un codice o una tessera

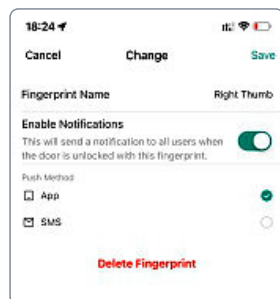

Nella pagina del membro, toccare il nome dell'impronta digitale, del codice o della tessera, quindi toccare **Elimina** in fondo alla schermata. Eliminando un membro si rimuovono in una sola volta tutti i suoi diritti di accesso.


! I diritti di accesso sono memorizzati nella cassetta stessa. Per aggiungere, modificare o eliminare un'impronta digitale, un codice o una tessera, il telefono deve essere connesso alla cassetta: entro la portata Bluetooth, oppure da qualsiasi luogo quando il gateway è online.

Condividere la gestione

Per consentire a un'altra persona di gestire la cassetta dal suo telefono (partner, agenzia, custode), invitarla nella propria casa tramite l'app (**Io** > **Gestione casa** > **Aggiungi membro**). A seconda del ruolo assegnato, potrà semplicemente aprire la cassetta, oppure gestire anche i membri e i diritti di accesso.

8 Impostazioni

Toccare **altro** nella schermata principale per accedere alle impostazioni.

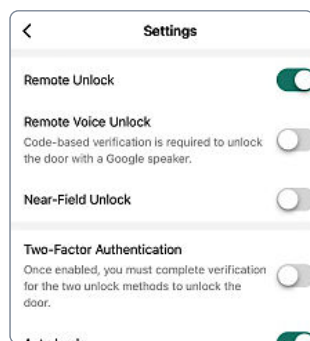

- **Sblocco remoto**: consente l'apertura da qualsiasi luogo. Richiede il gateway (sezione 9).
- **Sblocco vocale remoto**: consente l'apertura vocale tramite uno smart speaker, protetta da un codice pronunciato a voce.
- **Sblocco di prossimità**: apre automaticamente la cassetta quando il telefono si avvicina. Lasciarlo disattivato se non è necessario.
- **Autenticazione a due fattori**: se attivata, per aprire la cassetta occorre presentare due metodi di sblocco.
- **Blocco automatico e Ritardo blocco automatico**: la cassetta si blocca di nuovo automaticamente dopo il ritardo scelto (5 secondi per impostazione predefinita).
- **Volume serratura**: volume dei bip della tastiera.

Codice nascosto


Per evitare che chi osserva possa scoprire il codice, è possibile digitare cifre casuali prima e dopo di esso. La cassetta si apre purché nella sequenza compaia il codice corretto, seguito da #. Esempio: se il codice è **25801357**, digitando **472580135791** e poi **#** la cassetta si apre.

Informazioni sul dispositivo, notifiche e aggiornamenti

Toccare l'icona della matita in alto a destra nella schermata principale per rinominare la cassetta, visualizzare le informazioni sul dispositivo, impostare le notifiche, cercare aggiornamenti del firmware o rimuovere il dispositivo.

9 Accesso remoto con il gateway


La cassetta comunica via Bluetooth. Il gateway Wi-Fi / Bluetooth in dotazione la collega a internet tramite la rete Wi-Fi, per aprirla, gestire gli utenti e ricevere le notifiche da qualsiasi luogo.

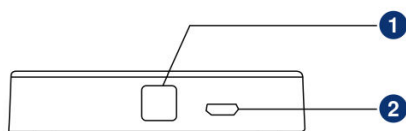

- 1 Pulsante di reset
- 2 Ingresso di alimentazione USB-C (5 V)



i Alimentare il gateway con il cavo USB in dotazione e un alimentatore USB da 5 V (**alimentatore non incluso**). Il gateway funziona solo su una rete Wi-Fi a **2,4 GHz**; le reti a 5 GHz non sono supportate.

Aggiungere il gateway all'app

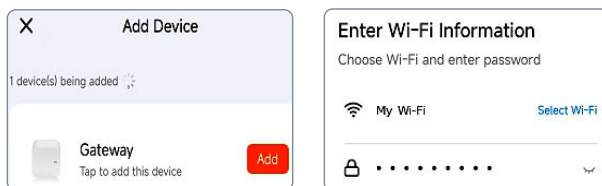

- 1 Alimentare il gateway dalla porta USB-C, a meno di 5 m dalla cassetta. Tenere premuto il pulsante di reset finché la spia lampeggia (circa 5 secondi): il gateway è pronto per l'associazione.
- 2 Collegare il telefono alla rete Wi-Fi a 2,4 GHz e attivare il Bluetooth.
- 3 Nell'app, toccare **+**, quindi **Aggiungi dispositivo**. Il gateway compare automaticamente: toccare **Aggiungi**.
- 4 Selezionare la rete Wi-Fi, inserirne la password e confermare. Attendere che il gateway sia stato aggiunto, quindi toccare **Fine**.

Collegare la cassetta al gateway

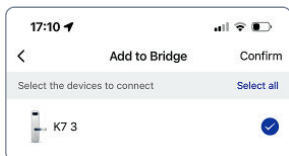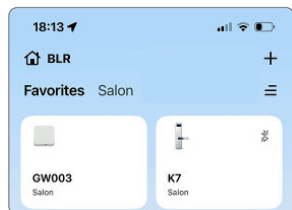

- 1 Nell'app, aprire il gateway.
- 2 Toccare **Aggiungi dispositivo**, quindi **Aggiungi esistente**, selezionare la cassetta nell'elenco e toccare **Conferma**.
- 3 Quando l'app conferma che il dispositivo è stato aggiunto, la cassetta è collegata al gateway.

Aprire la cassetta a distanza

- 1 Nelle impostazioni della cassetta (**altro**), attivare **Sblocco remoto**.
- 2 Nella schermata principale, far scorrere l'icona della chiave verso destra. La cassetta si sblocca; si blocca di nuovo automaticamente una volta chiuso lo sportello frontale.


i Se il collegamento non riesce o scade il tempo, scollegare il gateway, ricollegarlo e ripetere la procedura, tenendo la cassetta entro 5 m dal gateway e in campo libero.

Punti di attenzione

- **Rete a 2,4 GHz obbligatoria:** la banda a 5 GHz non è supportata. Se il router trasmette un unico nome per entrambe le bande, separarle temporaneamente durante l'associazione del gateway.
- Collocare il gateway tra il router e la cassetta, entro 5 m da quest'ultima.
- Il gateway deve restare sempre alimentato; dopo un'interruzione di corrente si riconnette da solo.
- **Sblocco remoto** deve essere attivato stando accanto alla cassetta, via Bluetooth.

10 Stato dello sportello, scene e assistenti vocali

Rilevamento di apertura e chiusura

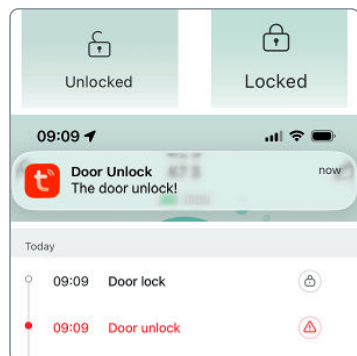

Un sensore magnetico integrato rileva se lo sportello frontale è aperto o chiuso.

- **Stato in tempo reale:** l'icona Bloccato / Sbloccato è sempre visibile nell'app.
- **Avviso:** viene inviata una notifica se la cassetta resta sbloccata.
- **Registro eventi:** cronologia completa di aperture e chiusure, con data, ora e utente.

Lo stato a distanza e le notifiche richiedono il gateway.


Scene intelligenti

Il menu **Scene intelligenti** collega la cassetta agli altri dispositivi Tuya: ad esempio, accendere la luce dell'ingresso quando la cassetta viene aperta, o ricevere un avviso quando un determinato membro rientra a casa.

Assistenti vocali

Con il gateway installato, la cassetta può essere aggiunta ad Amazon Alexa o Google Home collegando l'account Tuya nell'app dell'assistente. È quindi possibile chiedere lo stato della cassetta. L'apertura vocale è disattivata per impostazione predefinita; se si attiva **Sblocco vocale remoto**, ogni volta è richiesto un codice pronunciato a voce.

11 Apertura di emergenza

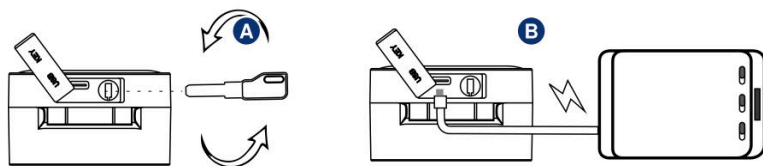

Batterie scariche: power bank (B)

- 1 Sollevare il coperchietto in silicone sotto la cassetta.
- 2 Collegare un power bank alla porta USB-C con un cavo USB-C.
- 3 Aprire la cassetta come di consueto con codice, impronta digitale, tessera o app, quindi sostituire le 4 batterie.


Chiave di emergenza (A)

- 1 Sollevare il coperchietto in silicone sotto la cassetta.
- 2 Inserire la chiave di emergenza nel cilindro e ruotarla in senso orario.
- 3 Tirare lo sportello frontale per aprire la cassetta.

L'app mostra il livello delle batterie. Sostituire le 4 batterie non appena compare l'avviso di batteria scarica. Utenti, impronte digitali, codici e tessere vengono conservati durante la sostituzione delle batterie.

12 Reset e cambio di proprietario

Dall'app

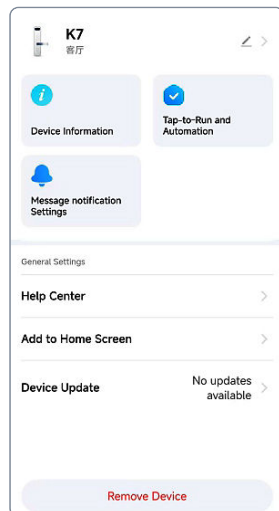

- 1 Toccare l'icona della matita in alto a destra nella schermata principale.
- 2 Toccare **Rimuovi dispositivo**, quindi scegliere **Disconnetti e cancella i dati**.
- 3 La cassetta torna allo stato di fabbrica: tutti gli utenti, le impronte digitali, i codici e le tessere vengono cancellati e un nuovo proprietario può aggiungerla al proprio account.

! La prima opzione, **Disconnetti**, si limita a rimuovere la cassetta dall'app **senza cancellare** i codici, le tessere e le impronte digitali memorizzati al suo interno. Prima di una rivendita o di un cambio di occupante, assicurarsi di scegliere **Disconnetti e cancella i dati**.

Con il pulsante di reset

Se non si ha più accesso all'app, aprire la cassetta e premere il pulsante di reset per 3 secondi come descritto nella sezione 4. La cassetta torna allo stato di fabbrica.

! In stato di fabbrica la cassetta si apre con il codice predefinito 123456 e con qualsiasi impronta digitale. Associarla di nuovo all'app immediatamente.

13 Risoluzione dei problemi

i Niente panico

Telefono smarrito o sostituito? Installare l'app sul nuovo telefono e accedere con lo stesso account: si ritroveranno la cassetta e tutti i relativi diritti di accesso.

Batterie scariche, cassetta chiusa? Collegare un power bank alla porta USB-C, oppure usare la chiave di emergenza (sezione 11).

Codice dimenticato? Crearne uno nuovo nell'app in pochi secondi.

La cassetta non reagisce? Premere un tasto per riattivarla; se non si accende nulla, le batterie sono scariche.

L'app non trova la cassetta.

Verificare che il Bluetooth sia attivo e che l'app sia autorizzata a usarlo, riattivare la tastiera premendo un tasto e avvicinarsi alla cassetta. Se la cassetta era già associata a un altro account, resettarla (sezione 12).

Il codice predefinito 123456 non funziona più.

È normale una volta che la cassetta è stata associata all'app. Utilizzare i codici creati nell'app.

La tastiera non si illumina.

Le batterie sono scariche o inserite al contrario. Aprire la cassetta con un power bank o con la chiave di emergenza (sezione 11) e sostituire le 4 batterie.

Quali batterie si devono usare?

4 batterie alcaline AA. Altri tipi, comprese le batterie zinco-carbone, possono compromettere le prestazioni o danneggiare la cassetta.

La cassetta si blocca di nuovo da sola?

Sì. Si blocca automaticamente circa 5 secondi dopo la chiusura dello sportello frontale. Il ritardo può essere modificato nelle impostazioni.

Un'impronta digitale non viene riconosciuta.

Pulire e asciugare il dito e il sensore. Se il problema persiste, eliminare l'impronta e registrarla di nuovo, oppure registrare due volte lo stesso dito.

Lo sblocco remoto non funziona.

Verificare che il gateway sia alimentato e online nell'app, che sia su una rete Wi-Fi a 2,4 GHz, che la cassetta sia entro 5 m dal gateway e collegata ad esso, e che **Sblocco remoto** sia attivato nelle impostazioni.

L'app non trova il gateway.

Tenere premuto il pulsante di reset finché la spia lampeggia (circa 5 secondi), verificare che il telefono sia sulla rete a 2,4 GHz con il Bluetooth attivo e riprovare.

Giro la chiave di emergenza ma la cassetta non si apre.

Sollevare il coperchietto in silicone, inserire la chiave fino in fondo, ruotarla in senso orario fino all'arresto, quindi tirare lo sportello frontale.

Come si cede la cassetta a un nuovo proprietario?

Rimuoverla dal proprio account con **Disconnetti e cancella i dati** (sezione 12). Il nuovo proprietario potrà quindi configurarla da zero.

Non riesco ad aggiungere o a eliminare un diritto di accesso.

Il telefono deve essere connesso alla cassetta: avvicinarsi entro la portata Bluetooth, oppure verificare che il gateway sia online.

Non ricevo le notifiche di apertura.

Le notifiche passano attraverso internet: la cassetta deve essere collegata al gateway e quest'ultimo deve essere online. Verificare inoltre che le notifiche dell'app siano autorizzate sul telefono.

Qualcuno potrebbe vedere il mio codice mentre lo digito.

Utilizzare il codice nascosto: far precedere e seguire il codice da cifre casuali. La cassetta si apre purché la sequenza contenga il codice esatto (sezione 8).

14 Specifiche tecniche

Modello	Smart Keybox Model 3 pro E-T · rif. SKTSK007-E-T
Materiali	Lega di alluminio, ABS
Colore	Nero
Montaggio	A parete, o modalità lucchetto con archetto rimovibile
Metodi di sblocco	App, codice, tessera RFID, impronta digitale, chiave di emergenza
Capacità	100 codici · 100 tessere RFID · 100 impronte digitali
Comunicazione	Bluetooth Low Energy 5.0; Wi-Fi 2,4 GHz tramite il gateway in dotazione; RFID 13,56 MHz
App	Tuya Smart o Smart Life (iOS, Android)
Funzioni dell'app	Membri, codici temporanei, programmazioni, registro eventi, avvisi, codice nascosto, stato dello sportello
Rilevamento stato sportello	Aperto / chiuso, sensore magnetico integrato
Alimentazione	4 batterie alcaline AA (6 V CC); porta USB-C di alimentazione di emergenza
Autonomia	Fino a 7.000 aperture (da 10 a 12 mesi)
Corrente	< 165 mA in funzione · < 50 µA in standby
Tempo di sblocco	Da 1 a 1,5 s
Condizioni di esercizio	Da -20 °C a +55 °C · dal 20 % al 95 % di umidità relativa
Grado di protezione	IP66 (uso esterno; si consiglia una posizione riparata)
Spazio interno	A 89 mm × L 68,5 mm × P 20 mm
Peso	840 g
Gateway	Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth; ingresso di alimentazione USB-C, 5 V (cavo USB in dotazione, alimentatore non incluso)

15 Manutenzione, smaltimento, dati personali e garanzia

Manutenzione

Pulire la cassetta con un panno morbido leggermente inumidito. Non utilizzare solventi, prodotti abrasivi o idropulitrici. Rimuovere le batterie se la cassetta non viene utilizzata per un lungo periodo.

Una volta all'anno, verificare che i tappi di tenuta siano in sede e che i contatti delle batterie non presentino corrosione. Non utilizzare mai alcol sulla tastiera o sul sensore di impronte digitali.

Smaltimento

Questo prodotto e le sue batterie non devono essere smaltiti con i rifiuti domestici. Consegnarli a un centro di raccolta per rifiuti di apparecchiature elettriche ed elettroniche (RAEE) e per batterie esauste. Rimuovere le batterie prima dello smaltimento.

Dati personali

Le app Tuya Smart e Smart Life sono pubblicate da un soggetto terzo. La creazione dell'account, la conservazione dei diritti di accesso e la cronologia degli eventi sono di responsabilità del relativo fornitore e sono disciplinate dalla sua informativa sulla privacy, che invitiamo a leggere prima della registrazione. Il prodotto in sé funziona via Bluetooth senza inviare alcun dato a BGA SAS: non abbiamo accesso ai codici, alla cronologia degli eventi né all'account dell'utente.

Garanzia

Questo prodotto è coperto dalla garanzia legale contro i difetti di fabbricazione in normali condizioni d'uso. Le spese di restituzione del prodotto sono a carico del cliente.

La garanzia non copre i danni derivanti da installazione non corretta, smontaggio, immersione, uso di batterie diverse da quelle raccomandate o utilizzo al di fuori delle condizioni previste. Le batterie e i tappi di tenuta sono parti soggette a usura.

Fabbricante: BGA SAS, 36 boulevard du Montparnasse, 75015 Paris, France. WizElek™ è un marchio di BGA SAS. Fabbricato in Cina.

Documentazione: www.wizelek.com