

Bruksanvisning

Smart Keybox **Model 3 pro E-T**

Art.nr SKTSK007-E-T · Tuya-version

Den här modellen fungerar endast med apparna **Tuya Smart** och **Smart Life**. Den är **inte kompatibel med appen TTLock**.

Innehåll

1	Innan du börjar	142
2	Förpackningens innehåll	142
3	Produktöversikt	143
4	Komma igång	145
5	Montering	146
6	Tuya-appen	149
7	Användare och åtkomst	150
8	Inställningar	154
9	Fjärråtkomst med gatewayen	155
10	Luckstatus, scener och röstassistenter	157
11	Nödöppning	157
12	Återställning och ägarbyte	158
13	Felsökning	159
14	Tekniska data	161
15	Skötsel, avfallshantering, personuppgifter och garanti	162

Kom igång på 10 minuter

- i** Den här bruksanvisningen kompletterar den tryckta snabbstartsguiden och det tryckta häftet som medföljer i förpackningen. Spara den: den innehåller de procedurer som du bara behöver en gång om året.

Det här behöver du: nyckelboxen, de 4 medföljande alkaliska AA-batterierna, en smartphone och, endast om du installerar gatewayen, namnet på och lösenordet till ditt Wi-Fi-nätverk samt en USB-nätadapter på 5 V.

- 1 Installera appen Tuya Smart eller Smart Life** (kostnadsfri, App Store eller Google Play) och skapa ditt konto med din e-postadress eller ditt telefonnummer. → [s. 149](#)
- 2 Sätt i batterierna** och återställ sedan nyckelboxen: håll knappen under batteriluckan intryckt i 3 sekunder med det medföljande stiftet. En lång ljudsignal hörs som bekräftelse. → [s. 145](#)
- 3 Lägg till nyckelboxen i appen:** tryck på en knapp för att väcka den och tryck sedan på + och Lägg till enhet i appen. Nyckelboxen hittas automatiskt (den visas som K7). → [s. 149](#)
- 4 Skapa din första kod:** skapa en medlem och lägg sedan till en kod åt medlemmen i Medlemshantering. Testa den direkt på knappsatsen: koden och sedan #. → [s. 150](#)
- 5 Om du vill:** strömförsörj gatewayen med den medföljande USB-kabeln så kan du styra nyckelboxen var du än är. → [s. 155](#)
- 6 Skruva fast nyckelboxen** på väggen eller häng den på ett dörrhandtag, och testa alla upplåsningsmetoder innan du lämnar platsen. → [s. 146](#)

- !** Förvara de två reservnycklarna på en säker plats, **aldrig i nyckelboxen**: de är din enda väg in om elektroniken slutar svara.

Fyra ord att känna till

Parkoppling – att koppla ihop nyckelboxen med din telefon, en enda gång, vid installationen.

Gateway – den lilla USB-drivna dosan som ansluter nyckelboxen till internet via ditt Wi-Fi. Utan den fungerar allt, men bara inom några meter från nyckelboxen.

Medlem – i appen är varje person en "medlem" som du knyter åtkomsträttigheter till: kod, fingeravtryck, kort.

RFID-kort – ett kontaktlöst kort, som ett passerkort till en byggnad.

1 Innan du börjar

! **Förvara aldrig reservnycklarna i nyckelboxen.** De är din enda väg in om batterierna är slut och ingen powerbank finns till hands, eller om elektroniken är skadad. Förvara dem på en säker plats, på avstånd från nyckelboxen.

- Byt standardkoden **123456** så snart nyckelboxen är installerad: när den parkopplas med appen inaktiveras standardkoden.
- Använd endast **4 alkaliska AA-batterier**. Använd inte brunstensbatterier eller laddningsbara batterier, och blanda aldrig gamla och nya batterier.
- Testa alla upplåsningsmetoder med frontluckan öppen innan du låser in något.
- Nyckelboxen har kapslingsklass IP66 för utomhusbruk. En skyddad plats rekommenderas ändå; låt silikonpluggarna sitta kvar.
- Nyckelboxen är ett praktiskt hjälpmedel för att lämna över nycklar. Den är inget värdeskåp: förvara inte värdesaker i den.

i Appens skärmbilder i den här bruksanvisningen visas på engelska. Appen visas på telefonens språk, så ordalydelsen kan avvika något.

2 Förpackningens innehåll

Kontrollera innehållet när du öppnar förpackningen.



Nyckelbox × 1



Löstagbar bygel ×
1



Reservnyckel × 2



RFID-kort × 5



Wi-Fi-/Bluetooth-
gateway × 1



USB-kabel × 1




Skruv (Ø 4 mm) ×
4



Plugg (Ø 6 mm) ×
4



Återställningsstift
× 1




Alkaliskt AA-
batteri × 4


- i** **Ingår inte:** en USB-nätadapter på 5 V till gatewayen (en vanlig mobilladdare fungerar). Gatewayen strömförsörjs via den medföljande USB-kabeln.

3 Produktöversikt

Fem sätt att öppna: kod, fingeravtryck, RFID-kort, appen (via Bluetooth, eller på distans via gatewayen) och reservnyckeln.

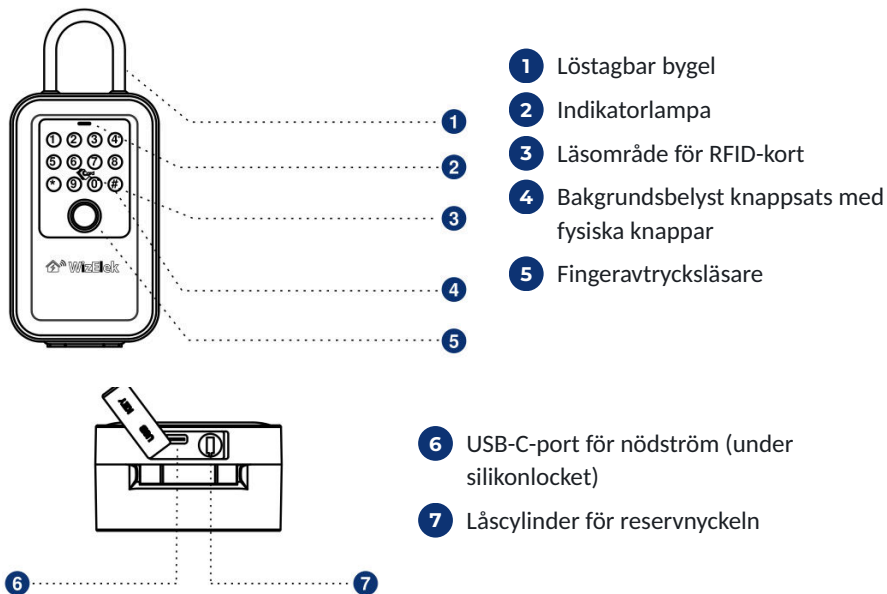

Insidan

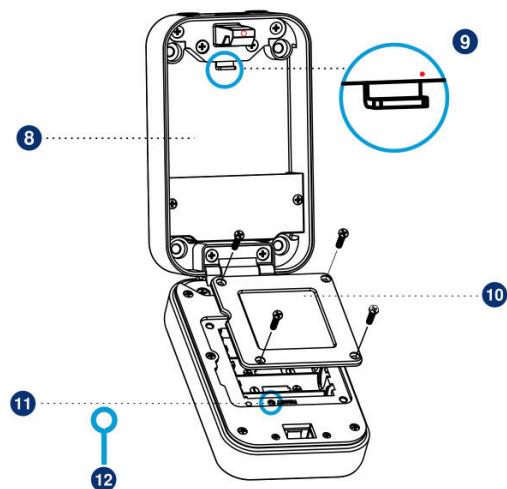


- 8 Huvudhölje (nyckelfack)
- 9 Frigöringsknapp för bygeln
- 10 Batterifack (lock med 4 skruvar)
- 11 Återställningsknapp
- 12 Återställningsstift (medföljer)

4 Komma igång

! Utför stegen nedan **innan** du skruvar fast nyckelboxen på väggen.

Sätt i batterierna och återställ nyckelboxen

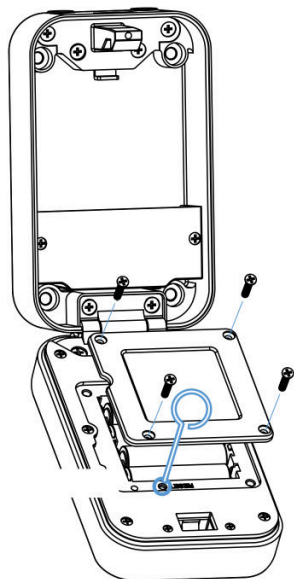

- 1 Öppna frontluckan och skruva loss batteriluckan (4 skruvar).
- 2 Sätt i 4 alkaliska AA-batterier enligt polaritetsmarkeringarna.
- 3 Håll återställningsknappen intryckt i 3 sekunder med det medföljande stiftet (eller en tandpetare med mindre än 2,5 mm i diameter). Den gröna lampan tänds, sedan hörs en lång ljudsignal och den gröna, röda och blå lampan blinkar en gång: återställningen är klar.
- 4 Sätt tillbaka batteriluckan.

Fabriksläge

Efter en återställning är nyckelboxen i fabriksläge: den öppnas med standardkoden **123456** följt av #, och med vilket fingeravtryck som helst. Det här läget är bara avsett för det första testet. Så snart nyckelboxen har parkopplats med appen inaktiveras standardkoden och det öppna fingeravtrycksläget.

Första öppningen





- 1 Tryck på valfri knapp för att väcka knappsatsen.
- 2 Ange **123456** och sedan **#**.
- 3 Nyckelboxen låses upp inom 1 till 1,5 sekunder: dra frontluckan nedåt för att öppna den.
- 4 Stäng frontluckan: nyckelboxen låses automatiskt igen efter cirka 5 sekunder.

5 Montering

Nyckelboxen kan skruvas fast på en vägg eller hängas upp som ett hänglås med bygeln. Välj en plats inom Bluetooth-räckvidd från där du kommer att stå med telefonen och, om du använder gatewayen, mindre än 5 m från gatewayen.

Väggmontering

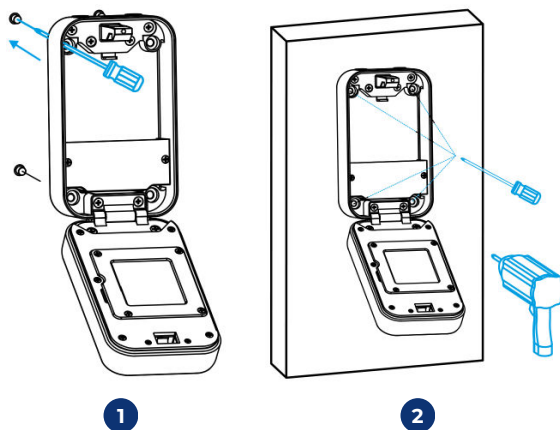


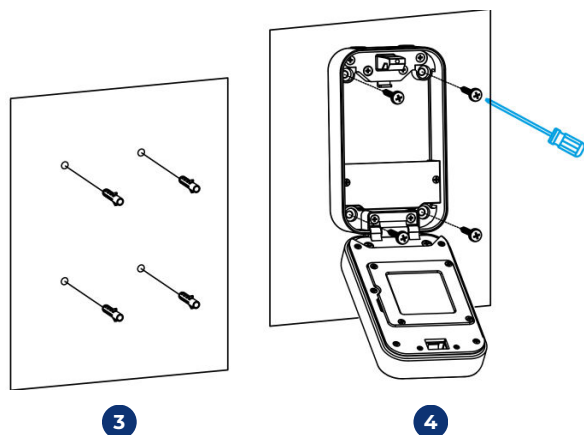

- 1** Öppna frontluckan och tryck ut de 4 täckpluggarna som sitter i fästhålen. Spara dem: de återställer tätningen om nyckelboxen senare tas ned från väggen.
- 2** Håll nyckelboxen mot väggen i bekväm höjd, använd den som mall för att markera de 4 hålen och borra sedan. Murverk: Ø 6 mm, 40 mm djupt. Trä: förborra Ø 2 mm, 20 mm djupt, utan plugg.
- 3** Sätt i de 4 pluggarna.
- 4** Skruva fast nyckelboxen ordentligt i väggen med de 4 skruvarna.

De fyra fästhålen sitter cirka 60 mm från varandra i sidled och 110 mm från varandra i höjled.

Använda nyckelboxen som hänglås

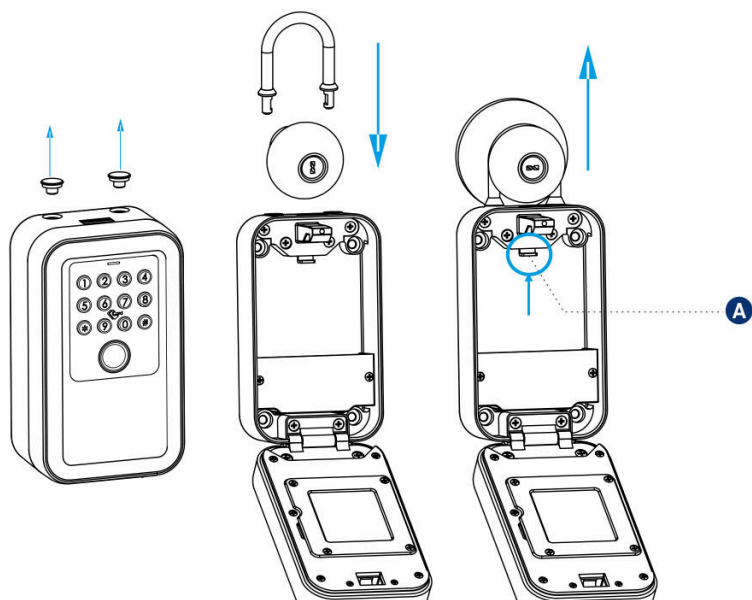

- 1 Dra ut de 2 gummipluggarna på nyckelboxens ovansida.
- 2 För bygelns runt dörrhandtaget, räcket eller röret och tryck sedan ihop bygelns och nyckelboxen i pilens riktning tills bygelns låser.
- 3 Ta loss den genom att öppna frontluckan, trycka bygelns frigöringsknapp (A) bestämt uppåt och dra av nyckelboxen från bygelns.

Funktionstest

Innan du lägger in någon nyckel: testa alla upplåsningsmetoder som du har ställt in (kod, fingeravtryck, kort, app) och kontrollera att reservnyckeln öppnar nyckelboxen.

! Lämna inte reservnycklarna i nyckelboxen.

6 Tuya-appen

Installera appen och skapa ett konto

Ladda ned **Tuya Smart** (eller **Smart Life**) från App Store eller Google Play. Skapa ett kostnadsfritt konto med din e-postadress eller ditt telefonnummer och välj sedan ett lösenord.





App Store



Google Play

Kontrollera det land eller den region som föreslås när du registrerar dig: ditt konto knyts dit. Slå på Bluetooth innan du utför någon åtgärd på nyckelboxen. På Android ska du även tillåta platsåtkomst för appen: systemet kräver det för Bluetooth-sökningen; din position används inte för att lokalisera dig.


Parkoppla nyckelboxen med appen

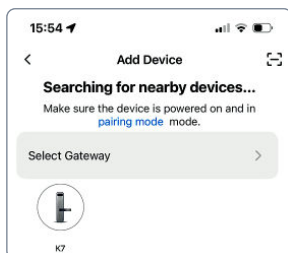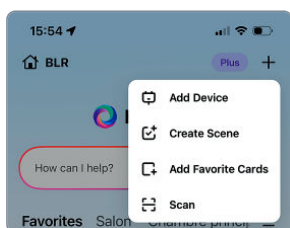

- 1 Slå på Bluetooth på telefonen. Nyckelboxen måste vara i fabriksläge (se avsnitt 4): tryck på valfri knapp för att väcka den.
- 2 Tryck på + uppe till höger i appen och sedan på **Lägg till enhet**.
- 3 Appen söker efter enheter i närheten. När nyckelboxen visas trycker du på **Lägg till**.
- 4 När nyckelboxen har lagts till trycker du på **Klar**. Du kan byta namn på den i det här steget.

Nyckelboxen är knuten till det konto som parkopplar den. Om den inte visas i sökningen är den redan kopplad till ett annat konto: den måste återställas (avsnitt 12) eller tas bort av sin nuvarande ägare.

Huvudskärm

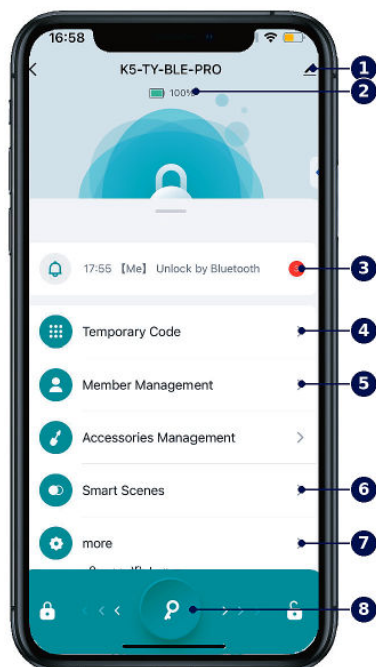


- 1 Enhetsinformation och namn
- 2 Batterinivå
- 3 Senaste händelse och fullständig händelselogg
- 4 Tillfälliga koder
- 5 Medlemshantering
- 6 Smarta scener
- 7 Inställningar ("mer")
- 8 Dra nyckeln åt sidan för att låsa upp

Öppna nyckelboxen från appen genom att stå inom Bluetooth-räckvidd och dra nyckelikonen åt höger. Med gatewayen installerad fungerar samma gest var du än är (se avsnitt 9).

7 Användare och åtkomst

Åtkomsträttigheterna är ordnade per **medlem**. Varje medlem kan ha ett eller flera fingeravtryck, koder och RFID-kort samt en giltighetstid (permanent eller begränsad). Kapacitet: 100 fingeravtryck, 100 koder och 100 kort.

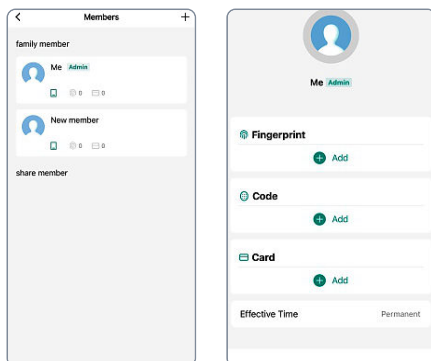


Öppna **Medlemshantering**, tryck på + för att skapa en medlem (familjemedlem eller gäst) eller välj en befintlig. Medlemssidan visar tre rubriker, **Fingeravtryck**, **Kod** och **Kort**, var och en med knappen **Lägg till**, samt medlemmens **Giltighetstid**.

Vilken lösning passar vem?

Din situation	Rekommenderad lösning
Korttidshyresgäst eller gäst	Tillfällig kod
Leverans eller enstaka besök	Tillfällig kod med kort giltighetstid
Städpersonal eller återkommande hantverkare	Medlem med kod, tidsbegränsad vid behov
Familj, daglig användning	Medlem med fingeravtryck eller RFID-kort
Byrå eller fastighetsskötare som sköter hanteringen åt dig	Medlem i ditt hem med administratörsrättigheter


Lägga till ett fingeravtryck

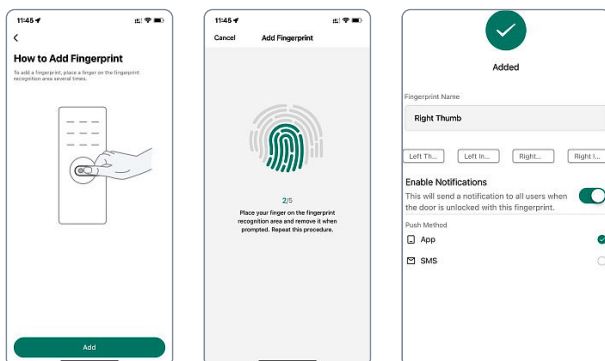

- 1 Tryck på **Lägg till** under **Fingeravtryck** på medlemsidan och sedan på **Lägg till** igen för att börja.
- 2 Placera fingret på läsaren och lyft det när du uppmanas till det. Upprepa **5 gånger** och ändra fingrets läge en aning varje gång.
- 3 Ge fingeravtrycket ett namn (till exempel "Höger tumme") och bekräfta. Du kan välja att få en avisering varje gång det används.

Tips: registrera två fingrar per person, ett på varje hand. Ett vått, smutsigt eller mycket kallt finger känns kanske inte igen.


Lägga till en kod

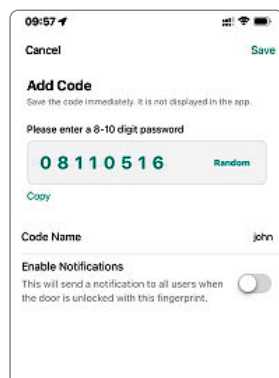

- 1 Tryck på **Lägg till** under **Kod** på medlemsidan.
- 2 Ange en kod med 8 till 10 siffror, eller tryck på **Slumpmässig** för att skapa en.
- 3 Anteckna eller kopiera koden innan du sparar: av säkerhetsskäl visas den inte i appen efteråt.
- 4 Ge koden ett namn och tryck på **Spara**.

Öppna nyckelboxen genom att väcka knappsatsen, ange koden och trycka på **#**.

Lägga till ett RFID-kort

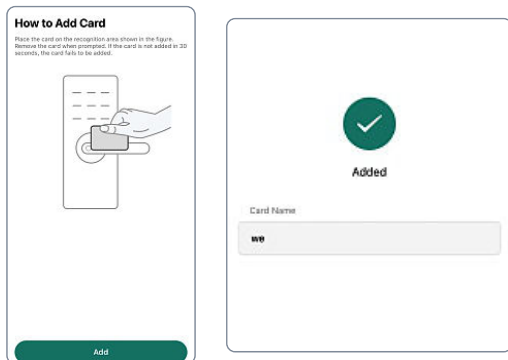


- 1 Tryck på **Lägg till** under **Kort** på medlemssidan och sedan på **Lägg till** igen.
- 2 Håll kortet mot nyckelboxens läsområde inom 30 sekunder och ta bort det när du uppmanas till det.
- 3 Ge kortet ett namn och bekräfta.

De 5 medföljande korten är tomma: de fungerar först när de har registrerats.

Tillfälliga koder

I menyn **Tillfällig kod** skapar du koder för gäster, städpersonal eller hantverkare: en engångskod, en kod som gäller mellan två datum eller en återkommande kod som gäller valda dagar och tider. Skicka koden till besökaren; den slutar automatiskt att fungera när giltighetstiden går ut.

Ta bort ett fingeravtryck, en kod eller ett kort

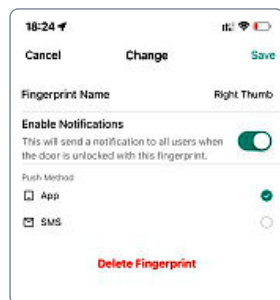

Tryck på namnet på fingeravtrycket, koden eller kortet på medlemssidan och sedan på **Ta bort** längst ned på skärmen. Om du tar bort en medlem försvinner alla medlemmens åtkomsträttigheter på en gång.


! Åtkomsträttigheterna lagras i själva nyckelboxen. För att lägga till, ändra eller ta bort ett fingeravtryck, en kod eller ett kort måste telefonen vara ansluten till nyckelboxen: inom Bluetooth-räckvidd, eller var du än är när gatewayen är online.

Dela hanteringen

Om en annan person (partner, byrå, fastighetsskötare) ska kunna hantera nyckelboxen från sin egen telefon bjuder du in personen till ditt hem i appen (**Jag** > **Hemhantering** > **Lägg till medlem**). Beroende på vilken roll du tilldelar kan personen antingen bara öppna nyckelboxen eller även hantera medlemmar och åtkomsträttigheter.

8 Inställningar

Tryck på **mer** på huvudskärmen för att komma till inställningarna.

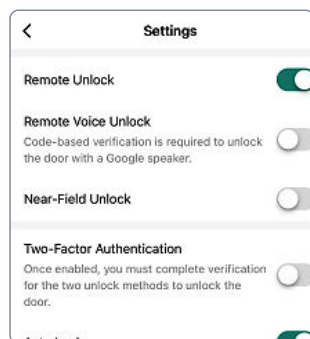

- **Fjärrupplåsning:** gör det möjligt att öppna var du än är. Kräver gatewayen (avsnitt 9).
- **Fjärrupplåsning med röst:** gör det möjligt att öppna med rösten via en smart högtalare, skyddat av en talad kod.
- **Närfältsupplåsning:** öppnar nyckelboxen automatiskt när telefonen kommer i närheten av den. Låt funktionen vara avstängd om du inte behöver den.
- **Tvåfaktorsautentisering:** när den är aktiverad krävs två upplåsningsmetoder för att öppna nyckelboxen.
- **Automatisk låsning och Fördröjning för automatisk låsning:** nyckelboxen låses automatiskt igen efter vald fördröjning (5 sekunder som standard).
- **Låsvolym:** volymen på knappsatsens ljudsignaler.

Dold kod


För att ingen som tittar på ska kunna se din kod kan du ange slumpmässiga siffror före och efter den. Nyckelboxen öppnas så länge den rätta koden finns med i sifferföljden, följt av **#**. Exempel: om din kod är **25801357** öppnas nyckelboxen när du anger **472580135791** och sedan **#**.

Enhetsinformation, aviseringar och uppdateringar

Tryck på pennikonen uppe till höger på huvudskärmen för att byta namn på nyckelboxen, visa enhetsinformationen, ställa in aviseringarna, söka efter uppdateringar av den fasta programvaran eller ta bort enheten.

9 Fjärråtkomst med gatewayen


Nyckelboxen kommunicerar via Bluetooth. Den medföljande Wi-Fi-/Bluetooth-gatewayen ansluter den till internet via ditt Wi-Fi-nätverk, så att du kan öppna den, hantera användare och få aviseringar var du än är.

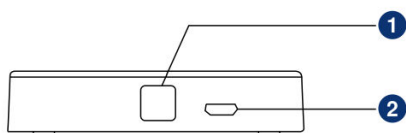

- 1 Återställningsknapp
- 2 USB-C-ingång för strömförsörjning (5 V)



i Strömförsörj gatewayen med den medföljande USB-kabeln och en USB-nätadapter på 5 V (**adapter ingår inte**). Gatewayen fungerar endast i ett Wi-Fi-nätverk på 2,4 GHz; nätverk på 5 GHz stöds inte.

Lägga till gatewayen i appen

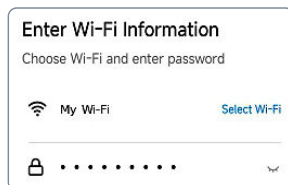

- 1 Anslut gatewayen till ström via USB-C-porten, mindre än 5 m från nyckelboxen. Håll återställningsknappen intryckt tills indikatorn blinkar (cirka 5 sekunder): gatewayen är redo att parkopplas.
- 2 Anslut telefonen till Wi-Fi-nätverket på 2,4 GHz och slå på Bluetooth.
- 3 Tryck på + i appen och sedan på **Lägg till enhet**. Gatewayen visas automatiskt: tryck på **Lägg till**.
- 4 Välj ditt Wi-Fi-nätverk, ange lösenordet och bekräfta. Vänta tills gatewayen har lagts till och tryck sedan på **Klar**.

Koppla nyckelboxen till gatewayen

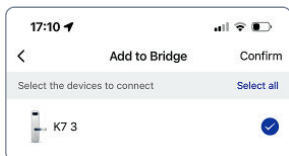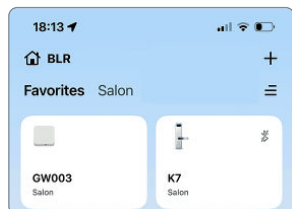

- 1 Öppna gatewayen i appen.
- 2 Tryck på **Lägg till enhet** och sedan på **Lägg till befintlig**, markera nyckelboxen i listan och tryck på **Bekräfta**.
- 3 När appen bekräftar att enheten har lagts till är nyckelboxen kopplad till gatewayen.

Öppna nyckelboxen på distans

- 1 Slå på **Fjärrupplåsning** i nyckelboxens inställningar (mer).
- 2 Dra nyckelikonen åt höger på huvudskärmen. Nyckelboxen låses upp; den låses automatiskt igen när frontluckan har stängts.


i Om kopplingen misslyckas eller tar för lång tid: dra ur gatewayen, anslut den igen och upprepa proceduren. Håll nyckelboxen inom 5 m från gatewayen och med fri sikt.

Att tänka på

- **Nätverk på 2,4 GHz krävs:** 5 GHz-bandet stöds inte. Om din router sänder ut ett enda namn för båda banden separerar du dem tillfälligt medan du parkopplar gatewayen.
- Placera gatewayen mellan routern och nyckelboxen, inom 5 m från nyckelboxen.
- Gatewayen måste ha ström hela tiden; efter ett strömavbrott återansluter den av sig själv.
- **Fjärrupplåsning** måste slås på medan du står intill nyckelboxen, via Bluetooth.

10 Luckstatus, scener och röstassistenter

Avkänning av öppen och stängd lucka

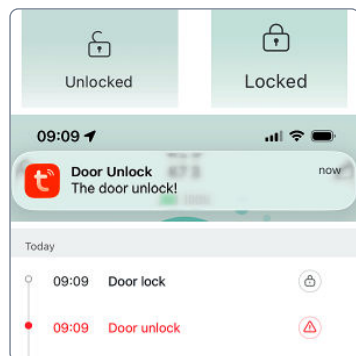

En inbyggd magnetsensor känner av om frontluckan är öppen eller stängd.

- **Status i realtid:** ikonerna Låst / Upplåst syns alltid i appen.
- **Varning:** en avisering skickas om nyckelboxen lämnas upplåst.
- **Händelselogg:** fullständig historik över öppningar och stängningar, med datum, tid och användare.

Status och aviseringar på distans kräver gatewayen.


Smarta scener

Menyn **Smarta scener** kopplar ihop nyckelboxen med dina andra Tuya-enheter: du kan till exempel tända entrébelysningen när nyckelboxen öppnas eller få en avisering när en viss medlem kommer hem.

Röstassistenter

Med gatewayen installerad kan nyckelboxen läggas till i Amazon Alexa eller Google Home genom att du länkar ditt Tuya-konto i assistentens app. Du kan sedan fråga efter nyckelboxens status. Röstöppning är avstängd som standard; om du aktiverar **Fjärrupplåsning med röst** krävs en talad kod varje gång.

11 Nödöppning

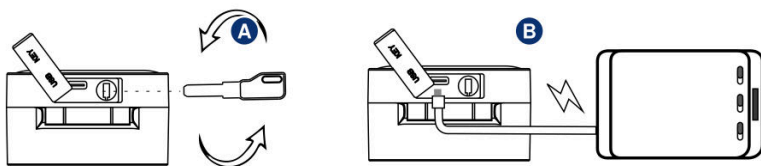

Slut på batteri: powerbank (B)

- 1 Lyft på silikonlocket under nyckelboxen.
- 2 Anslut en powerbank till USB-C-porten med en USB-C-kabel.
- 3 Öppna nyckelboxen som vanligt med kod, fingeravtryck, kort eller appen och byt sedan de 4 batterierna.


Reservnyckel (A)

- 1 Lyft på silikonlocket under nyckelboxen.
- 2 Sätt reservnyckeln i låscylindern och vrid den medurs.
- 3 Dra i frontluckan för att öppna nyckelboxen.

Appen visar batterinivån. Byt de 4 batterierna så snart varningen för låg batterinivå visas. Dina användare, fingeravtryck, koder och kort finns kvar när batterierna byts.

12 Återställning och ägarbyte

Från appen

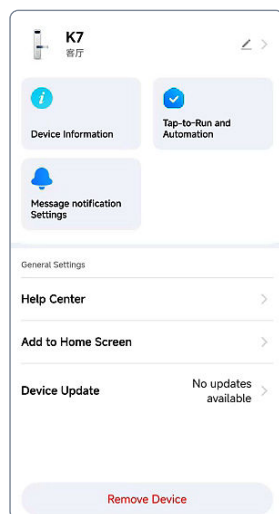

- 1 Tryck på pennikonen uppe till höger på huvudskärmen.
- 2 Tryck på **Ta bort enhet** och välj sedan **Koppla från och radera data**.
- 3 Nyckelboxen återgår till fabriksläge: alla användare, fingeravtryck, koder och kort raderas, och en ny ägare kan lägga till den i sitt eget konto.



Det första alternativet, **Koppla från**, tar bara bort nyckelboxen från din app **utan att radera** de koder, kort och fingeravtryck som är lagrade i den. Inför en vidareförsäljning eller när de boende byts ut ska du se till att välja **Koppla från och radera data**.

Med återställningsknappen

Om du inte längre har tillgång till appen öppnar du nyckelboxen och håller återställningsknappen intryckt i 3 sekunder enligt avsnitt 4. Nyckelboxen återgår till fabriksläge.



I fabriksläge öppnas nyckelboxen med standardkoden 123456 och med vilket fingeravtryck som helst. Parkoppla den med appen igen omedelbart.

13 Felsökning



Ingen panik

Tappat bort eller bytt telefon? Installera appen på den nya telefonen och logga in med samma konto: där hittar du nyckelboxen och alla dess åtkomsträttigheter.

Batterierna slut, nyckelboxen stängd? Anslut en powerbank till USB-C-porten, eller använd reservnyckeln (avsnitt 11).

Glömt koden? Skapa en ny i appen på några sekunder.

Reagerar inte nyckelboxen? Tryck på en knapp för att väcka den; om ingenting tänds är batterierna slut.

Appen hittar inte nyckelboxen.

Kontrollera att Bluetooth är påslaget och att appen har behörighet att använda det, väck knappsatsen genom att trycka på en knapp och stå nära nyckelboxen. Om nyckelboxen redan är parkopplad med ett annat konto återställer du den (avsnitt 12).

Standardkoden 123456 fungerar inte längre.

Det är normalt när nyckelboxen har parkopplats med appen. Använd koderna som skapats i appen.

Knappsatsen tänds inte.

Batterierna är slut eller felvända. Öppna nyckelboxen med en powerbank eller reservnyckeln (avsnitt 11) och byt de 4 batterierna.

Vilka batterier ska jag använda?

4 alkaliska AA-batterier. Andra typer, däribland brunstensbatterier, kan försämra funktionen eller skada nyckelboxen.

Låses nyckelboxen igen av sig själv?

Ja. Den låses automatiskt cirka 5 sekunder efter att frontluckan har stängts. Fördröjningen kan ändras i inställningarna.

Ett fingeravtryck känns inte igen.

Rengör och torka fingret och läsaren. Om problemet kvarstår tar du bort fingeravtrycket och registrerar det på nytt, eller registrerar samma finger två gånger.

Fjärrupplåsningen fungerar inte.

Kontrollera att gatewayen har ström och är online i appen, att den är ansluten till ett Wi-Fi-nätverk på 2,4 GHz, att nyckelboxen är inom 5 m från gatewayen och kopplad till den, och att **Fjärrupplåsning** är påslagen i inställningarna.

Appen hittar inte gatewayen.

Håll återställningsknappen intryckt tills indikatorn blinkar (cirka 5 sekunder), kontrollera att telefonen är ansluten till 2,4 GHz-nätverket med Bluetooth påslaget och försök igen.

Jag vrider reservnyckeln men nyckelboxen öppnas inte.

Lyft på silikonlocket, tryck in nyckeln helt, vrid den medurs så långt det går och dra sedan i frontluckan.

Hur överlåter jag nyckelboxen till en ny ägare?

Ta bort den från ditt konto med **Koppla från och radera data** (avsnitt 12). Den nya ägaren kan sedan installera den från början.

Jag kan inte lägga till eller ta bort en åtkomsträttighet.

Telefonen måste vara ansluten till nyckelboxen: ställ dig inom Bluetooth-räckvidd, eller kontrollera att gatewayen är online.

Jag får inga aviseringar om öppningar.

Aviseringarna skickas via internet: nyckelboxen måste vara kopplad till gatewayen och gatewayen måste vara online. Kontrollera också att aviseringar är tillåtna för appen på telefonen.

Någon skulle kunna se min kod när jag anger den.

Använd dold kod: omge din kod med slumpmässiga siffror. Nyckelboxen öppnas så länge sifferföljden innehåller den exakta koden (avsnitt 8).

14 Tekniska data

Modell	Smart Keybox Model 3 pro E-T · art.nr SKTSK007-E-T
Material	Aluminiumlegering, ABS
Färg	Svart
Montering	Väggmontering, eller som hänglås med löstagbar bygel
Upplåsningsmetoder	App, kod, RFID-kort, fingeravtryck, reservnyckel
Kapacitet	100 koder · 100 RFID-kort · 100 fingeravtryck
Kommunikation	Bluetooth Low Energy 5.0; Wi-Fi 2,4 GHz via den medföljande gatewayen; RFID 13,56 MHz
App	Tuya Smart eller Smart Life (iOS, Android)
Appfunktioner	Medlemmar, tillfälliga koder, scheman, händelselogg, varningar, dold kod, luckstatus
Avkänning av luckstatus	Öppen / stängd, inbyggd magnetsensor
Strömförsörjning	4 alkaliska AA-batterier (6 V DC); USB-C-port för nödström
Batteritid	Upp till 7 000 öppningar (10 till 12 månader)
Ström	< 165 mA i drift · < 50 µA i viloläge
Upplåsningstid	1 till 1,5 s
Driftsförhållanden	-20 °C till +55 °C · 20 % till 95 % relativ luftfuktighet
Kapslingsklass	IP66 (utomhusbruk; skyddad plats rekommenderas)
Invändiga mått	H 89 mm × B 68,5 mm × D 20 mm
Vikt	840 g
Gateway	Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth; USB-C-ingång, 5 V (USB-kabel medföljer, adapter ingår inte)

15 Skötsel, avfallshantering, personuppgifter och garanti

Skötsel

Rengör nyckelboxen med en mjuk, lätt fuktad trasa. Använd inte lösningsmedel, slipande medel eller högtryckstvätt. Ta ur batterierna om nyckelboxen inte ska användas under en längre tid.

Kontrollera en gång om året att tätningspluggarna sitter på plats och att batterikontakterna är fria från korrosion. Använd aldrig alkohol på knappsatsen eller fingeravtrycksläsaren.

Avfallshantering

Den här produkten och dess batterier får inte slängas i hushållsavfallet. Lämna dem till en återvinningsstation för elavfall och förbrukade batterier. Ta ur batterierna före kassering.

Personuppgifter

Apparna Tuya Smart och Smart Life ges ut av en tredje part. Skapandet av kontot, lagringen av åtkomsträttigheterna och händelsehistoriken ligger på utgivarens ansvar och regleras av dennes integritetspolicy, som vi uppmanar dig att läsa innan du registrerar dig. Själva produkten fungerar via Bluetooth utan att skicka några data till BGA SAS: vi har inte tillgång till dina koder, din händelsehistorik eller ditt konto.

Garanti

Den här produkten omfattas av den lagstadgade garantin mot tillverkningsfel vid normal användning. Kostnaden för att returnera produkten betalas av kunden.

Garantin omfattar inte skador till följd av felaktig montering, isärtagning, nedsänkning i vatten, användning av andra batterier än de rekommenderade eller användning under andra förhållanden än de avsedda. Batterier och tätningspluggar är slitdelar.

Tillverkare: BGA SAS, 36 boulevard du Montparnasse, 75015 Paris, France. WizElek™ är ett varumärke som tillhör BGA SAS. Tillverkad i Kina.

Dokumentation: www.wizelek.com