

Cylindre connecté

Empreinte · Code · RFID · Application Tuya Smart · Passerelle Wi-Fi incluse

Powered by
tuya

Français



Mode d'emploi

Réf. SLTLW001-GW

Rév. 1.0 – 10/2026



www.wizelek.com/help/SLTLW001-GW.html

© WizElek™

Sommaire

1	Sécurité et informations importantes	3
2	Contenu de la boîte	3
3	Présentation du produit	4
4	Vérifier la compatibilité avant l'installation	6
5	Installation	7
6	Piles et premier démarrage	8
7	Application Tuya Smart : installation et appairage	10
8	Utilisation de la serrure	12
9	Membres, codes, empreintes et badges	14
10	Passerelle Wi-Fi / Bluetooth	16
11	Réinitialisation et changement de propriétaire	17
12	Entretien et dépannage	18
13	Caractéristiques techniques	19
14	Garantie, élimination et conformité	19

1 Sécurité et informations importantes

- **Gardez une clé de secours accessible depuis l'extérieur** du local (chez une personne de confiance, dans une boîte à clés...). Ne laissez jamais les deux clés à l'intérieur : la clé de secours est votre seul moyen d'entrer si les piles sont vides ou si l'électronique tombe en panne.
- Remplacez les piles **dès que l'alarme de pile faible retentit**. Après l'alarme, le verrou s'ouvre encore environ 200 fois, puis chaque ouverture est retardée de 2 secondes.
- Utilisez uniquement des piles **lithium CR123A 3 V**, de même marque et de même âge. N'utilisez pas d'accumulateurs rechargeables 3,7 V.
- Avant de vous fier au verrou, **testez chaque mode de déverrouillage** porte ouverte : code, empreinte, badge, application et clé.
- Changez le **code par défaut 123456** dès l'installation.
- La partie extérieure est certifiée **IP55** : protégée contre les projections d'eau, mais à installer à l'abri et à ne jamais nettoyer au nettoyeur haute pression ni avec des solvants.
- Ne démontez pas l'électronique. N'exposez pas le cylindre à des températures en dehors de -10 °C ... +55 °C.
- Ce produit ne remplace pas la sécurité mécanique de votre porte et de votre serrure ; il remplace uniquement le cylindre.

Ce manuel s'applique au cylindre de serrure connecté WizElek, référence fabricant SLTLW001-GW (référence Amazon KQ-U0F5-D4M4). La dernière version, le guide de démarrage rapide et les vidéos d'installation sont disponibles sur www.wizelek.com/help/SLTLW001-GW.html.

2 Contenu de la boîte

Élément	Qté	Élément	Qté
Cylindre de serrure connecté (corps à clavier, cylindre européen, bouton intérieur)	1	Vis de fixation M5 × 70 mm	1
Passerelle Wi-Fi / Bluetooth	1	Vis de fixation M5 × 50 mm	1
Câble USB-C pour la passerelle (sans adaptateur secteur)	1	Vis de rechange M2,5 × 5 mm	1
Badges RFID 13,56 MHz	4	Clé hexagonale (vis de blocage du bouton)	1
Clés de secours mécaniques	2	Guide de démarrage rapide	1

Non fournis : 2 piles lithium CR123A 3 V, adaptateur secteur USB 5 V pour la passerelle.

Outils nécessaires : tournevis cruciforme, clé hexagonale fournie, règle ou pied à coulisse, tige fine (trombone) pour le bouton de réinitialisation.

3 Présentation du produit



Le kit : cylindre, passerelle, 2 clés de secours, 4 badges RFID

Élément	Fonction
Corps à clavier (extérieur)	Clavier rétroéclairé à 12 touches sur le dessus, capteur d'empreinte et zone de lecture RFID sur la face avant, voyant lumineux, compartiment des piles sous le capuchon, bouton de réinitialisation et trou de la clé de secours.
Cylindre à profil européen	Longueur réglable, fixé au corps à clavier par deux vis ; came qui entraîne le pêne de la serrure.
Bouton intérieur	Tourne librement à tout moment pour verrouiller et déverrouiller de l'intérieur, même avec des piles vides.
Passerelle Wi-Fi / Bluetooth	Connecte le cylindre à Internet pour le contrôle à distance ; alimentée en USB-C.

Cinq façons de déverrouiller




1 · Code



2 · Empreinte



3 · Application

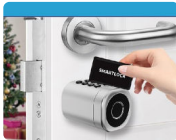

4 · Badge RFID



5 · Clé de secours


Voyant lumineux et signaux sonores

Signal	Signification
Voyant vert, bip court	Identification acceptée : tournez le corps à clavier dans les 5 secondes pour ouvrir.
Voyant rouge, trois bips	Identification refusée (code erroné, empreinte ou badge inconnu).
Clavier allumé, aucune réaction aux codes	Clavier verrouillé pendant 90 s après 5 codes erronés consécutifs.
Bips répétés à chaque ouverture	Pile faible (moins de 4,6 V) : remplacez les deux piles maintenant.
Long bip après 5 s d'appui sur Reset	Réinitialisation d'usine effectuée ; le cylindre doit être appairé à nouveau.

4 Vérifier la compatibilité avant l'installation

Le cylindre connecté remplace un **cylindre à profil européen amovible** (EN 1303, 17 mm de large, came au centre) maintenu par une seule vis de fixation traversant la tranche de la porte. Il convient aux serrures à mortaiser sur portes en bois, en aluminium ou en PVC.

1. Ouvrez la porte. Dévissez la vis de fixation sur la tranche de la porte (dans l'axe du cylindre) et retirez l'ancien cylindre en tournant légèrement la clé pour aligner la came.
2. Mesurez l'ancien cylindre depuis le **centre du trou de la vis de fixation** jusqu'à chaque extrémité : **A** = extérieur (côté qui recevra le corps à clavier), **B** = intérieur (côté bouton).

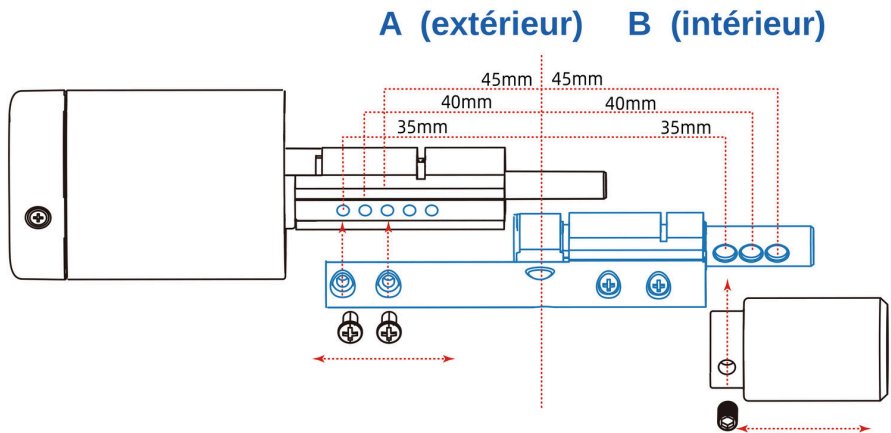

Réglage de A (extérieur, deux vis sous le corps) et de B (intérieur, vis de blocage du bouton)

Chaque côté du cylindre connecté se règle **indépendamment** sur **35, 40 ou 45 mm**. Toutes les combinaisons sont possibles :


A extérieur	B intérieur	Total	A extérieur	B intérieur	Total	A extérieur	B intérieur	Total
35	35	70	40	35	75	45	35	80
35	40	75	40	40	80	45	40	85
35	45	80	40	45	85	45	45	90

Si A ou B de votre ancien cylindre est inférieur à 35 mm ou supérieur à 45 mm, ou si le corps à clavier (39 mm de diamètre, 57 mm de long) heurte la poignée ou le dormant, le cylindre connecté ne peut pas être installé sur cette porte. Un cylindre qui dépasse de plus de 3 mm de la rosace extérieure réduit la sécurité.

5 Installation

1 Régler la longueur extérieure A

Retournez le corps à clavier. Le cylindre européen est fixé au corps par **deux vis** par en dessous, dans deux des cinq trous du rail d'extension. Desserrez les deux vis, faites coulisser le cylindre jusqu'à la paire de trous qui donne $A = 35$ mm (trous 1-3), 40 mm (2-4) ou 45 mm (3-5), puis serrez fermement les deux vis.


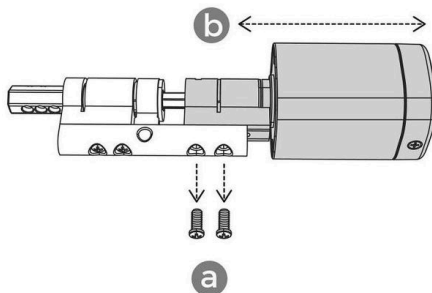


2 Régler la longueur intérieure B

L'axe intérieur comporte trois trous. Glissez le bouton sur l'axe jusqu'à ce que son trou de vis de blocage soit en face du trou correspondant à $B = 35$, 40 ou 45 mm, puis bloquez-le avec la **vis de blocage** à l'aide de la clé hexagonale. Le bouton se monte à la fin, une fois le cylindre dans la porte (étape 4) : notez dès maintenant le trou choisi.

3 Insérer le cylindre

Depuis l'extérieur, insérez le cylindre dans la serrure. Tournez légèrement le corps à clavier pour que la **came** soit alignée et passe. Poussez jusqu'à ce que le corps à clavier affleure la rosace extérieure.

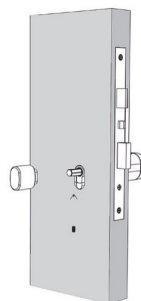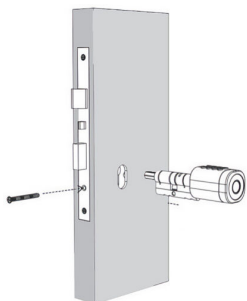

3 – Insérer, aligner la came, poser la vis de la tranche 4 – Poser le bouton et sa vis de blocage

4 Fixer le cylindre et poser le bouton

Insérez la vis de fixation (M5 × 70 mm, ou × 50 mm pour les portes fines) par le trou de la tranche de la porte et serrez-la modérément — ne forcez pas, sinon le cylindre se bloquera. Depuis l'intérieur, glissez le bouton sur l'axe jusqu'au trou choisi à l'étape 2 et serrez la vis de blocage.

5 Vérifier la mécanique

Porte ouverte, tournez le bouton intérieur : le pêne doit se déplacer librement dans les deux sens. Insérez une clé de secours dans la serrure frontale (sous le capuchon, voir § 8.6) et vérifiez qu'elle actionne aussi le pêne. En cas de point dur, desserrez la vis de fixation d'un quart de tour.

Vidéos d'installation : www.wizelek.com/help/SLTLW001-GW.html.


6 Piles et premier démarrage

1 Ouvrez le couvercle des piles.

Desserrez la petite vis sous l'extrémité du corps à clavier, puis tournez le capuchon **dans le sens inverse des aiguilles d'une montre** et retirez-le.

2 Insérez deux piles lithium CR123A 3 V (non fournies) en respectant la polarité indiquée dans le compartiment. Le cylindre émet un bip et le clavier s'allume.

3 Refermez le couvercle. Remettez le capuchon, tournez-le dans le sens des aiguilles d'une montre jusqu'en butée et serrez la petite vis. Le capuchon protège aussi la serrure de secours et le bouton de réinitialisation.

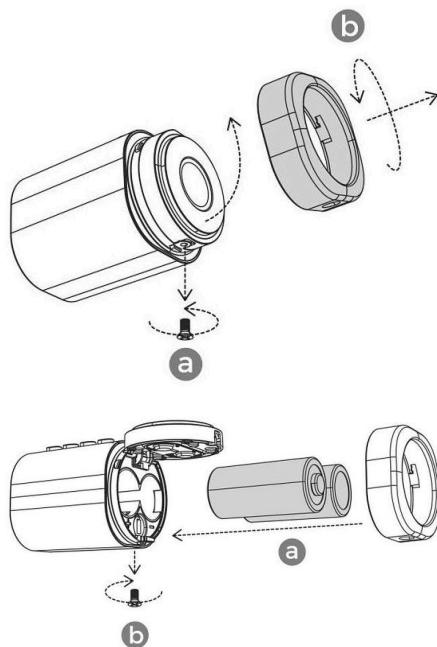

Premier test

Appuyez sur une touche pour réveiller le clavier, saisissez **123456** puis **#** : le voyant devient vert. Dans les 5 secondes, tournez le corps à clavier pour actionner le pêne. Le code par défaut fonctionne tant que le cylindre n'est pas appairé à l'application ; il est ensuite remplacé par les codes que vous créez.

Autonomie et pile faible

Environ un an ou 6 000 ouvertures en usage normal. Lorsque la tension passe sous 4,6 V, le cylindre émet des bips répétés à chaque ouverture et l'application affiche un avertissement de pile faible : remplacez **les deux** piles sans attendre. Les codes, empreintes et badges sont conservés en mémoire pendant le changement. Si les piles sont totalement vides, ouvrez avec la clé de secours.

7 Application Tuya Smart : installation et appairage

7.1 Installer l'application et créer un compte

Téléchargez **Tuya Smart** sur l'App Store ou Google Play (l'application **Smart Life** fonctionne aussi). Ouvrez-la, touchez **S'inscrire**, acceptez la politique de confidentialité, saisissez votre adresse e-mail ou votre numéro de téléphone, puis le code de vérification reçu, et définissez un mot de passe. Le pays/la région est défini une seule fois lors de l'inscription.


Si vous avez déjà un compte, touchez **Se connecter avec un compte existant**.



Tuya Smart – Android / iOS

7.2 Appairer le cylindre (Bluetooth)

1. Piles installées ; **Bluetooth activé** sur le téléphone ; placez-vous à moins de 2 m du cylindre ; téléphone connecté à votre réseau Wi-Fi **2,4 GHz** si vous ajoutez aussi la passerelle.
2. Réveillez le cylindre en appuyant sur une touche. Un cylindre jamais appairé passe automatiquement en mode d'appairage.
3. Dans Tuya Smart, touchez « + » (en haut à droite) > **Ajouter un appareil**. L'application recherche les appareils à proximité et affiche le cylindre : touchez **Ajouter**.
4. S'il n'est pas détecté, touchez **Caméra et serrure** dans la colonne de gauche, puis **Verrou (BLE)**, et suivez les étapes à l'écran.
5. Lorsque « Ajouté avec succès » s'affiche, touchez le crayon pour renommer la serrure (par ex. « Porte d'entrée »), puis **Terminé**.

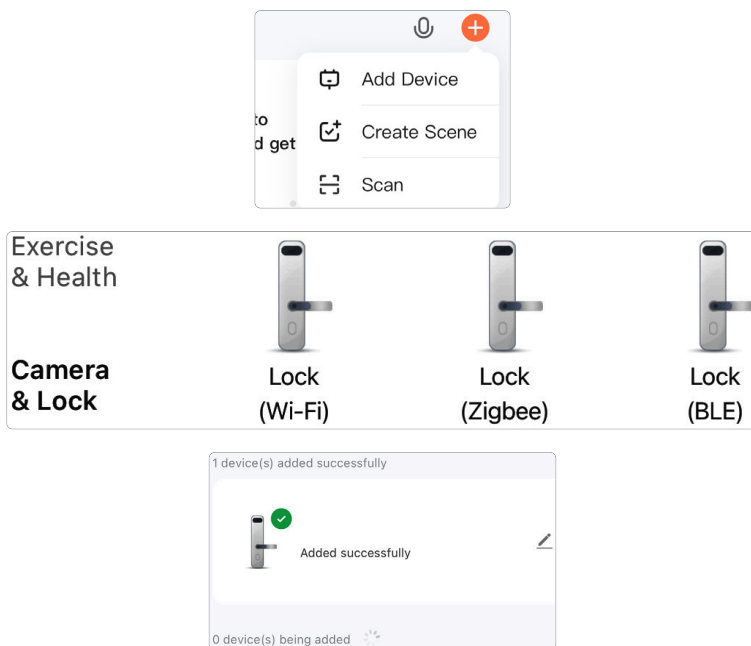


La personne qui appaire le cylindre en devient l'**administrateur**. Seul l'administrateur peut ajouter des membres, des codes, des empreintes et des badges, ou réinitialiser la serrure. Si le cylindre est déjà appairé à un autre compte, il faut d'abord le supprimer de ce compte ou le réinitialiser (§ 11).

7.3 Appairer avec la passerelle

Si vous installez la passerelle (§ 10), ajoutez d'abord la passerelle, puis ouvrez sa page et touchez **Ajouter existant** > sélectionnez le cylindre. Le cylindre est alors joignable à distance sans autre étape.

8 Utilisation de la serrure

8.1 Écran d'accueil

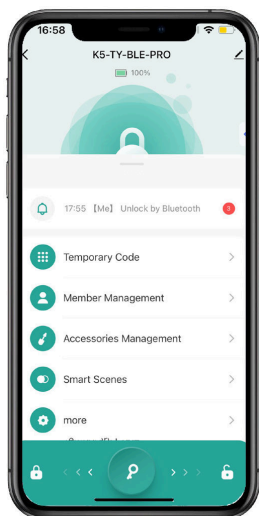

- **Informations de l'appareil** (crayon, en haut à droite) et **niveau de batterie**.
- **Journal des ouvertures** : qui a ouvert, quand et comment.
- **Code temporaire** : codes pour les visiteurs (§ 9.4).
- **Gestion des membres** : utilisateurs et leurs empreintes, codes et badges (§ 9).
- **Gestion des accessoires** : passerelle et appareils liés.
- **Scènes** : automatisations avec d'autres appareils Tuya.
- **Plus** : Paramètres (§ 8.5).
- Bouton **Déverrouiller** (icône de clé) : ouvre par Bluetooth à proximité, ou à distance via la passerelle.

8.2 Déverrouiller depuis l'extérieur

Chaque identification est suivie du même geste : lorsque le voyant devient **vert**, **tournez le corps à clavier** (comme une clé) dans les 5 secondes pour rentrer le pêne. Tournez-le dans l'autre sens pour verrouiller.

Méthode	Procédure
Code	Appuyez sur une touche pour réveiller le clavier, saisissez votre code de 6 à 10 chiffres, appuyez sur #. Anti-espionnage : vous pouvez saisir des chiffres au hasard avant et après votre code (20 chiffres au maximum au total) tant que le code figure dans la séquence.
Empreinte	Posez à plat le doigt enregistré sur le capteur (face avant) et maintenez-le immobile jusqu'au voyant vert.
Badge RFID	Maintenez le badge contre la face avant (zone de lecture autour du capteur d'empreinte) pendant une seconde.
Application, à proximité	Ouvrez la page de la serrure dans Tuya Smart, touchez le bouton Déverrouiller ; le téléphone se connecte par Bluetooth.
Application, à distance	Même bouton, depuis n'importe où, via la passerelle. Peut être désactivé dans Paramètres > Déverrouillage à distance.
Clé de secours	Retirez le capuchon (petite vis), insérez la clé dans la serrure, tournez-la pour actionner le pêne (§ 8.6).

8.3 Déverrouiller depuis l'intérieur

Tournez le bouton intérieur. Il est toujours libre et ne nécessite aucune pile.

8.4 Verrouiller

Tournez le corps à clavier (extérieur) ou le bouton (intérieur) en sens inverse pour sortir le pêne, comme avec une clé ordinaire. Le **Verrouillage automatique** (§ 8.5) reverrouille l'électronique après le délai choisi, de sorte que l'ouverture suivante exige à nouveau une identification. Si le verrouillage automatique est désactivé, le cylindre reste en **mode passage** : n'importe qui peut tourner le corps à clavier jusqu'à ce que vous verrouilliez depuis l'application ou par une identification.

8.5 Paramètres (Plus › Paramètres)

Paramètre	Effet
Déverrouillage à distance	Autorise ou interdit l'ouverture depuis l'application via la passerelle.
Verrouillage automatique	Activé : la serrure se réengage après le délai. Désactivé : mode passage.
Délai de verrouillage automatique	De 5 s à plusieurs minutes.
Volume de la serrure	Sons du clavier et de confirmation : fort, faible, muet.
Langue de la serrure	Langue des messages vocaux.

8.6 Clé de secours mécanique

La serrure de secours se trouve sous le capuchon du corps à clavier. Desserrez la petite vis, retirez le capuchon, insérez la clé et tournez-la pour actionner le pêne. La clé fonctionne en toutes circonstances, avec ou sans piles. Gardez une clé **hors du logement** ; la seconde peut être confiée à un proche ou à un voisin.





9 Membres, codes, empreintes et badges

9.1 Deux types de membres

Les **membres de la famille** sont les utilisateurs de votre « maison » Tuya (Moi > Gestion de la maison) : ils apparaissent automatiquement dans la serrure et conservent leurs droits jusqu'à ce que vous les supprimiez. Les **autres membres** n'existent que dans la serrure ; vous pouvez leur donner une période de validité (permanente, ou d'une date/heure de début à une date/heure de fin) et partager la serrure avec leur compte Tuya s'ils souhaitent utiliser l'application. À l'heure de fin, le membre perd automatiquement tout accès.

9.2 Ajouter un membre et un mode de déverrouillage

1. Restez à portée Bluetooth (ou utilisez la passerelle). Ouvrez la page de la serrure > **Gestion des membres**.
2. Touchez « + » pour créer un membre (nom, compte Tuya facultatif), ou sélectionnez-en un existant.
3. **Empreinte > Ajouter** : le membre pose le même doigt sur le capteur **5 fois**, en le levant entre chaque appui, jusqu'à la confirmation de l'application. Enregistrez deux doigts par personne.
4. **Code > Ajouter** : saisissez un code de **6 à 10 chiffres** ou touchez Aléatoire ; nommez-le ; notification facultative lors de son utilisation.
5. **Carte > Ajouter** : maintenez le badge RFID contre la face avant lorsque l'application le demande.
6. Définissez la **Période de validité** (permanente ou limitée) et enregistrez.

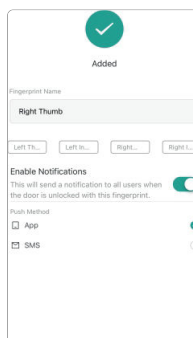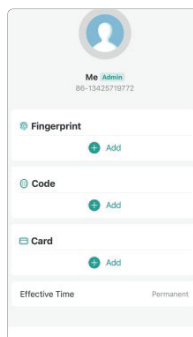

Capacité : **50 empreintes, 50 codes, 50 badges** au total. Pour supprimer un mode de déverrouillage, ouvrez-le et touchez Supprimer ; pour retirer un membre, ouvrez le membre et touchez Supprimer le membre.

9.3 Administrateur


L'administrateur est le compte qui a appairé la serrure. Pour céder la serrure (vente, fin de bail), supprimez l'appareil de votre application (Informations de l'appareil > Supprimer l'appareil, ce qui efface la serrure), ou réinitialisez-la (§ 11).

9.4 Codes temporaires (Code temporaire)

Pour les visiteurs, le personnel de ménage ou les livraisons, sans ajouter de membre :

- **Usage unique** : valable pour une seule utilisation dans les 6 heures suivant sa création.
- **Durée limitée** : valable entre une date/heure de début et de fin. Généré par algorithme : il doit être **utilisé une fois dans les 24 heures** suivant sa création pour être activé dans la serrure.
- **Dynamique** : change périodiquement ; lisez-le dans l'application et communiquez-le par téléphone.
- **Personnalisé** : vos propres chiffres, avec planning hebdomadaire facultatif (jours et plages horaires).
- **Effacement** : un code qui, une fois saisi sur le clavier, annule tous les codes à durée limitée (ou un seul).

Les codes créés en étant connecté par Bluetooth ou via la passerelle sont écrits immédiatement dans la serrure ; les codes par algorithme fonctionnent même si la serrure est hors ligne.

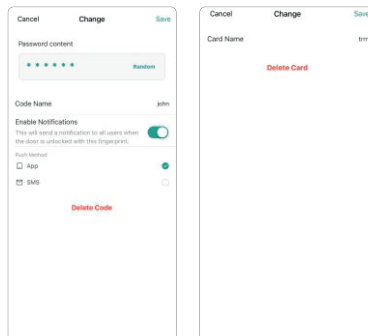

9.5 Journal des ouvertures

Le journal liste chaque ouverture (utilisateur, méthode, heure) et les alarmes. Il est mis à jour en temps réel via la passerelle, sinon à la prochaine connexion de votre téléphone en Bluetooth. Filtrez par utilisateur, période ou type d'événement.

10 Passerelle Wi-Fi / Bluetooth

La passerelle relie le cylindre à votre réseau Wi-Fi afin que vous puissiez déverrouiller, créer des codes et consulter le journal **depuis n'importe où**, et recevoir des notifications. Sans elle, l'application ne fonctionne qu'à portée Bluetooth (environ 10 m).



Passerelle, alimentée en USB-C

1. Placez la passerelle à moins de **5 m** du cylindre, idéalement en vue directe, et alimentez-la avec le **câble USB-C fourni** sur n'importe quelle prise USB ou adaptateur USB 5 V (non fourni). Le voyant clignote.
2. Connectez votre téléphone à votre réseau Wi-Fi **2,4 GHz** — la passerelle ne prend pas en charge le 5 GHz.
3. Dans Tuya Smart, touchez « **+** » > **Ajouter un appareil**. La passerelle est détectée : touchez **Ajouter**, saisissez le mot de passe Wi-Fi et attendez « Ajouté avec succès ».
4. Ouvrez la page de la passerelle > **Ajouter existant** (ou Ajouter un appareil) et sélectionnez le cylindre. La page du cylindre affiche maintenant l'icône de la passerelle.

Réinitialiser la passerelle : maintenez son bouton enfoncé 3 s jusqu'à ce que le voyant clignote rapidement, puis ajoutez-la à nouveau. **Plusieurs serrures** peuvent partager une même passerelle.

Assistants vocaux


Avec la passerelle, le cylindre apparaît dans **Amazon Alexa** et **Google Home** via le skill Tuya Smart / Smart Life : associez votre compte Tuya dans l'application de l'assistant. Par sécurité, les assistants vocaux peuvent **verrouiller** et indiquer l'état ; le déverrouillage vocal exige un code PIN prononcé, défini dans l'application de l'assistant, et peut être désactivé.

11 Réinitialisation et changement de propriétaire

Une réinitialisation d'usine efface tous les membres, codes, empreintes, badges et l'appairage. N'y procédez que si l'appairage échoue, si vous avez perdu le compte administrateur, ou avant de céder la serrure.

1. Retirez le capuchon (petite vis).
2. Repérez le trou **Reset** à côté des piles, protégé par une vis. Retirez la vis.
3. Avec une tige fine, appuyez **doucement** sur le bouton pendant **5 secondes** jusqu'à un long bip. Ne forcez pas : le bouton-poussoir interne est petit.
4. Remettez la vis et le capuchon. Appairez à nouveau le cylindre (§ 7.2).

Dans l'application, supprimez aussi l'ancien appareil (Informations de l'appareil > Supprimer l'appareil) pour qu'il ne reste pas listé.

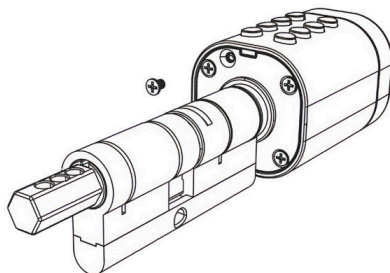

12 Entretien et dépannage

Essuyez le corps à clavier avec un chiffon doux légèrement humide. Nettoyez le capteur d'empreinte avec un chiffon sec. N'huilez pas l'électronique ; une goutte de lubrifiant graphite dans la serrure une fois par an suffit.

Problème	Vérification / solution
Aucun voyant, aucun son	Piles vides ou mal insérées. Remplacez les deux CR123A, vérifiez la polarité. Ouvrez entre-temps avec la clé de secours.
Voyant vert mais le corps ne tourne pas	Vous avez dépassé 5 s : identifiez-vous à nouveau et tournez immédiatement. Vérifiez que la vis de fixation n'est pas trop serrée et que A/B sont bien réglés (cylindre qui force).
Code refusé (voyant rouge)	Vérifiez le code et appuyez sur # à la fin. Après 5 codes erronés, le clavier est verrouillé pendant 90 s. Le code par défaut 123456 ne fonctionne plus une fois la serrure appairée.
Empreinte non reconnue	Séchez et nettoyez le doigt et le capteur ; enregistrez à nouveau le doigt et ajoutez un second doigt. Les doigts très secs, abîmés ou mouillés sont plus difficiles à lire.
Badge non lu	Maintenez-le à plat contre la face avant pendant 1 s. Seuls les badges ajoutés dans l'application fonctionnent (13,56 MHz).
Cylindre introuvable pendant l'appairage	Bluetooth activé, à moins de 2 m, cylindre réveillé (appuyez sur une touche). S'il a déjà été appairé, réinitialisez-le (§ 11). Fermez et rouvrez l'application.
Passerelle introuvable / reste hors ligne	Réseau 2,4 GHz uniquement, mot de passe Wi-Fi correct, passerelle à portée du routeur et à moins de 5 m du cylindre. Réinitialisez la passerelle (3 s) et ajoutez-la à nouveau.
Déverrouillage à distance impossible	Paramètres > Déverrouillage à distance doit être activé ; passerelle en ligne ; cylindre ajouté à la passerelle (§ 10).
Mode passage : la serrure ne se réengage pas	Le verrouillage automatique est désactivé. Activez-le dans les Paramètres, ou effectuez une identification pour valider le changement de mode.
Bips à chaque ouverture	Pile faible : remplacez les deux piles maintenant.
Les piles ne durent que quelques semaines	Piles de mauvaise qualité, ou cylindre qui force et moteur sollicité : desserrez légèrement la vis de fixation, vérifiez A/B.

13 Caractéristiques techniques

Référence	SLTLW001-GW (Amazon : KQ-U0F5-D4M4)
Type	Cylindre connecté à profil européen (format EN 1303), corps à clavier extérieur + bouton intérieur
Longueur	Extérieur A 35 / 40 / 45 mm, intérieur B 35 / 40 / 45 mm, indépendants – total 70 à 90 mm
Corps à clavier	Ø 39 mm × 57 mm, zamak avec finition inox
Modes de déverrouillage	Empreinte (50), code de 6 à 10 chiffres (50), badge RFID 13,56 MHz (50), application Tuya Smart, 2 clés de secours mécaniques
Alimentation	2 piles lithium CR123A 3 V (non fournies), env. 1 an / 6 000 ouvertures ; alarme de pile faible sous 4,6 V
Connectivité	Bluetooth Low Energy (portée ≤ 10 m) ; Internet via la passerelle Tuya Wi-Fi 2,4 GHz / Bluetooth fournie
Application	Tuya Smart ou Smart Life (iOS et Android) ; Amazon Alexa et Google Home via Tuya
Protection	Partie extérieure IP55 ; corps extérieur à rotation libre contre l'ouverture forcée ; blindage électromagnétique ; température de fonctionnement –10 °C à +55 °C ; humidité 10–95 %
Poids	540 g avec les piles
Passerelle	Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth, USB-C 5 V, jusqu'à plusieurs serrures

14 Garantie, élimination et conformité

Garantie. Ce produit est couvert par la garantie légale de conformité (2 ans dans l'UE) à compter de la date d'achat, dans le cadre d'une utilisation normale. La garantie ne couvre pas les piles, l'usure, une installation incorrecte, l'exposition à l'eau ou à des produits chimiques, ni l'ouverture de l'électronique. Les frais de transport du retour sont à la charge du client. Conservez votre preuve d'achat.

Fabricant : BGA SAS – 36 boulevard du Montparnasse – 75015 Paris – France.
Documentation : www.wizelek.com.

Élimination. ☒ Ne jetez ni ce produit ni ses piles avec les ordures ménagères. Les équipements électriques et électroniques et les piles doivent être déposés dans un point de collecte pour recyclage (directive DEEE 2012/19/UE, règlement (UE) 2023/1542 relatif aux piles). Retirez les piles avant l'élimination.

Radio. Cylindre : Bluetooth Low Energy 2,4 GHz. Passerelle : Wi-Fi 2,4 GHz et Bluetooth.
Marquage CE : la déclaration UE de conformité est disponible auprès du fabricant sur demande.

Marques. Tuya et Tuya Smart sont des marques de Tuya Inc. ; Amazon Alexa et Google Home sont des marques de leurs propriétaires respectifs. WizElek™ est une marque de BGA SAS.