

Smart låscylinder

Fingeravtryck · Kod · RFID · Tuya Smart-appen · Wi-Fi-gateway ingår

Powered by
tuya

Svenska



Bruksanvisning

Art.nr SLTLW001-GW

Rev. 1.0 – 10/2026



www.wizelek.com/help/SLTLW001-GW.html

© WizElek™

Innehåll

1	Säkerhet och viktig information	3
2	Förpackningens innehåll	3
3	Produktöversikt	4
4	Kontrollera kompatibiliteten före installation	6
5	Installation	7
6	Batterier och första start	8
7	Tuya Smart-appen: installation och ihopparning	10
8	Använda låset	12
9	Medlemmar, koder, fingeravtryck och brickor	14
10	Wi-Fi-/Bluetooth-gateway	16
11	Återställning och ägarbyte	17
12	Underhåll och felsökning	18
13	Tekniska data	19
14	Garanti, avfallshantering och överensstämmelse	19

1 Säkerhet och viktig information

- **Förvara en reservnyckel som du kan nå utifrån**, utanför rummet (hos en person du litar på, i ett nyckelskåp ...). Lämna aldrig båda nycklarna inomhus: reservnyckeln är din enda väg in om batterierna är slut eller elektroniken slutar fungera.
- Byt batterier **så fort larmet för låg batterinivå ljuder**. Efter larmet går låset att öppna ungefär 200 gånger till. Därefter fördröjs varje öppning med 2 sekunder.
- Använd endast **litiumbatterier av typ CR123A 3 V**, båda av samma märke och med samma ålder. Använd inte laddningsbara 3,7 V-celler.
- Innan du förlitar dig på låset: **testa alla upplåsningssätt** med dörren öppen: kod, fingeravtryck, bricka, app och nyckel.
- Byt **standardkoden 123456** direkt efter installationen.
- Den yttre delen har klassen **IP55**: den tål stänk, men ska installeras under tak. Rengör den aldrig med högtryckstvätt eller lösningsmedel.
- Ta inte isär elektroniken. Utsätt inte cylindern för temperaturer utanför $-10\text{ °C} \dots +55\text{ °C}$.
- Produkten ersätter inte dörrens och låskistans mekaniska säkerhet. Den ersätter endast cylindern.

Den här bruksanvisningen gäller WizElek smart låscylinder, tillverkarens artikelnummer SLTLW001-GW (Amazon-referens KQ-U0F5-D4M4). Den senaste versionen, snabbstartsguiden och installationsfilmerna finns på www.wizelek.com/help/SLTLW001-GW.html.

2 Förpackningens innehåll

Del	Antal	Del	Antal
Smart låscylinder (kodpanelens kropp, europrofilcylinder, inre vred)	1	Fästskruv M5 × 70 mm	1
Wi-Fi-/Bluetooth-gateway	1	Fästskruv M5 × 50 mm	1
USB-C-kabel till gatewayen (ingen nätadapter)	1	Reservskruv M2,5 × 5 mm	1
RFID-brickor 13,56 MHz	4	Insexnyckel (vredets låsskruv)	1
Mekaniska reservnycklar	2	Snabbstartsguide	1

Ingår inte: 2 × CR123A 3 V litiumbatterier, 5 V USB-adapter till gatewayen.

Verktyg som behövs: stjärnskruvmejsel, den medföljande insexnyckeln, linjal eller skjutmått, ett tunt föremål (gem) till återställningsknappen.

3 Produktöversikt



Satsen: cylinder, gateway, 2 reservnycklar, 4 RFID-brickor

Del	Funktion
Kodpanelens kropp (utsidan)	Bakgrundsbelyst knappsats med 12 knappar upptill, fingeravtryckssensor och RFID-läsare på ändytan, indikatorlampa, batterifack under ändlocket, återställningsknapp och nyckelhål för reservnyckeln.
Europrofilcylinder	Justerbar längd, fäst i kodpanelens kropp med två skruvar. Kammen styr låskistan.
Inre vred	Går alltid att vrida fritt för att låsa och låsa upp inifrån, även med tomma batterier.
Wi-Fi/Bluetooth-gateway	Ansluter cylindern till internet för fjärrstyrning. Drivs via USB-C.

Fem sätt att låsa upp




1 · Kod



2 · Fingeravtryck



3 · App

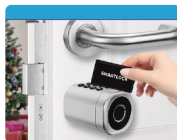

4 · RFID-bricka



5 · Reservnyckel


Indikatorlampa och ljud

Signal	Betydelse
Grön lampa, kort pip	Identifieringen godkänd: vrid kodpanelens kropp inom 5 sekunder för att öppna.
Röd lampa, tre pip	Identifieringen nekad (fel kod, okänt finger eller okänd bricka).
Knappsatsen lyser, ingen reaktion på koder	Knappsatsen är spärrad i 90 s efter 5 felaktiga koder i rad.
Upprepade pip vid varje öppning	Låg batterinivå (under 4,6 V): byt båda batterierna nu.
Långt pip efter 5 s tryck på Reset	Fabriksåterställningen är klar. Cyindern måste paras ihop igen.

4 Kontrollera kompatibiliteten före installation

Den smarta cylindern ersätter en **löstagbar europrofilcylinder** (EN 1303, 17 mm bred, kam i mitten) som hålls av en enda fästskruv genom dörrens kant. Den passar i kassettlås på dörrar av trä, aluminium eller PVC.

1. Öppna dörren. Skruva ur fästskruven på dörrens kant (i linje med cylindern) och dra ut den gamla cylindern. Vrid nyckeln något så att kammen hamnar rätt.
2. Mät den gamla cylindern från **fästskruvshålets mitt** till vardera änden: **A** = utsidan (den sida som får kodpanelen), **B** = insidan (vredets sida).

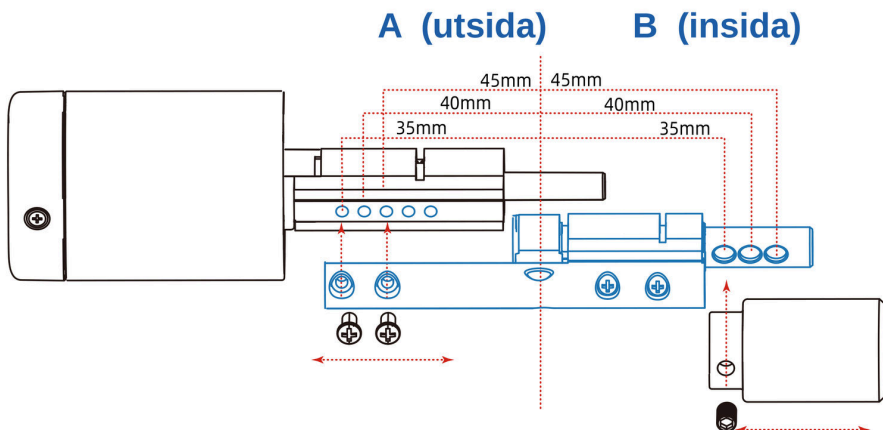

Justering av A (utsidan, två skruvar under kroppen) och B (insidan, vredets låsskruv)

Varje sida av den smarta cylindern ställs in **oberoende** på **35, 40 eller 45 mm**. Alla kombinationer är möjliga:


A utsida	B insida	Totalt	A utsida	B insida	Totalt	A utsida	B insida	Totalt
35	35	70	40	35	75	45	35	80
35	40	75	40	40	80	45	40	85
35	45	80	40	45	85	45	45	90

Om A eller B på din gamla cylinder är under 35 mm eller över 45 mm, eller om kodpanelens kropp (39 mm i diameter, 57 mm lång) skulle slå i handtaget eller karmen, går den smarta cylindern inte att installera på den här dörren. En cylinder som sticker ut mer än 3 mm utanför beslaget försämrar säkerheten.

5 Installation

1 Ställ in ytterlängden A

Vänd kodpanelens kropp upp och ned. Euro-cylindern sitter fast i kroppen med **två skruvar** underifrån, i två av förlängningsskenans fem hål. Lossa de två skruvarna och skjut cylindern till det hållpar som ger A = 35 mm (hål 1–3), 40 mm (2–4) eller 45 mm (3–5). Dra sedan åt de två skruvarna ordentligt.


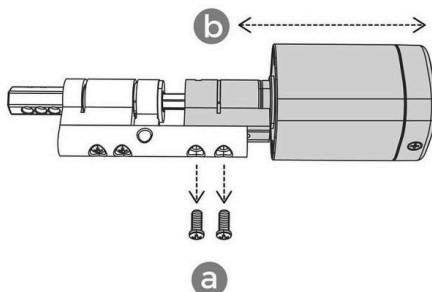


2 Ställ in innerlängden B

Den inre axeln har tre hål. Skjut vredet på axeln tills dess skruvhål ligger mitt för det hål som ger B = 35, 40 eller 45 mm. Lås sedan fast det med **låsskruven** med hjälp av insexnyckeln. Vredet monteras sist, när cylindern sitter i dörren (steg 4): anteckna hålet nu.

3 Sätt i cylindern

Sätt i cylindern i låskistan utifrån. Vrid kodpanelens kropp något så att **kammen** ligger rätt och går igenom. Tryck tills kodpanelens kropp sitter jäms med det yttre beslaget.

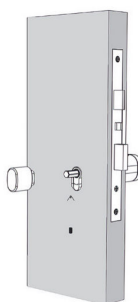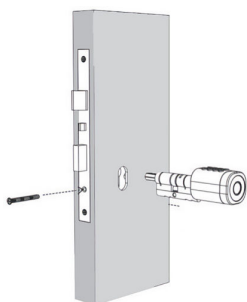

3 – Sätt i, rikta in kammen, montera kantskruven

4 – Montera vredet och dess låsskruv

4 Fäst cylindern och montera vredet

Sätt i fästskruven (M5 × 70 mm, eller × 50 mm för tunna dörrar) genom hålet på dörrens kant och dra åt den måttligt. Använd inte våld, då kärvar cylindern. Skjut vredet på axeln inifrån till det hål du valde i steg 2 och dra åt låsskruven.

5 Kontrollera mekaniken

Vrid det inre vredet med dörren öppen: regeln ska gå fritt åt båda hållen. Sätt in en reservnyckel i nyckelhålet på framsidan (under ändlocket, se § 8.6) och kontrollera att den också manövrerar regeln. Om något kärvar, lossa fästskruven ett kvarts varv.


Installationsfilmer: www.wizelek.com/help/SLTLW001-GW.html.

6 Batterier och första start

1 **Öppna batterilocket.** Lossa den lilla skruven under kodpanelens ände. Vrid sedan ändlocket **moturs** och dra av det.

2 **Sätt i två CR123A 3 V litiumbatterier** (ingår inte) och följ polariteten som är markerad i facket. Cylindern piper och knappsatsen tänds.

3 **Stäng locket.** Sätt tillbaka ändlocket, vrid det **medurs** tills det tar stopp och dra åt den lilla skruven. Locket skyddar också nyckelhålet och återställningsknappen.

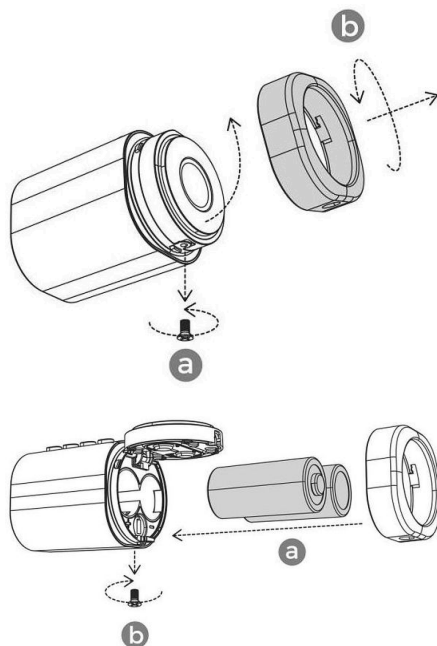

Första testet

Tryck på valfri knapp för att väcka knappsatsen, skriv **123456** och sedan **#**: lampan lyser grönt. Vrid kodpanelens kropp inom 5 sekunder för att manövrera regeln. Standardkoden fungerar tills cylindern har parats ihop med appen. Därefter ersätts den av de koder du skapar.

Batteritid och låg batterinivå

Cirka ett år eller 6 000 öppningar vid normal användning. När spänningen sjunker under 4,6 V piper cylindern upprepade gånger vid varje öppning och appen visar en varning för låg batterinivå: byt **båda** batterierna utan dröjsmål. Koder, fingeravtryck och brickor finns kvar i minnet under bytet. Om batterierna är helt slut, öppna med reservnyckeln.

7 Tuya Smart-appen: installation och ihopparning

7.1 Installera appen och skapa ett konto

Ladda ned **Tuya Smart** från App Store eller Google Play (appen **Smart Life** fungerar också). Öppna den, tryck på **Registrera**, godkänn integritetspolicyn, ange din e-postadress eller ditt telefonnummer och sedan verifieringskoden du får, och välj ett lösenord. Land/region väljs en gång vid registreringen.


Om du redan har ett konto, tryck på **Logga in med befintligt konto**.



Tuya Smart – Android / iOS

7.2 Para ihop cylindern (Bluetooth)

1. Batterierna är isatta, **Bluetooth är aktiverat** på telefonen, du står inom 2 m från cylindern och telefonen är ansluten till ditt **2,4 GHz Wi-Fi** om du även ska lägga till gatewayen.
2. Väck cylindern genom att trycka på valfri knapp. En cylinder som aldrig har parats ihop går automatiskt in i ihopparningsläge.
3. Tryck på "+" (uppe till höger) > **Lägg till enhet** (Add Device) i Tuya Smart. Appen söker efter enheter i närheten och visar cylindern: tryck på **Lägg till**.
4. Om den inte hittas, tryck på **Kamera & lås** (Camera & Lock) i vänster kolumn, sedan på **Lås (BLE)** (Lock (BLE)), och följ anvisningarna på skärmen.
5. När "Enheten har lagts till" visas, tryck på pennan för att byta namn på låset (t.ex. "Ytterdörr") och sedan på **Klar**.

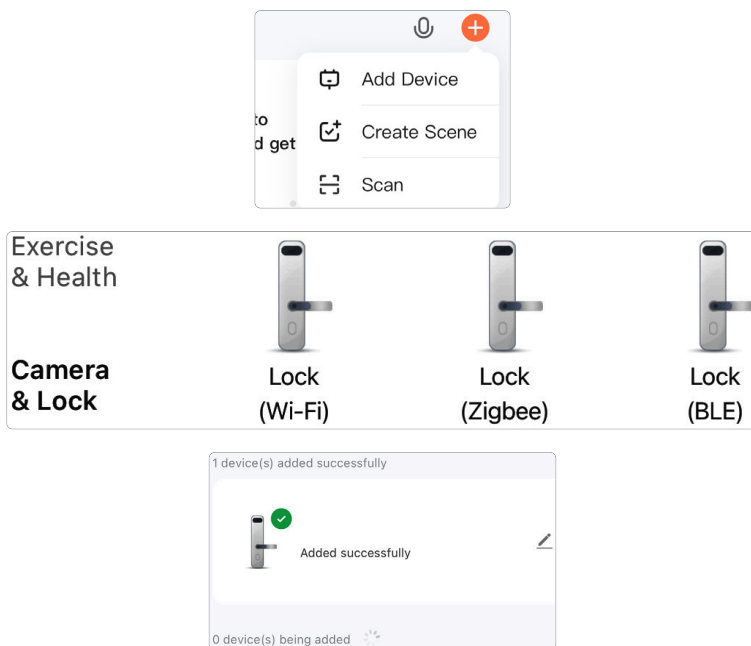


Den som parar ihop cylindern blir dess **administratör**. Endast administratören kan lägga till medlemmar, koder, fingeravtryck och brickor eller återställa låset. Om cylindern redan är ihopparad med ett annat konto måste den först tas bort från det kontot eller fabriksåterställas (§ 11).

7.3 Para ihop med gatewayen

Om du installerar gatewayen (§ 10), lägg först till gatewayen, öppna sedan dess sida och tryck på **Lägg till befintlig** (Add Existing) > välj cylindern. Cylindern kan då nås på distans utan fler steg.

8 Använda låset

8.1 Startskärm

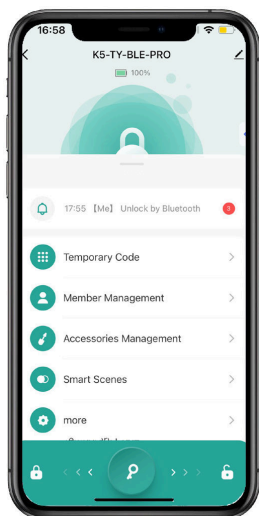

- **Enhetsinformation** (penna, uppe till höger) och **batterinivå**.
- **Upplåsningslogg**: vem som öppnade, när och hur.
- **Tillfällig kod**: koder för besökare (§ 9.4).
- **Medlemshantering**: användare och deras fingeravtryck, koder och brickor (§ 9).
- **Tillbehörshantering**: gateway och länkade enheter.
- **Scener**: automationer med andra Tuya-enheter.
- **mer**: Inställningar (§ 8.5).
- Knappen **Lås upp** (nyckelsymbol): öppnar via Bluetooth när du är nära, eller på distans via gatewayen.

8.2 Låsa upp utifrån

Varje identifiering följs av samma rörelse: när lampan lyser **grönt, vrid kodpanelens kropp** (som en nyckel) inom 5 sekunder för att dra in regeln. Vrid tillbaka för att låsa.

Metod	Så gör du
Kod	Tryck på valfri knapp för att väcka knappsatsen, skriv din kod på 6 till 10 siffror och tryck på #. Skydd mot insyn: du kan skriva slumpmässiga siffror före och efter din kod (högst 20 siffror totalt) så länge koden finns med i sekvensen.
Fingeravtryck	Lägg det registrerade fingret plant på sensorn (ändytan) och håll det stilla tills lampan lyser grönt.
RFID-bricka	Håll brickan mot ändytan (läsarovrådet runt fingeravtryckssensorn) i en sekund.
App, i närheten	Öppna låsets sida i Tuya Smart och tryck på knappen Lås upp . Telefonen ansluter via Bluetooth.
App, på distans	Samma knapp, varifrån som helst, via gatewayen. Kan stängas av i Inställningar > Fjärrupplåsning.
Reservnyckel	Ta av ändlocket (liten skruv), sätt in nyckeln i nyckelhålet och vrid den för att manövrera regeln (§ 8.6).

8.3 Låsa upp inifrån

Vrid det inre vredet. Det är alltid fritt och behöver inget batteri.

8.4 Låsa

Vrid kodpanelens kropp (utsidan) eller vredet (insidan) tillbaka för att skjuta ut regeln, som med en vanlig nyckel. **Automatisk låsning** (§ 8.5) låser elektroniken igen automatiskt efter den valda fördröjningen, så att nästa öppning kräver identifiering på nytt. Med automatisk låsning avstängd förblir cylindern i **passageläge**: vem som helst kan vrida kodpanelens kropp tills du låser från appen eller med en identifiering.

8.5 Inställningar (mer > Inställningar)

Inställning	Effekt
Fjärrupplåsning	Tillåter eller förbjuder öppning från appen via gatewayen.
Automatisk låsning	På: låset går i lås igen efter fördröjningen. Av: passageläge.
Fördröjning för automatisk låsning	5 s till flera minuter.
Låsets ljudvolym	Knappsats- och bekräftelseljud: hög, låg, ljud av.
Låsets språk	Språk för röstmeddelandena.

8.6 Mekanisk reservnyckel

Nyckelhålet sitter under ändlocket på kodpanelens kropp. Lossa den lilla skruven, ta av locket, sätt in nyckeln och vrid den för att manövrera regeln. Nyckeln fungerar alltid, med eller utan batterier. Förvara en nyckel **utanför** bostaden. Den andra kan förvaras av en släkting eller en granne.





9 Medlemmar, koder, fingeravtryck och brickor

9.1 Två typer av medlemmar

Familjemedlemmar är användarna i ditt Tuya-"hem" (Jag > Hemhantering): de visas automatiskt i låset och behåller sina rättigheter tills du tar bort dem. **Övriga medlemmar** finns bara i låset. Du kan ge dem en giltighetsperiod (permanent, eller från ett startdatum/en starttid till ett slutdatum/en sluttid) och dela låset med deras Tuya-konto om de vill använda appen. När sluttiden nås förlorar medlemmen automatiskt all åtkomst.

9.2 Lägga till en medlem och ett upplåsningssätt

1. Stanna inom Bluetooth-räckvidd (eller använd gatewayen). Öppna låsets sida > **Medlemshantering**.
2. Tryck på "+" för att skapa en medlem (namn, valfritt Tuya-konto), eller välj en befintlig.
3. **Fingeravtryck > Lägg till**: medlemmen lägger samma finger på sensorn **5 gånger** och lyfter det mellan varje beröring, tills appen bekräftar. Registrera två fingrar per person.
4. **Kod > Lägg till**: skriv en kod på **6 till 10 siffror** eller tryck på Slumpmässig, ge den ett namn och välj om du vill få avisering när den används.
5. **Kort > Lägg till**: håll RFID-brickan mot ändytan när appen ber om det.
6. Ange **Giltighetstid** (permanent eller begränsad) och spara.

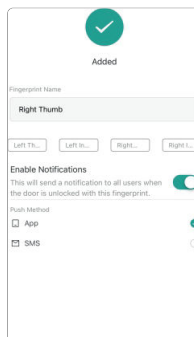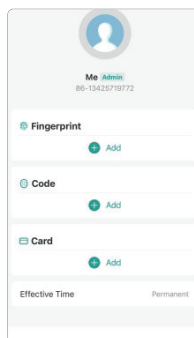

Kapacitet: **50 fingeravtryck, 50 koder, 50 brickor** totalt. Om du vill ta bort ett upplåsningssätt, öppna det och tryck på Radera. Om du vill ta bort en medlem, öppna medlemmen och tryck på Ta bort medlem.

9.3 Administratör


Administratören är det konto som parade ihop låset. Om du vill överlåta låset (försäljning, hyresgästbyte) kan du antingen ta bort enheten från din app (Enhetsinformation > Ta bort enhet, vilket raderar låset) eller fabriksåterställa det (§ 11).

9.4 Tillfälliga koder (Tillfällig kod)

För besökare, städare eller leveranser, utan att lägga till en medlem:

- **Engångskod:** giltig för en enda användning inom 6 timmar efter att den skapats.
- **Tidsbegränsad:** giltig mellan ett start- och ett slutdatum/en start- och en sluttid. Den genereras med en algoritm: den måste **användas en gång inom 24 timmar** efter att den skapats för att aktiveras i låset.
- **Dynamisk:** ändras regelbundet. Läs av den i appen och ge den över telefon.
- **Anpassad:** dina egna siffror, med valfritt veckoschema (dagar och tidsintervall).
- **Rensning:** en kod som, när den skrivs på knappsatsen, avbryter alla tidsbegränsade koder (eller en enskild).

Koder som skapas medan du är ansluten via Bluetooth eller gatewayen skrivs till låset direkt. Algoritmiskoder fungerar även om låset är offline.

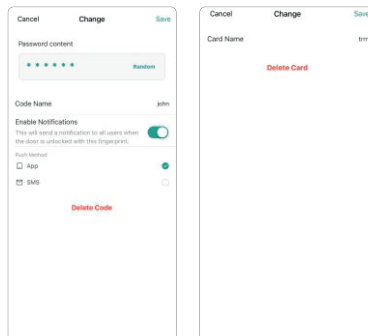

9.5 Upplåsningsslogg

Loggen visar varje öppning (användare, metod, tid) och larmen. Den uppdateras i realtid via gatewayen, annars nästa gång telefonen ansluter via Bluetooth. Filtrera efter användare, period eller händelsetyp.

10 Wi-Fi-/Bluetooth-gateway

Gatewayen kopplar cylindern till ditt Wi-Fi så att du kan låsa upp, skapa koder och kontrollera loggen **varifrån som helst**, och få aviseringar. Utan den fungerar appen bara inom Bluetooth-räckvidd (cirka 10 m).

1. Placera gatewayen inom **5 m** från cylindern, helst med fri sikt, och driv den med den **medföljande USB-C-kabeln** från valfritt USB-uttag eller en 5 V USB-adapter (ingår inte). Lampan blinkar.
2. Anslut telefonen till ditt **2,4 GHz** Wi-Fi-nätverk. Gatewayen stöder inte 5 GHz.
3. Tryck på "+" > **Lägg till enhet** i Tuya Smart. Gatewayen upptäcks: tryck på **Lägg till**, ange Wi-Fi-lösenordet och vänta på "Enheten har lagts till".
4. Öppna gatewayens sida > **Lägg till befintlig** (eller Lägg till enhet) och välj cylindern. Cylindersida visar nu gatewayens symbol.



Gateway, driven via USB-C

Återställa gatewayen: håll in dess knapp i 3 s tills lampan blinkar snabbt och lägg sedan till den igen. **Flera lås** kan dela en gateway.

Röstassistenter


Med gatewayen visas cylindern i **Amazon Alexa** och **Google Home** via färdigheten Tuya Smart / Smart Life: länka ditt Tuya-konto i assistentens app. Av säkerhetsskäl kan röstassistenter **låsa** och ange status. Upplåsning med röst kräver en uttalad PIN-kod som ställs in i assistentens app och kan stängas av.

11 Återställning och ägarbyte

En fabriksåterställning raderar alla medlemmar, koder, fingeravtryck, brickor och ihoppärningen. Gör den bara om ihoppärningen misslyckas, om du har förlorat administratörskontot eller innan du överlåter låset.

1. Ta av ändlocket (liten skruv).
2. Hitta hålet **Reset** bredvid batterierna, skyddat av en skruv. Skruva ur skruven.
3. Tryck **försiktigt** på knappen med ett tunt föremål i **5 sekunder** tills ett långt pip hörs. Använd inte våld: tryckknappen inuti är liten.
4. Sätt tillbaka skruven och locket. Para ihop cylindern igen (§ 7.2).

Ta även bort den gamla enheten i appen (Enhetsinformation > Ta bort enhet) så att den inte blir kvar i listan.

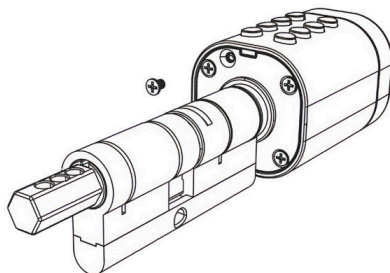

12 Underhåll och felsökning

Torka av kodpanelens kropp med en mjuk, lätt fuktad trasa. Rengör fingeravtryckssensorn med en torr trasa. Olja inte elektroniken. En droppe grafitsmörjmedel i nyckelhålet en gång om året räcker.

Problem	Kontroll / lösning
Inget ljus, inget ljud	Batterierna är slut eller felvända. Byt båda CR123A och kontrollera polariteten. Öppna under tiden med reservnyckeln.
Grön lampa men kroppen vrider sig inte	Du har mer än 5 s på dig: identifiera dig igen och vrid direkt. Kontrollera att fästskruven inte är åtdragen för hårt och att A/B är korrekt inställda (cylindern kärvar).
Koden nekas (röd lampa)	Kontrollera koden och tryck på # på slutet. Efter 5 felaktiga koder är knappsatsen spärrad i 90 s. Standardkoden 123456 fungerar inte längre när låset har parats ihop.
Fingeravtrycket känns inte igen	Torka och rengör fingret och sensorn. Registrera fingret igen och lägg till ett andra finger. Mycket torra, slitna eller våta fingrar är svårare att läsa.
Brickan läses inte	Håll den plant mot ändytan i 1 s. Bara brickor som lagts till i appen fungerar (13,56 MHz).
Cylindern hittas inte vid ihopparning	Bluetooth på, inom 2 m, cylindern väckt (tryck på en knapp). Om den har parats ihop tidigare, återställ den (§ 11). Stäng och öppna appen igen.
Gatewayen hittas inte / förblir offline	Endast 2,4 GHz-nätverk, rätt Wi-Fi-lösenord, gatewayen inom räckvidd för routern och inom 5 m från cylindern. Återställ gatewayen (3 s) och lägg till den igen.
Fjärrupplåsning går inte	Inställningar > Fjärrupplåsning måste vara på, gatewayen online och cylindern tillagd i gatewayen (§ 10).
Passageläge: låset går inte i lås igen	Automatisk låsning är av. Slå på den i Inställningar eller gör en identifiering för att bekräfta lägesbytet.
Pip vid varje öppning	Låg batterinivå: byt båda batterierna nu.
Batterierna räcker bara några veckor	Batterier av dålig kvalitet, eller så kärvar cylindern och motorn överansträngs: lossa fästskruven något och kontrollera A/B.

13 Tekniska data

Artikelnummer	SLTLW001-GW (Amazon: KQ-U0F5-D4M4)
Typ	Smart europofilcylinder (EN 1303-format), kodpanelens kropp på utsidan + inre vred
Längd	Utsida A 35 / 40 / 45 mm, insida B 35 / 40 / 45 mm, oberoende – totalt 70 till 90 mm
Kodpanelens kropp	Ø 39 mm × 57 mm, zamak med rostfri finish
Upplåsningssätt	Fingeravtryck (50), kod på 6–10 siffror (50), RFID-bricka 13,56 MHz (50), Tuya Smart-appen, 2 mekaniska reservnycklar
Strömförsörjning	2 × CR123A 3 V litium (ingår inte), ca 1 år / 6 000 öppningar. Larm för låg batterinivå under 4,6 V
Uppkoppling	Bluetooth Low Energy (räckvidd ≤ 10 m). Internet via den medföljande Tuya Wi-Fi 2,4 GHz-/Bluetooth-gatewayen
App	Tuya Smart eller Smart Life (iOS och Android). Amazon Alexa och Google Home via Tuya
Skydd	Yttre del IP55. Fritt roterande ytterkropp mot forcering. Elektromagnetisk avskärmning. Driftstemperatur –10 °C till +55 °C. Luftfuktighet 10–95 %
Vikt	540 g med batterier
Gateway	Wi-Fi 2,4 GHz + Bluetooth, USB-C 5 V, upp till flera lås

14 Garanti, avfallshantering och överensstämmelse

Garanti. Produkten omfattas av den lagstadgade garantin för varors överensstämmelse (2 år inom EU) från inköpsdatumet, vid normal användning. Garantin omfattar inte batterier, slitage, felaktig installation, exponering för vatten eller kemikalier eller öppnande av elektroniken. Kostnaden för returfrakt bärs av kunden. Spara ditt inköpsbevis.

Tillverkare: BGA SAS – 36 boulevard du Montparnasse – 75015 Paris – France.
Dokumentation: www.wizelek.com.

Avfallshantering. ☒ Släng inte produkten eller dess batterier i hushållsavfallet. Elektrisk och elektronisk utrustning samt batterier ska lämnas på en samlingsplats för återvinning (WEEE-direktivet 2012/19/EU, batteriförordningen (EU) 2023/1542). Ta ur batterierna före avfallshantering.

Radio. Cylinder: Bluetooth Low Energy 2,4 GHz. Gateway: Wi-Fi 2,4 GHz och Bluetooth. CE-märkning: EU-försäkran om överensstämmelse kan fås från tillverkaren på begäran.

Varumärken. Tuya och Tuya Smart är varumärken som tillhör Tuya Inc. Amazon Alexa och Google Home är varumärken som tillhör respektive ägare. WizElek™ är ett varumärke som tillhör BGA SAS.