

SMART KEYBOX


Model 3 pro-E-L

Vernetzter Schlüsselsafe mit Code, Fingerabdruck und RFID-Karte
Bluetooth-/WLAN-Gateway im Lieferumfang

Vollständige Bedienungsanleitung — Deutsch

Referenz: SKLSK007-E-L

BESCHREIBUNG DER SMART KEYBOX

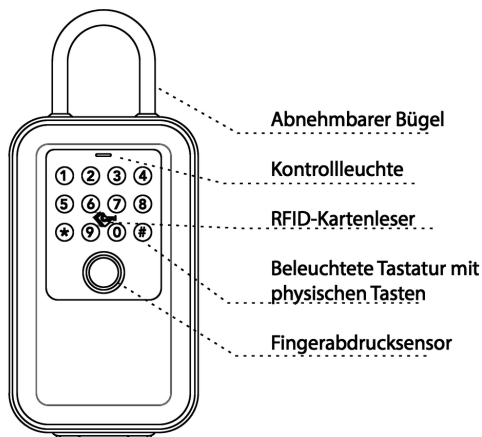

In 10 Minuten startklar

Was Sie brauchen: die Keybox, die 4 mitgelieferten AA-Alkalibatterien, ein Smartphone und — nur wenn Sie das Gateway installieren — Name und Passwort Ihres WLAN.

- 1 Installieren Sie die TTLock-App** (kostenlos, App Store oder Google Play) und erstellen Sie Ihr Konto mit E-Mail oder Mobilnummer. Wählen Sie Ihr Land sorgfältig: diese Wahl ist endgültig. [S. 8](#)
- 2 Legen Sie die Batterien ein** und setzen Sie die Box zurück: Reset-Taste unter dem Batteriedeckel 3 Sekunden mit dem mitgelieferten Stift drücken. Ein langer Piepton bestätigt. [S. 7](#)
- 3 Fügen Sie die Box in der App hinzu:** eine Taste des Tastenfelds berühren, dann in der App + → **All Locks**. Geben Sie ihr einen Namen. [S. 8](#)
- 4 Erstellen Sie Ihren ersten Code:** Menü **Passcodes** → **Add**. Sofort am Tastenfeld testen: Code, dann **#**. [S. 10](#)
- 5 Wenn gewünscht:** Gateway (das kleine weiße Kästchen) einstecken, um die Box von überall zu steuern. [S. 12](#)
- 6 Befestigen Sie die Box** an der Wand oder an einem Türgriff und testen Sie vor dem Verlassen alle Öffnungsmethoden. [S. 17](#)

⚠ **WICHTIG**

Bewahren Sie die beiden Notschlüssel an einem sicheren Ort auf, **niemals in der Box**: Sie sind Ihr einziger Zugang, wenn die Elektronik nicht mehr reagiert.

Vier Begriffe, die Sie kennen sollten

Koppeln — die Box einmalig bei der Einrichtung mit Ihrem Telefon verbinden.

Gateway — kleines Kästchen an einer Steckdose, das die Box über Ihr WLAN mit dem Internet verbindet. Ohne Gateway funktioniert alles, aber nur wenige Meter von der Box entfernt.

eKey — Öffnungsberechtigung, die an das Telefon einer anderen Person gesendet wird.

RFID-Karte — kontaktlose Karte, wie ein Zugangsbadge.

Inhalt

1	Lieferumfang	3
2	Produktbeschreibung	4
3	Inbetriebnahme — in dieser Reihenfolge	7
4	Die TTLock-App	8
5	Zugänge verwalten: Codes, Fingerabdrücke, Karten, eKeys	10
6	Fernzugriff — das Gateway	12
7	Nützliche Einstellungen	15
8	Zurücksetzen und Eigentümerwechsel	16
9	Montage	17
10	Stromversorgung und Notöffnung	21
11	Pflege	23
12	Häufige Fragen	23
13	Technische Daten	24
14	Garantie und Kundendienst	25
15	Personenbezogene Daten	25
16	Entsorgung	26

Dieses Dokument ergänzt die Schnellstartanleitung in der Verpackung.
Bewahren Sie es auf: Es enthält die Verfahren, die Sie nur einmal im Jahr benötigen.

1. Lieferumfang


Prüfen Sie den Inhalt bei Erhalt:


Teil	Anzahl	Teil	Anzahl
Keybox	1	RFID-Karte	5
Mechanischer Notschlüssel	2	Bluetooth-/WLAN-Gateway	1
Holzschraube D4 × 30 mm	4	USB-Kabel	1
Spreizdübel D6 × 30 mm	4	Abnehmbarer Bügel	1
Reset-Stift	1	AA-Alkalibatterie	4

2. Produktbeschreibung

Unterseite: USB-C-Anschluss (Notstromversorgung) und Schließzylinder — das runde Schloss für den Notschlüssel —, beide durch einen Silikonstopfen geschützt. **Fünf Öffnungsarten:** Code, Fingerabdruck, RFID-Karte, TTLock-App (per Bluetooth oder aus der Ferne über das Gateway), mechanischer Notschlüssel.

BESCHREIBUNG DER SMART KEYBOX

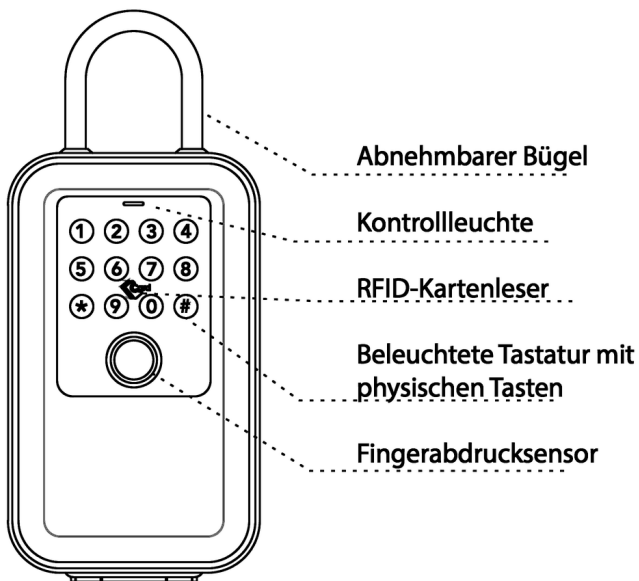

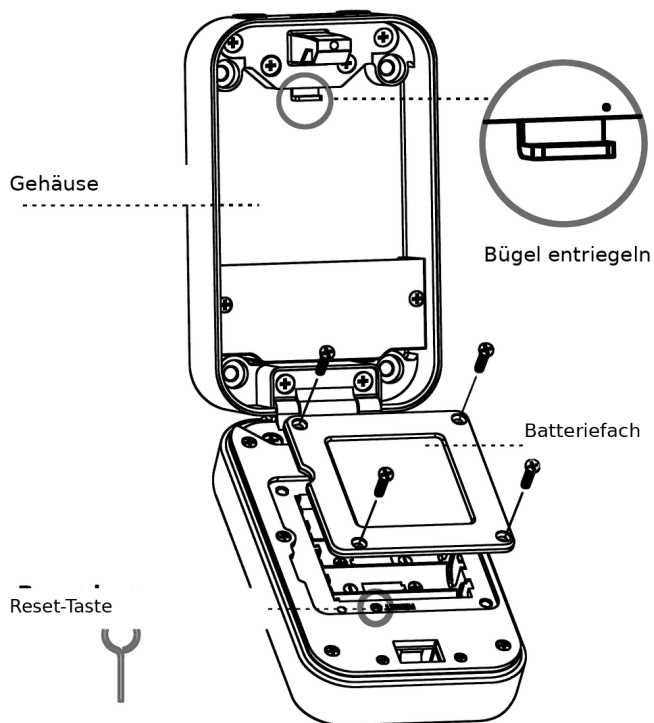


Innenansicht: Die Reset-Taste liegt unter dem Deckel des Batteriefachs.

3. Inbetriebnahme — in dieser Reihenfolge

⚠ **WICHTIG**

Führen Sie diese fünf Schritte durch, **bevor** Sie die Box an der Wand befestigen.

1. **Legen Sie die 4 AA-Alkalibatterien ein.** Frontdeckel mit dem Werkscode öffnen, Batteriefachdeckel abschrauben, Batterien polrichtig einlegen, wieder schließen.
2. **Setzen Sie das Gerät zurück.** Reset-Taste mit dem mitgelieferten Stift 3 Sekunden drücken. Ein langer Piepton ertönt, die grüne, rote und blaue LED blinken einmal: der Reset war erfolgreich.
3. **Wecken Sie das Gerät** durch Drücken einer beliebigen Taste.
4. **Öffnen Sie die TTLock-App** und tippen Sie auf „Add Device“. Die KeyBox erscheint automatisch in der Liste.
5. **Bestätigen und den Schritten** in der App folgen.

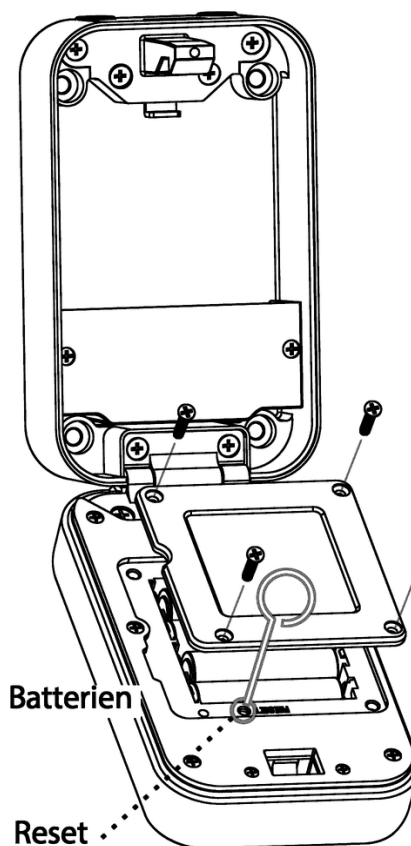

Lage der Batterien und der Reset-Taste.

Werkscode: 123456, dann #. Dieser Code ist ein vorläufiger Öffnungscode: Er wird ungültig, sobald das Gerät in der App eingerichtet ist. Erstellen Sie sofort eigene Codes.

⚠ WICHTIG

Bewahren Sie die mechanischen Notschlüssel niemals in der Box auf. Sie sind Ihr einziger Zugang, wenn das Gehäuse beschädigt ist oder die Elektronik nicht mehr reagiert.

4. Die TTLock-App

4.1 Installation und Konto

1. Laden Sie **TTLock** aus dem App Store oder von Google Play.
2. Erstellen Sie ein kostenloses Konto mit Ihrer E-Mail-Adresse oder Mobilnummer.
3. Wählen Sie Ihr Land oder Ihre Region. Diese Wahl bestimmt den Server Ihres Kontos und **kann später nicht geändert werden**.
4. Wählen Sie ein Passwort mit 8 bis 20 Zeichen aus mindestens zwei Zeichenarten.

Die App kann je nach Telefonsprache auf Deutsch oder Englisch angezeigt werden. Die Abbildungen in dieser Anleitung zeigen die englische Version; die genannten Menünamen entsprechen ihnen.

Aktivieren Sie Bluetooth vor jeder Bedienung der Box. Erlauben Sie unter Android außerdem den Standortzugriff für die App: Das System verlangt ihn für die Bluetooth-Suche; es werden keine Positionsdaten zu Ihrer Ortung verwendet.

4.2 Koppeln

Wecken Sie die Box, dann in der App: **+** oben rechts → **All Locks** → die Box erscheint unter einer Kennung wie TT931_XXXXXX → auf **+** daneben tippen → einen aussagekräftigen Namen vergeben.

Wer das Gerät zuerst koppelt, wird sein Administrator. Erscheint die Box nicht in der Liste, ist sie bereits mit einem anderen Konto verbunden: Sie muss zurückgesetzt (§ 8) oder von ihrem aktuellen Administrator gelöscht werden.

⚠ WICHTIG

Bleiben Sie nach dem Koppeln einige Sekunden in Bluetooth-Reichweite: Die interne Uhr synchronisiert sich mit dem Telefon. Ohne diese Synchronisation gehen zeitgebundene Codes falsch.

4.3 Hauptbildschirm



Kurzes Tippen auf den zentralen Kreis: entriegeln. Langes Drücken: verriegeln. Die Kopfzeile zeigt Schloss- und Türstatus sowie den Batteriestand.

5. Zugänge verwalten

Welche Lösung für wen?

Ihre Situation	Empfohlene Lösung	Siehe
Kurzzeitmieter	Zeitcode, gültig von An- bis Abreise	§ 5.1
Reinigungskraft, regelmäßiger Dienstleister	Wiederkehrender Code (feste Tage und Zeiten)	§ 5.1
Paketbote, einmaliger Besuch	Einmalcode	§ 5.1
Familie, täglicher Gebrauch	Fingerabdruck, Karte oder dauerhafter eKey	§ 5.2–5.4
Agentur oder Hausmeister	Autorisierter Administrator	§ 5.5

5.1 Zugangscodes (Passcodes)

Typ	Verhalten	Typischer Einsatz
Dauerhaft	Gültig bis zur Löschung	Bewohner, Verwalter
Zeitgebunden	Gültig zwischen Start- und Enddatum	Mieter, Handwerker
Einmalig	Erlischt nach der ersten Öffnung	Lieferung, Besuch
Benutzerdefiniert	Von Ihnen selbst gewählter Code	Leicht zu merken
Wiederkehrend	Bestimmte Tage, bestimmte Zeitfenster	Reinigung, Personal

Eingabe am Tastenfeld: Code eintippen, mit # bestätigen.

Code am Tastenfeld ändern (ohne Telefon): *10# aktueller Code # neuer Code # neuer Code #. Nur ein bereits mindestens einmal benutzter Code lässt sich so ändern; der Administrator kann es jederzeit in der App tun.

⚠ WICHTIG

Ein zeitgebundener Code muss innerhalb von 24 Stunden nach der Erstellung mindestens einmal benutzt werden, sonst wird er aus Sicherheitsgründen gesperrt.

Das Löschen eines Codes wirkt nicht sofort. Es greift erst, wenn das Gerät den Befehl empfängt: entweder Sie sind in Bluetooth-Reichweite, oder das Gateway ist online. Andernfalls bleibt der Code bis zu seinem Ablauf gültig.

Nach dem Erstellen bietet die App das Teilen per SMS oder E-Mail an.

5.2 Fingerabdrücke (Fingerprints)

Nur in Bluetooth-Reichweite. **Fingerprints** → **Add** → Typ wählen (dauerhaft, zeitgebunden, wiederkehrend) → Benutzer benennen → den Finger **4-mal** auflegen und abheben, dabei jedes Mal leicht versetzen.

Tip: Registrieren Sie zwei Finger pro Person (einen je Hand). Ein nasser, schmutziger oder sehr kalter Finger wird eventuell nicht erkannt.

5.3 RFID-Karten (Cards)

Nur in Bluetooth-Reichweite. **Cards** → **Add** → Gültigkeitszeitraum wählen → Karte auf den Lesebereich des Tastenfelds halten, bis der Bestätigungston ertönt → Karte nach ihrem Inhaber benennen. Die 5 mitgelieferten Karten sind leer: Sie funktionieren erst nach der Registrierung.

5.4 eKeys

eKeys → **Send eKey** → Typ wählen (dauerhaft, zeitgebunden, einmalig, wiederkehrend) → Kennung des Empfängers eingeben (genau die Nummer oder E-Mail seines TTLock-Kontos) → benennen → senden.

Der Empfänger muss ein TTLock-Konto im selben Land wie Sie haben. Senden und Widerrufen laufen über das Internet und erfordern keine Nähe zur Box.

5.5 Autorisierte Administratoren (Authorized Admin)

Ein autorisierter Administrator kann öffnen sowie Codes, Karten und Fingerabdrücke anlegen und löschen, aber weder kritische Einstellungen

ändern noch das Gerät löschen. Nützlich für Agentur, Hausmeister oder Mitbewohner.


6. Fernzugriff — das Gateway

Die Box kommuniziert per Bluetooth: Ohne Gateway muss Ihr Telefon wenige Meter entfernt sein. Das mitgelieferte Gateway — das kleine weiße Kästchen — hebt diese Grenze auf: an einer Steckdose und mit Ihrem WLAN verbunden, bringt es die Box ins Internet.


Von überall können Sie dann: die Box öffnen, Zugänge anlegen oder löschen, das Protokoll in Echtzeit einsehen, bei jeder Öffnung eine Benachrichtigung erhalten, den Batteriestand prüfen. Auch die Uhr der Box bleibt stets korrekt.

6.1 Installation


1. Stecken Sie das Gateway in eine Steckdose (USB-C-Kabel im Lieferumfang), auf halbem Weg zwischen Router und Keybox.
2. Beim Einschalten blinkt die LED abwechselnd rot und blau: das Gateway ist bereit. Andernfalls die Taste 5 Sekunden gedrückt halten.
3. In der App: **+** → **Gateway** → **G2 (Wi-Fi) 2.4G**.
4. Warten, bis die LED schnell blinkt, dann auf **Next** tippen (Bildschirm 1).
5. Das erkannte Gateway auswählen, Kennung wie G2_XXXXXX (Bildschirm 2).
6. Name Ihres **2,4-GHz-WLAN**, dessen Passwort und einen Namen für das Gateway eingeben (Bildschirm 3).
7. Das Gateway sucht etwa drei Minuten lang nach den TTLock-Geräten Ihres Kontos und ordnet sie automatisch zu.

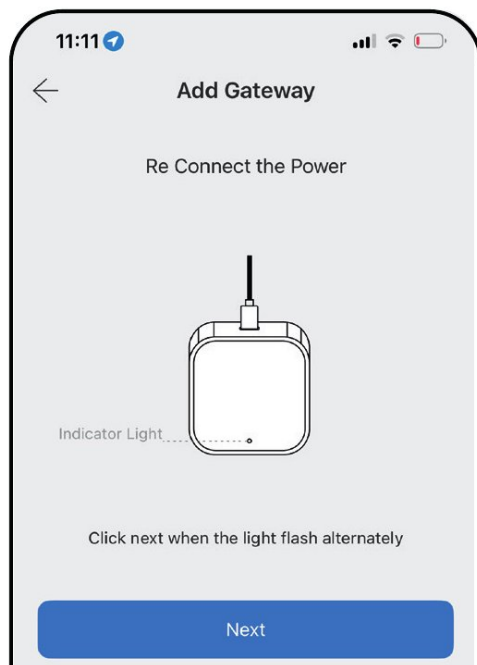

Bildschirm 1 — das Gateway wurde gerade eingeschaltet.

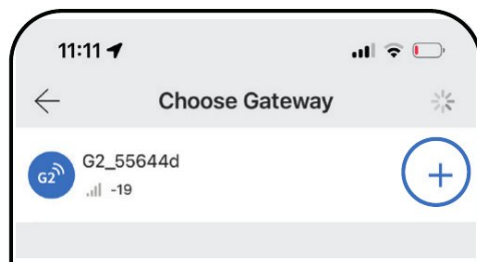

Bildschirm 2 — Auswahl des erkannten Gateways.

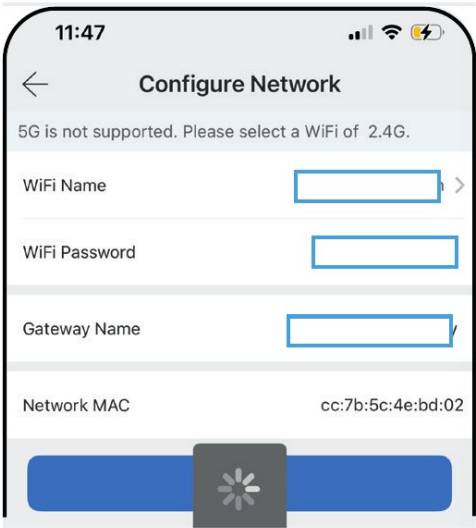

Bildschirm 3 — Eingabe des 2,4-GHz-WLAN.

6.2 Bedeutung der LED

LED	Bedeutung
Rot und blau im Wechsel	Wartet auf Kopplung
Blau	Normalbetrieb
Rot	Netzwerkfehler

6.3 Fernöffnung aktivieren

Unter **Settings** → **Remote Unlock** die Funktion aktivieren. Das geht nur per Bluetooth in der Nähe der Box. Danach erscheint ein Fernöffnungssymbol neben dem zentralen Kreis.

6.4 Zu beachten

- **2,4-GHz-Netz erforderlich:** das 5-GHz-Band wird nicht unterstützt. Sendet Ihr Router beide Bänder unter einem Namen, trennen Sie sie vorübergehend für die Kopplung.
- Bei Fehlschlag oder Zeitüberschreitung: Gateway aus- und wieder einstecken, dann neu beginnen.

- Das Gateway muss dauerhaft mit Strom versorgt sein; nach einem Stromausfall verbindet es sich selbst neu.
- **Öffnungsbenachrichtigungen:** Sie werden nur bei Öffnungen per App oder bei Verbindung über ein Online-Gateway gesendet. Öffnet der Administrator selbst, gibt es keine Benachrichtigung.

6.5 Sprachassistenten (Amazon Alexa, Google Home)

Mit Online-Gateway lässt sich die Box mit Amazon Alexa oder Google Home verbinden: den Dienst unter **Settings** → **Amazon Alexa** / **Google Home** aktivieren, dann Ihr TTLock-Konto in der Assistenten-App verknüpfen (Dienst „TTLock“). Sie können dann per Sprache verriegeln und den Status abfragen. Aus Sicherheitsgründen erfordert die Sprachöffnung, wo angeboten, die Bestätigung mit einem Code.

7. Nützliche Einstellungen (Settings)

Einstellung	Wirkung
Auto Lock	Verzögerung der automatischen Wiederverriegelung
Passage Mode	Hält die Box an gewählten Tagen und Zeiten entriegelt
Lock Sound	Schaltet die Tastentöne aus oder ein
Remote Unlock	Erlaubt die Fernöffnung
Reset Button	Aktiviert oder deaktiviert die physische Reset-Taste
Lock Clock / Diagnosis	Prüft und korrigiert die Abweichung der internen Uhr
Upload Data	Lädt das im Gerät gespeicherte Protokoll hoch
Import from another lock	Übernimmt Zugänge von einem anderen Gerät
Firmware Update	Firmware-Aktualisierung (volle Batterien, in der Nähe)
Unlock Notification	Benachrichtigung bei jeder Öffnung

⚠ WICHTIG

Passage Mode: aktivieren Sie den Durchgangsmodus nie ohne festgelegte Endzeit.

Automatische Wiederverriegelung: Nach jeder Öffnung verriegelt die Box automatisch 5 Sekunden nach dem Schließen der Frontklappe.

8. Zurücksetzen und Eigentümerwechsel

Über die App (empfohlen): **Settings** → **Delete** → Administrator-Passwort eingeben, dann „Disconnect and Wipe Data“ wählen. Das Gerät kehrt in den Werkzustand zurück, alle Zugänge werden gelöscht und der Code 123456 # wird wieder aktiv.

Hardware-Reset (Konto verloren, Gerät unerreichbar): Frontklappe öffnen, Batteriedeckel abschrauben, Reset-Taste 3 Sekunden mit dem mitgelieferten Stift (Durchmesser unter 2,5 mm) bis zum Bestätigungston drücken. Wird am Tastenfeld ein Bestätigungscode verlangt, geben Sie **000#** ein.

⚠ WICHTIG

Nach einem Hardware-Reset kann das Gerät in der Cloud mit dem alten Konto verbunden bleiben. Bevorzugen Sie stets die Löschung über die App.


Eigentum übertragen, ohne alles zu löschen: Im Kontomenü der App überträgt **Transfer Locks** die Administratorrechte an ein anderes TTLock-Konto und behält die Konfiguration bei.

Verkauf oder Bewohnerwechsel: Löschen Sie das Gerät aus Ihrer App, bevor Sie es übergeben (oder übertragen Sie es wie oben). Der neue Eigentümer richtet es dann neu ein.


9. Montage

9.1 Wandmontage an massiver Wand (Ziegel, Beton)


Schritt 1 — Entfernen Sie die 4 Stopfen der Befestigungslöcher im Inneren. **Bewahren Sie sie auf:** Sie erhalten die Dichtigkeit, falls die Box je von der Wand genommen wird.

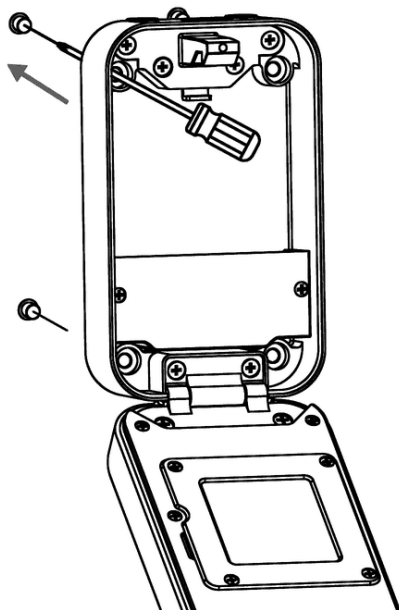


Schritt 2 — Verwenden Sie die Box als Schablone. Auf bequemer Höhe lotrecht positionieren und die 4 Bohrpunkte anzeichnen.

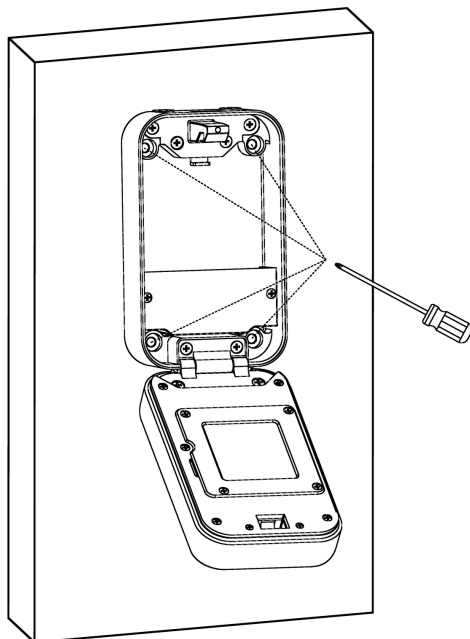

Schritt 3 — Bohren. Schlagbohrer Ø 6 mm, Tiefe 40 mm. Lochabstände: 60 mm horizontal, 110 mm vertikal (bemaßte Zeichnung unten).

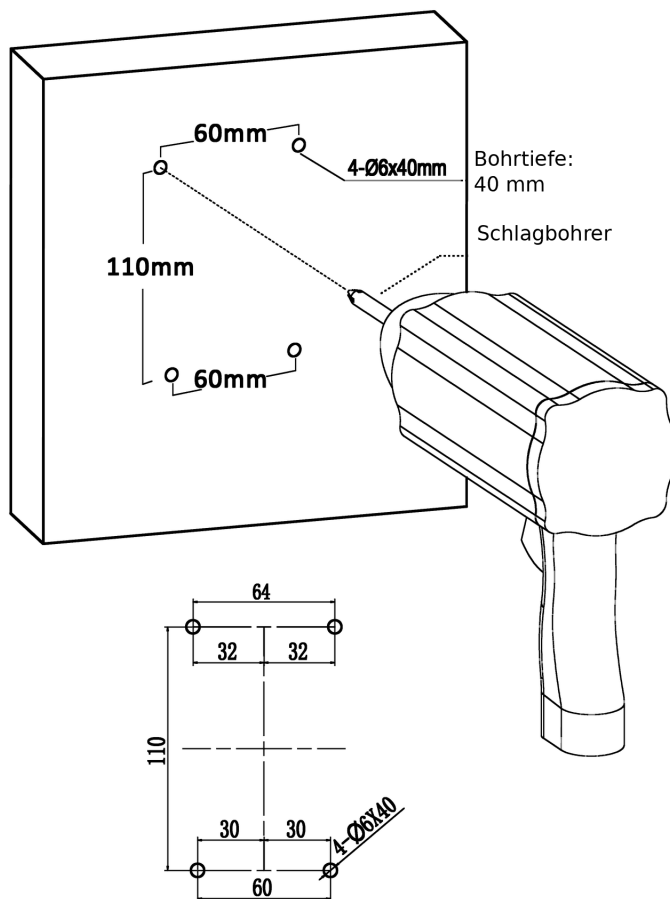

Schritt 4 — Setzen Sie die 4 Spreizdübel in die Löcher. **Schritt 5 — Schrauben** Sie die 4 mitgelieferten Schrauben fest ein und setzen Sie die Stopfen wieder ein.

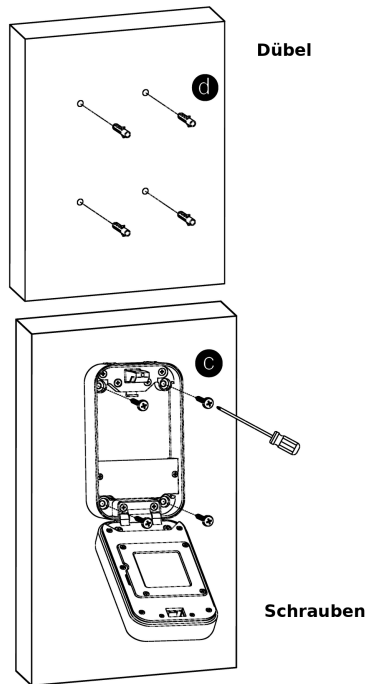


9.2 Montage an Leichtbauwand, Holz oder Platte

Gleiche Methode, mit einem Holzbohrer Ø 2 mm und 20 mm Bohrtiefe; die Schrauben greifen direkt, ohne Dübel.

9.3 Verwendung als Vorhängeschloss (an Türgriff oder Klinke)

1. Die beiden Gummistopfen oben entfernen.
2. Den Bügel einsetzen und um den Griff führen.
3. Die Box in Pfeilrichtung nach unten drücken, bis sie einrastet.
4. Zum Abnehmen: den Entriegelungsknopf kräftig nach oben drücken und die Box vom Bügel trennen. Dieser Knopf braucht festen Druck.

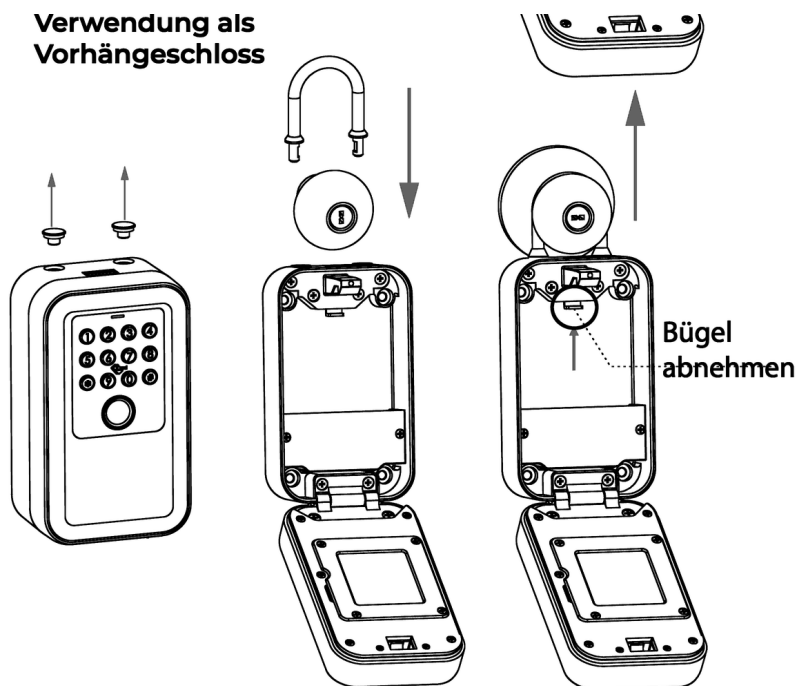

9.4 Funktionstest


Testen Sie vor dem Verlassen **alle** eingerichteten Methoden: Code, Fingerabdruck, Karte, App — und den mechanischen Schlüssel.

10. Stromversorgung und Notöffnung


- **Batterien:** 4 × AA Alkali (DC 6 V). Keine Zink-Kohle- (Zn/Mn) oder Akkuzellen verwenden: Sie beeinträchtigen den Betrieb und können das Gerät beschädigen.
- Ersetzen Sie die Batterien, sobald die App einen niedrigen Stand meldet. Niemals neue und gebrauchte Batterien mischen.
- Codes, Karten und Fingerabdrücke bleiben beim Wechsel erhalten.

Batterien völlig leer, Box geschlossen — zwei Lösungen:

Mechanischer Notschlüssel

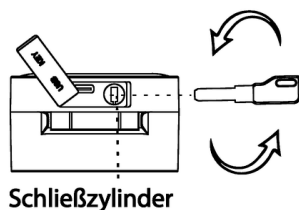

Powerbank verwenden. Bei leeren Batterien

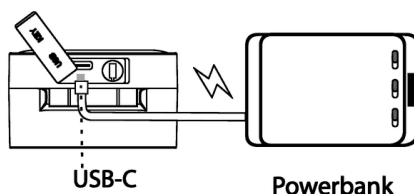


1. Powerbank. Silikonstopfen des USB-C-Anschlusses an der Unterseite entfernen, eine Powerbank anschließen: Die Box wird versorgt und öffnet normal.

2. Mechanischer Schlüssel.

Silikonstopfen des Zylinders entfernen, Schlüssel einstecken, im Uhrzeigersinn drehen, dann die Frontklappe aufziehen.

Ersetzen Sie danach sofort die Batterien.

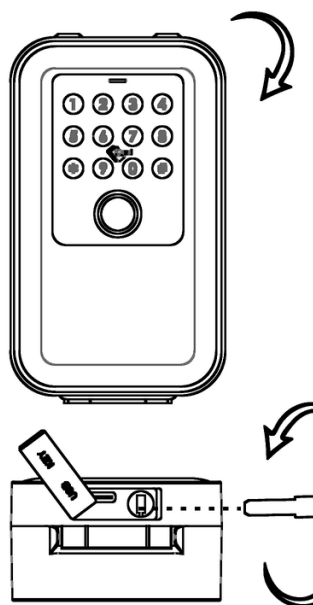

Öffnen mit dem mechanischen Schlüssel.

11. Pflege

- Reinigung mit einem weichen, leicht feuchten Tuch. Niemals Lösungsmittel, Alkohol oder Hochdruckreiniger auf Tastenfeld oder Fingerabdrucksensor.
- Prüfen Sie einmal jährlich, ob die Dichtstopfen vorhanden sind und die Batteriekontakte keine Korrosion zeigen.
- Im Außenbereich verlängert ein geschützter Standort die Lebensdauer erheblich.

12. Häufige Fragen

Keine Panik

Telefon verloren oder gewechselt? Installieren Sie TTLock auf dem neuen Telefon und melden Sie sich mit derselben Kennung und demselben Passwort an: Box und alle Zugänge sind wieder da.

Batterien leer, Box zu? Powerbank an den USB-C-Anschluss, oder Notschlüssel verwenden (§ 10).

Code vergessen? Der Administrator erstellt in Sekunden einen neuen in der App.

Die Box reagiert nicht? Tastenfeld berühren; leuchtet nichts, sind die Batterien leer.

Frage	Antwort
Kann ich die Box gleich nach der Einrichtung per Fingerabdruck öffnen?	Ja. Sobald die Batterien eingelegt sind, funktioniert jeder registrierte Fingerabdruck sofort, sogar vor der vollständigen Einrichtung in der App.
Verriegelt die Box von selbst?	Ja, 5 Sekunden nach dem Schließen der Frontklappe.
Welche Batterien verwenden?	Ausschließlich 4 AA-Alkalibatterien.
Wie verschenke oder verkaufe ich die Box?	In der App löschen („Delete“, dann „Disconnect and Wipe Data“). Der neue Eigentümer richtet sie neu ein.

Ein gelöschter Code funktioniert noch.	Die Löschung hat das Gerät noch nicht erreicht: in Bluetooth-Reichweite gehen oder prüfen, ob das Gateway online ist.
Ein Zeitcode funktioniert nicht.	Die interne Uhr ist abgewichen. Settings → Diagnosis in Bluetooth-Reichweite ausführen.
Das Gateway lässt sich nicht koppeln.	Sicherstellen, dass Sie im 2,4-GHz-Netz sind; Gateway aus- und einstecken, dann neu beginnen.
Das Tastenfeld reagiert nicht mehr.	Batterien leer: über USB-C mit Powerbank versorgen, öffnen, Batterien ersetzen.
Ich erhalte keine Öffnungsbenachrichtigung.	Benachrichtigungen kommen nur per App oder über ein Online-Gateway, und nie, wenn der Administrator selbst öffnet.
Kann ich einen Code ohne Telefon ändern?	Ja, am Tastenfeld: *10# aktueller Code # neuer Code # neuer Code #, für einen bereits mindestens einmal benutzten Code.

13. Technische Daten

Merkmal	Wert
Material	Aluminiumlegierung und ABS
Montage	Wandmontage oder als Vorhängeschloss am Griff
Kommunikation	Bluetooth BLE 5.0 · WLAN 2,4 GHz über das Gateway
Unterstützte Systeme	iOS 7.0 und höher · Android 4.3 und höher
Öffnungsarten	App, Code, RFID-Karte, Fingerabdruck, mechanischer Schlüssel
Benutzerkapazität	250 Codes · 1.000 Karten · 100 Fingerabdrücke
Stromversorgung	4 AA-Alkalibatterien (DC 6 V) + USB-C-Notversorgung
Batterielaufzeit	Bis zu 5.000 Öffnungen (10 bis 12 Monate)

Strom	< 200 mA im Betrieb · < 50 µA im Standby
Öffnungszeit	1 bis 1,5 Sekunden
Statuserkennung	Magnetsensor (offen / geschlossen)
Betriebstemperatur	–20 °C bis +55 °C
Luftfeuchtigkeit	20 % bis 95 %
Schutzart	IP66 — Außeneinsatz, geschützter Standort empfohlen
Nutzbarer Innenraum	H 89 mm × B 68,5 mm × T 20 mm
Gewicht	840 g
Farbe	Schwarz

Gateway: Modell G2 · 70 × 70 × 26 mm · WLAN 2,4 GHz · IEEE 802.11 b/g/n · USB-Type-C-Versorgung, DC 5 V / 500 mA.

14. Garantie und Kundendienst

Für dieses Produkt gelten die gesetzliche Gewährleistung und die gesetzliche Haftung für versteckte Mängel. Nicht abgedeckt sind Schäden durch unsachgemäße Montage, Zerlegen, Eintauchen, die Verwendung nicht empfohlener Batterien oder eine Nutzung außerhalb der vorgesehenen Bedingungen. Batterien und Dichtstopfen sind Verschleißteile.

Die Transportkosten für Rücksendungen trägt der Kunde.

Hersteller: BGA SAS — 36 Boulevard du Montparnasse, 75015 Paris, Frankreich.

15. Personenbezogene Daten

Die TTLock-App wird von einem Dritten herausgegeben. Kontoerstellung, Speicherung der Zugänge und Hochladen der Protokolle liegen bei ihrem Herausgeber und seiner Datenschutzerklärung, die Sie vor der Anmeldung lesen sollten. Das Produkt selbst arbeitet per Bluetooth, ohne Daten an BGA SAS zu senden: Wir haben weder Zugriff auf Ihre Codes noch auf Ihre Öffnungsprotokolle noch auf Ihr Konto.

Die Konformitäts- und Datentransparenz-Dokumentation (Verordnung (EU) 2023/2854) ist unter www.wizelek.com verfügbar.

16. Entsorgung

Dieses Gerät und seine Batterien gehören nicht in den Hausmüll. Geben Sie sie an einer WEEE-Sammelstelle oder in den Sammelbehältern für Altbatterien ab.