


SMART LOCK CYLINDER

Fingerprint · Code · RFID · App
Wi-Fi gateway included

English



QUICK START

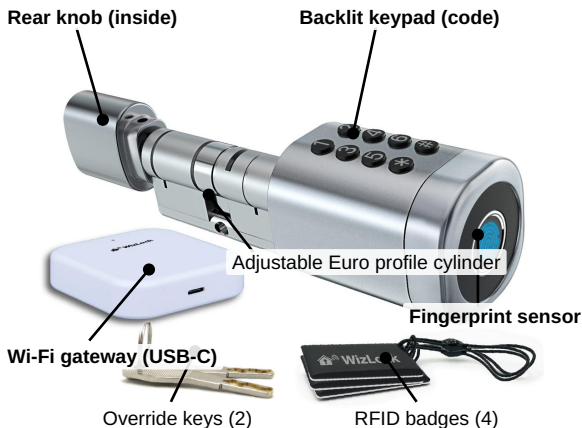

Override key: under the front battery cover


Unlocks 5 ways: fingerprint, code, RFID badge, Tuya Smart app (Bluetooth or remotely via the gateway), mechanical override key.

Default passcode: **123456 + #** to unlock. *Change the default passcode immediately after setup.*

⚠ Keep an override key accessible from outside the room. Do not store it inside.

Check your door before installing


This cylinder replaces a **removable Euro profile cylinder** (EN 1303). Remove your current cylinder and measure it from the **centre of the fixing-screw hole** to each end: outside **A** (keypad side) and inside **B** (knob side).

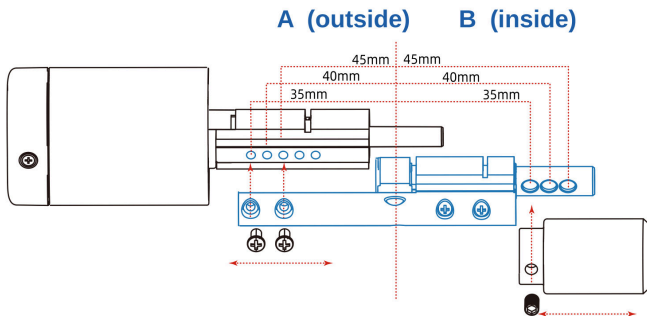

Each side adjusts **independently** to **35, 40 or 45 mm** — any combination is possible (35/35 ... 40/45 ... 45/45), total length 70 to 90 mm. **Measure before ordering: A and B may differ.**


Installation

- 1 Set the outside length A**
Fix the Euro cylinder under the keypad body with the **two screws**, in the pair of holes giving 35, 40 or 45 mm (holes 1-3, 2-4 or 3-5).
- 2 Set the inside length B**
Slide the knob onto the inside shaft to the hole giving 35, 40 or 45 mm and lock it with the **set screw** (hex key supplied).
- 3 Fit the cylinder**
From the outside, insert the cylinder into the door; align the **cam** so it passes through the lock case. Fix it with the long screw through the door edge, then fit the knob inside. Check that the knob turns freely and operates the bolt.

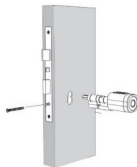


Batteries

- 1 **Open the battery cover:** loosen the small screw under the front panel, then turn the cover **counter-clockwise**.
- 2 Insert **2 × CR123A 3 V** lithium batteries (not included), respecting the polarity. Refit the cover and tighten the screw.

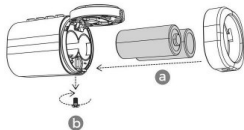

Test: enter **123456 #**, then turn the front body to operate the bolt.

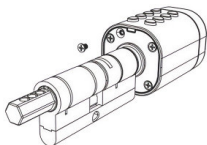

Reset (only if pairing fails or the lock changes owner)

Remove the screw of the **Reset** hole and press the button gently for **5 s** with a thin rod. A long beep confirms.

⚠ Press gently: the internal push button is small.

Tuya Smart app

Download **Tuya Smart** (App Store / Google Play) and create a free account. Then, in this order:



- 1 Batteries installed, **Bluetooth enabled** on the phone, stay within 2 m.
- 2 Wake the cylinder: press any key on the keypad.
- 3 Tap **“+” > Add Device**. The cylinder is found automatically: tap **Add**. If not: **Camera & Lock > Lock (BLE)**.

Exercise
& Health

Camera
& Lock


Lock
(Wi-Fi)

Lock
(Zigbee)

Lock
(BLE)

- 4 Follow the in-app steps, tap **Next** then **Done**. With a gateway, add the gateway first (page 4) and add the cylinder from its page.

Tuya app description

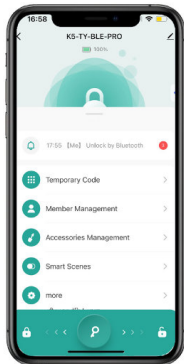

- **Device information**, battery status, **unlock log**
- **Temporary Code**: one-time, time-limited or recurring daily schedules
- **Member Management**: per user, **Fingerprint** > **Add** (finger 5 times), **Code** > **Add** (6–10 digits), **Card** > **Add** (badge on the keypad); set the **Effective Time**
- **Accessories** (gateway), **Smart Scenes**, **Settings** (auto-lock, volume, language)
- **Unlock** button: Bluetooth, or remote via the gateway
- Capacity: 50 fingerprints · 50 codes · 50 badges. Replace both batteries as soon as the app warns you.

Wi-Fi / Bluetooth gateway

Lets you unlock, create codes and check the log **remotely**, from anywhere.



- 1 Power it with the **USB-C cable supplied** (any USB socket or 5 V adapter), within **5 m** of the cylinder. Reset: hold its button 3 s.
- 2 Phone connected to your **2.4 GHz** Wi-Fi (not 5 GHz).
- 3 Tuya Smart > “+” > **Add Device**: the gateway appears, tap **Add**, enter the Wi-Fi password.
- 4 Open the gateway page > **Add Existing** and select the cylinder (keep it within 5 m during pairing).

Full user manual, videos and support:

wizelek.com/help/SLTLW001-GW

Outside part IP55 · 2 × CR123A not included · USB-C cable supplied, adapter not included.




CYLINDRE CONNECTÉ

Français

Empreinte · Code · RFID · Appli
Passerelle Wi-Fi incluse



DÉMARRAGE RAPIDE

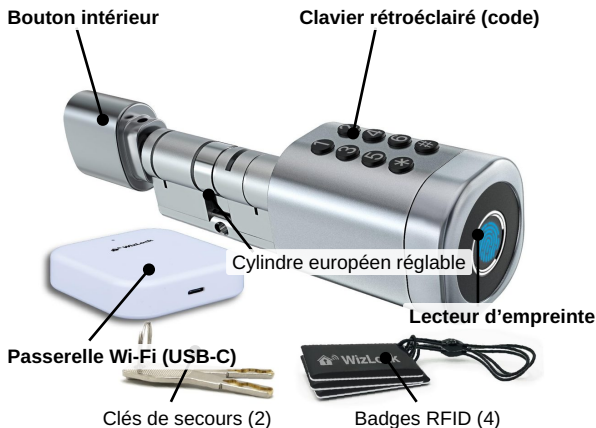

Clé de secours : sous
le capot de piles
avant


5 modes d'ouverture : empreinte, code, badge RFID, appli Tuya Smart (Bluetooth ou à distance via la passerelle), clé de secours mécanique.

Code par défaut : **123456 + #** pour ouvrir. *Changez le code par défaut dès l'installation terminée.*


⚠ Gardez une clé de secours accessible depuis l'extérieur. Ne la rangez pas à l'intérieur.

Piles

- 1 **Ouvrez le capot de piles** : desserrez la petite vis sous le corps avant, puis tournez le capot dans le **sens antihoraire**.
- 2 Insérez **2 piles lithium CR123A 3 V** (non fournies) en respectant la polarité. Remettez le capot et resserrez la vis.

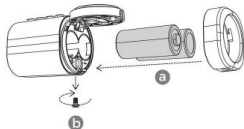

Test : tapez **123456 #**, puis tournez le corps avant pour manœuvrer le pêne.

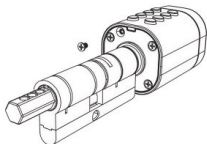

Réinitialisation (uniquement si l'appairage échoue ou en cas de changement de propriétaire)

Retirez la vis du trou **Reset** et appuyez doucement sur le bouton pendant **5 s** avec une tige fine. Un bip long confirme.

⚠ Appuyez délicatement : le poussoir interne est petit.

Appli Tuya Smart

Téléchargez **Tuya Smart** (App Store / Google Play) et créez un compte gratuit. Puis, dans l'ordre :



- 1 Piles en place, **Bluetooth activé** sur le téléphone, restez à moins de 2 m.
- 2 Réveille le cylindre : appuyez sur une touche du clavier.
- 3 Touchez « + » > **Ajouter un appareil**. Le cylindre est détecté automatiquement : touchez **Ajouter**. Sinon : **Caméra et serrure > Verrou (BLE)**.

Exercise
& Health

Camera
& Lock


Lock
(Wi-Fi)

Lock
(Zigbee)

Lock
(BLE)

- 4 Suivez les étapes de l'appli, touchez **Suivant** puis **Terminé**. Avec une passerelle, ajoutez d'abord la passerelle (page 4) puis le cylindre depuis sa page.

Description de l'appli Tuya

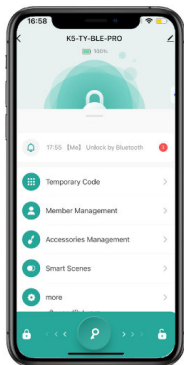

- **Informations de l'appareil**, état des piles, **journal des ouvertures**
- **Code temporaire** : à usage unique, à durée limitée ou plages quotidiennes récurrentes
- **Gestion des membres** : par utilisateur, **Empreinte** › **Ajouter** (poser le doigt 5 fois), **Code** › **Ajouter** (6 à 10 chiffres), **Carte** › **Ajouter** (badge sur le clavier) ; réglez la **période de validité**
- **Accessoires** (passerelle), **Scènes**, **Paramètres** (verrouillage auto, volume, langue)
- Bouton **Déverrouiller** : en Bluetooth, ou à distance via la passerelle
- Capacité : 50 empreintes · 50 codes · 50 badges.
Remplacez les deux piles dès que l'appli vous alerte.

Passerelle Wi-Fi / Bluetooth

Permet d'ouvrir, de créer des codes et de consulter le journal **à distance**, où que vous soyez.



- 1 Alimentez-la avec le **câble USB-C fourni** (toute prise USB ou adaptateur 5 V), à moins de **5 m** du cylindre. Reset : bouton maintenu 3 s.
- 2 Téléphone connecté à votre Wi-Fi **2,4 GHz** (pas 5 GHz).
- 3 Tuya Smart › « + » › **Ajouter un appareil** : la passerelle apparaît, touchez **Ajouter**, saisissez le mot de passe Wi-Fi.
- 4 Ouvrez la page de la passerelle › **Ajouter existant** et sélectionnez le cylindre (gardez-le à moins de 5 m pendant l'appairage).

Mode d'emploi complet, vidéos et assistance :
wizelek.com/help/SLTLW001-GW

Partie extérieure IP55 · 2 × CR123A non fournies · câble USB-C fourni, adaptateur non fourni.




SMARTER SCHLIESSZYLINDER

Deutsch

Fingerabdruck · Code · RFID · App
Wi-Fi-Gateway inklusive



SCHNELLSTART

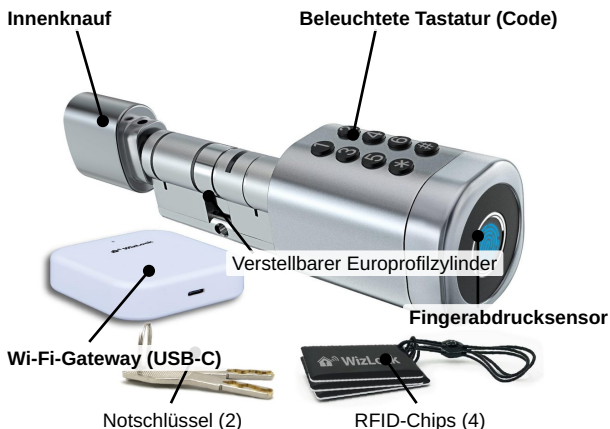

Notschlüssel: unter dem vorderen Batteriedeckel


5 Öffnungsarten: Fingerabdruck, Code, RFID-Chip, Tuya-Smart-App (Bluetooth oder aus der Ferne über das Gateway), mechanischer Notschlüssel.

Standardcode: **123456 + #** zum Öffnen. Ändern Sie den Standardcode sofort nach der Einrichtung.

⚠ **Bewahren Sie einen Notschlüssel außerhalb des Raums auf, nicht innen.**

Prüfen Sie Ihre Tür vor dem Einbau

Dieser Zylinder ersetzt einen **austauschbaren Europrofilzylinder** (EN 1303). Bauen Sie Ihren Zylinder aus und messen Sie ihn von der **Mitte der Stulpschraubenbohrung** bis zu jedem Ende: außen **A** (Tastaturseite) und innen **B** (Knaufseite).

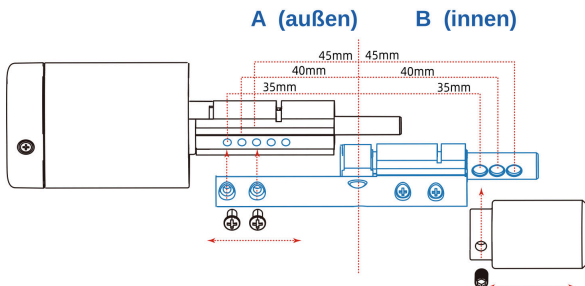

Jede Seite wird **unabhängig** auf **35, 40 oder 45 mm** eingestellt — jede Kombination ist möglich (35/35 ... 40/45 ... 45/45), Gesamtlänge 70 bis 90 mm. **Vor der Bestellung messen: A und B können unterschiedlich sein.**

Einbau

1 Außenlänge A einstellen


Befestigen Sie den Europrofilzylinder mit den **zwei Schrauben** unter dem Tastaturgehäuse, im Bohrungspaar für 35, 40 oder 45 mm (Bohrungen 1-3, 2-4 oder 3-5).

2 Innenlänge B einstellen

Schieben Sie den Knauf auf die Innenachse bis zur Bohrung für 35, 40 oder 45 mm und sichern Sie ihn mit der **Madenschraube** (Inbusschlüssel liegt bei).


3 Zylinder einbauen

Zylinder von außen in die Tür einführen; den **Schließbart** so ausrichten, dass er durch das Schloss geht. Mit der langen Stulpschraube durch die Türkante befestigen, dann den Knauf innen montieren. Prüfen, dass der Knauf frei dreht und den Riegel bewegt.

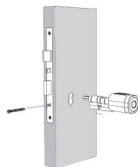


Batterien

- 1 **Batteriedeckel öffnen:** kleine Schraube unter dem Vordergehäuse lösen, dann den Deckel **gegen den Uhrzeigersinn** drehen.
- 2 **2 × CR123A 3-V-Lithiumbatterien** (nicht enthalten) polrichtig einsetzen. Deckel aufsetzen und Schraube festziehen.

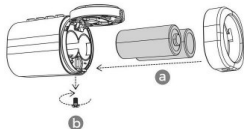

Test: **123456 #** eingeben, dann das Vordergehäuse drehen, um den Riegel zu bewegen.

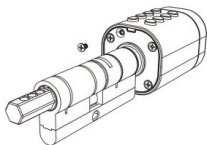

Zurücksetzen (nur wenn die Kopplung fehlschlägt oder bei Besitzerwechsel)

Schraube der **Reset**-Öffnung entfernen und die Taste mit einem dünnen Stift **5 s** sanft drücken. Ein langer Piepton bestätigt.

⚠ **Sanft drücken: der innere Taster ist klein.**

Tuya-Smart-App

Tuya Smart laden (App Store / Google Play) und ein kostenloses Konto anlegen. Dann in dieser Reihenfolge:



- 1 Batterien eingesetzt, **Bluetooth aktiviert**, Abstand unter 2 m.
- 2 Zylinder aufwecken: eine beliebige Taste drücken.
- 3 „+“ > **Gerät hinzufügen** antippen. Der Zylinder wird automatisch gefunden: **Hinzufügen** antippen. Sonst: **Kamera & Schloss** > **Schloss (BLE)**.

Exercise
& Health

Camera
& Lock



Lock
(Wi-Fi)




Lock
(Zigbee)



Lock
(BLE)

- 4 Den Schritten in der App folgen, **Weiter** und dann **Fertig** antippen. Mit Gateway: zuerst das Gateway hinzufügen (Seite 4), dann den Zylinder von dessen Seite aus.

Die Tuya-App im Überblick

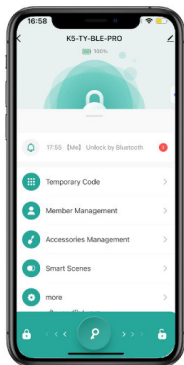

- **Geräteinformationen**, Batteriestand, **Öffnungsprotokoll**
- **Temporärer Code**: einmalig, zeitlich begrenzt oder täglich wiederkehrend
- **Mitgliederverwaltung**: pro Nutzer **Fingerabdruck** › **Hinzufügen** (Finger 5-mal auflegen), **Code** › **Hinzufügen** (6–10 Ziffern), **Karte** › **Hinzufügen** (Chip an die Tastatur halten); **Gültigkeitszeit** festlegen
- **Zubehör** (Gateway), **Smart-Szenen**, **Einstellungen** (Auto-Verriegelung, Lautstärke, Sprache)
- Taste **Entriegeln**: per Bluetooth oder aus der Ferne über das Gateway
- Kapazität: 50 Fingerabdrücke · 50 Codes · 50 Chips. Beide Batterien wechseln, sobald die App warnt.

Wi-Fi-/Bluetooth-Gateway

Ermöglicht Öffnen, Codes anlegen und Protokoll prüfen **aus der Ferne**, von überall.



- 1 Mit dem **mitgelieferten USB-C-Kabel** (beliebige USB-Buchse oder 5-V-Adapter) versorgen, höchstens **5 m** vom Zylinder. Reset: Taste 3 s halten.
- 2 Telefon mit Ihrem **2,4-GHz-WLAN** verbunden (nicht 5 GHz).
- 3 Tuya Smart › „+“ › **Gerät hinzufügen**: das Gateway erscheint, **Hinzufügen** antippen, WLAN-Passwort eingeben.
- 4 Gateway-Seite öffnen › **Vorhandenes hinzufügen** und den Zylinder wählen (während der Kopplung höchstens 5 m Abstand).

Vollständige Anleitung, Videos und Support:
wizelek.com/help/SLTLW001-GW

Außenteil IP55 · 2 × CR123A nicht enthalten · USB-C-Kabel enthalten, Adapter nicht enthalten.



CILINDRO SMART

Impronta · Codice · RFID · App
Gateway Wi-Fi incluso

Italiano



AVVIO RAPIDO



Chiave di emergenza: sotto il coperchio batterie anteriore


5 modi di apertura: impronta, codice, badge RFID, app Tuya Smart (Bluetooth o da remoto tramite gateway), chiave meccanica di emergenza.

Codice predefinito: **123456 + #** per aprire. *Cambiate il codice predefinito subito dopo l'installazione.*

⚠ Tenete una chiave di emergenza accessibile dall'esterno. Non conservatela all'interno.

Verificate la porta prima di installare

Questo cilindro sostituisce un **cilindro europeo smontabile** (EN 1303). Smontate il cilindro attuale e misuratelo dal **centro del foro della vite di fissaggio** a ciascuna estremità: esterno **A** (lato tastiera) e interno **B** (lato pomolo).

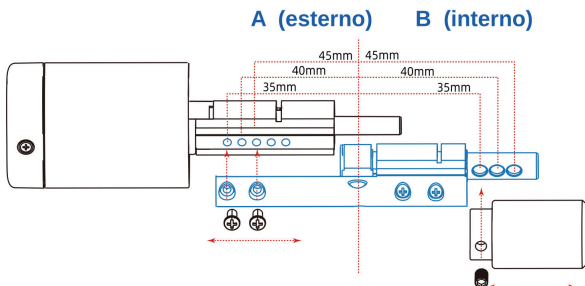

Ogni lato si regola **indipendentemente** su **35, 40 o 45 mm** — ogni combinazione è possibile (35/35 ... 40/45 ... 45/45), lunghezza totale da 70 a 90 mm. **Misurate prima di ordinare: A e B possono essere diversi.**

Installazione

1 Regolate la lunghezza esterna A


Fissate il cilindro europeo sotto il corpo con tastiera con le **due viti**, nella coppia di fori che dà 35, 40 o 45 mm (fori 1-3, 2-4 o 3-5).

2 Regolate la lunghezza interna B

Fate scorrere il pomolo sull'asse interno fino al foro che dà 35, 40 o 45 mm e bloccatelo con il **grano** (chiave a brugola in dotazione).


3 Montate il cilindro

Dall'esterno, inserite il cilindro nella porta; orientate la **camma** in modo che attraversi la serratura. Fissate con la vite lunga dal bordo della porta, poi montate il pomolo interno. Verificate che il pomolo ruoti liberamente e muova il catenaccio.

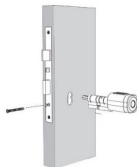


Batterie

- 1 **Aprire il coperchio batterie:** allentate la piccola vite sotto il corpo anteriore, poi ruotate il coperchio in **senso antiorario**.
- 2 Inserite **2 batterie al litio CR123A 3 V** (non incluse) rispettando la polarità. Rimontate il coperchio e serrate la vite.

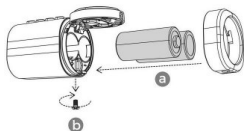

Test: digitate **123456 #**, poi ruotate il corpo anteriore per muovere il catenaccio.

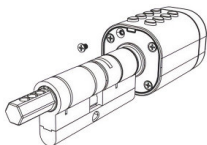

Ripristino (solo se l'abbinamento fallisce o in caso di cambio proprietario)

Togliete la vite del foro **Reset** e premete delicatamente il pulsante per **5 s** con un'asticella sottile. Un bip lungo conferma.

⚠ **Premete con delicatezza: il pulsante interno è piccolo.**

App Tuya Smart

Scaricate **Tuya Smart** (App Store / Google Play) e create un account gratuito. Poi, in quest'ordine:



- 1 Batterie inserite, **Bluetooth attivo** sul telefono, restate entro 2 m.
- 2 Risvegliate il cilindro: premete un tasto della tastiera.
- 3 Toccate **“+” > Aggiungi dispositivo**. Il cilindro viene rilevato automaticamente: toccate **Aggiungi**. Altrimenti: **Fotocamera e serratura > Serratura (BLE)**.

Exercise
& Health

Camera
& Lock



Lock
(Wi-Fi)




Lock
(Zigbee)



Lock
(BLE)

- 4 Seguite i passaggi dell'app, toccate **Avanti** poi **Fine**. Con un gateway, aggiungete prima il gateway (pagina 4) e poi il cilindro dalla sua pagina.

Descrizione dell'app Tuya

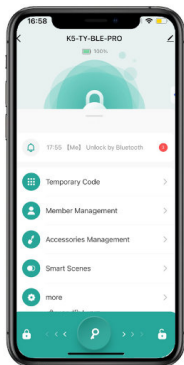

- **Informazioni dispositivo**, stato batterie, **registro aperture**
- **Codice temporaneo**: monouso, a tempo o con fasce giornaliere ricorrenti
- **Gestione membri**: per utente, **Impronta** > **Aggiungi** (dito 5 volte), **Codice** > **Aggiungi** (6–10 cifre), **Scheda** > **Aggiungi** (badge sulla tastiera); impostate il **periodo di validità**
- **Accessori** (gateway), **Scenari**, **Impostazioni** (blocco automatico, volume, lingua)
- Pulsante **Sblocca**: via Bluetooth o da remoto tramite gateway
- Capacità: 50 impronte · 50 codici · 50 badge. Sostituite entrambe le batterie appena l'app vi avvisa.

Gateway Wi-Fi / Bluetooth

Permette di aprire, creare codici e consultare il registro **da remoto**, ovunque siate.



- 1 Alimentatelo con il **cavo USB-C in dotazione** (qualsiasi presa USB o adattatore 5 V), entro **5 m** dal cilindro. Reset: pulsante premuto 3 s.
- 2 Telefono connesso al vostro Wi-Fi **2,4 GHz** (non 5 GHz).
- 3 Tuya Smart > “+” > **Aggiungi dispositivo**: il gateway appare, toccate **Aggiungi**, inserite la password Wi-Fi.
- 4 Aprite la pagina del gateway > **Aggiungi esistente** e selezionate il cilindro (tenetelo entro 5 m durante l'abbinamento).

Manuale completo, video e assistenza:
wizelek.com/help/SLTLW001-GW

Parte esterna IP55 · 2 × CR123A non incluse · cavo USB-C incluso, adattatore non incluso.



CILINDRO INTELLENTE

Huella · Código · RFID · App
Gateway Wi-Fi incluido

Español



INICIO RÁPIDO



Llave de emergencia:
bajo la tapa de pilas
delantera

5 modos de apertura: huella, código, tarjeta RFID, app Tuya Smart (Bluetooth o a distancia mediante el gateway), llave mecánica de emergencia.


Código predeterminado: **123456 + #** para abrir.

Cambie el código predeterminado nada más terminar la instalación.

⚠ Guarde una llave de emergencia accesible desde el exterior. No la deje dentro.

Compruebe su puerta antes de instalar


Este cilindro sustituye a un **cilindro europeo desmontable** (EN 1303).
Desmonte su cilindro actual y mídalo desde el **centro del orificio del tornillo de fijación** hasta cada extremo: exterior **A** (lado teclado) e interior **B** (lado pomo).

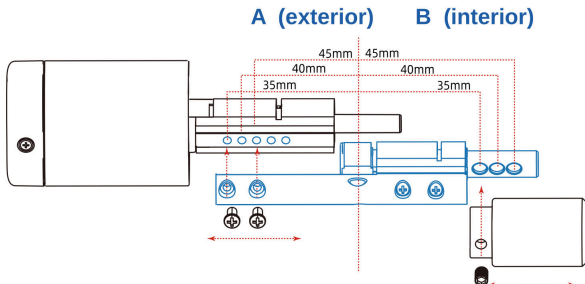

Cada lado se ajusta **de forma independiente** a **35, 40 o 45 mm**: cualquier combinación es posible (35/35 ... 40/45 ... 45/45), longitud total de 70 a 90 mm. **Mida antes de pedir: A y B pueden ser distintos.**


Instalación

- 1 Ajuste la longitud exterior A**
Fije el cilindro europeo bajo el cuerpo del teclado con los **dos tornillos**, en el par de orificios que da 35, 40 o 45 mm (orificios 1-3, 2-4 o 3-5).
- 2 Ajuste la longitud interior B**
Deslice el pomo sobre el eje interior hasta el orificio que da 35, 40 o 45 mm y fíjelo con el **tornillo prisionero** (llave Allen incluida).
- 3 Monte el cilindro**
Desde el exterior, introduzca el cilindro en la puerta; oriente la **leva** para que atraviese la cerradura. Fíjelo con el tornillo largo por el canto de la puerta y monte el pomo interior. Compruebe que el pomo gira libremente y mueve el cerrojo.

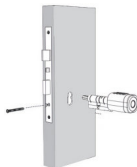


Pilas

- 1 **Abra la tapa de pilas:** afloje el tornillo pequeño bajo el cuerpo delantero y gire la tapa en **sentido antihorario**.
- 2 Inserte **2 pilas de litio CR123A 3 V** (no incluidas) respetando la polaridad. Vuelva a colocar la tapa y apriete el tornillo.

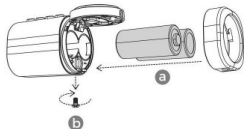

Prueba: teclee **123456 #** y gire el cuerpo delantero para mover el cerrojo.

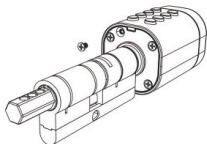

Restablecer (solo si falla el emparejamiento o cambia el propietario)

Retire el tornillo del orificio **Reset** y pulse suavemente el botón durante **5 s** con una varilla fina. Un pitido largo lo confirma.

⚠ **Pulse con suavidad: el pulsador interno es pequeño.**

App Tuya Smart

Descargue **Tuya Smart** (App Store / Google Play) y cree una cuenta gratuita. Después, en este orden:



- 1 Pilas colocadas, **Bluetooth activado** en el teléfono, a menos de 2 m.
- 2 Active el cilindro: pulse cualquier tecla del teclado.
- 3 Toque “+” > **Agregar dispositivo**. El cilindro se detecta automáticamente: toque **Agregar**. Si no: **Cámara y cerradura > Cerradura (BLE)**.

Exercise
& Health

Camera
& Lock



Lock
(Wi-Fi)




Lock
(Zigbee)



Lock
(BLE)

- 4 Siga los pasos de la app, toque **Siguiente** y luego **Finalizado**. Con gateway, agregue primero el gateway (página 4) y luego el cilindro desde su página.

Descripción de la app Tuya

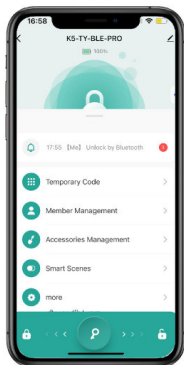

- **Información del dispositivo**, estado de las pilas, registro de aperturas
- **Código temporal**: de un solo uso, por tiempo limitado o franjas diarias recurrentes
- **Gestión de miembros**: por usuario, **Huella** > **Añadir** (dedo 5 veces), **Código** > **Añadir** (6–10 dígitos), **Tarjeta** > **Añadir** (tarjeta sobre el teclado); fije el **periodo de validez**
- **Accesorios** (gateway), **Escenas**, **Ajustes** (bloqueo automático, volumen, idioma)
- Botón **Desbloquear**: por Bluetooth o a distancia mediante el gateway
- Capacidad: 50 huellas · 50 códigos · 50 tarjetas. Cambie ambas pilas en cuanto la app lo avise.

Gateway Wi-Fi / Bluetooth

Permite abrir, crear códigos y consultar el registro a distancia, desde cualquier lugar.



- 1 Alimentelo con el **cable USB-C incluido** (cualquier toma USB o adaptador de 5 V), a menos de **5 m** del cilindro. Reset: botón pulsado 3 s.
- 2 Teléfono conectado a su Wi-Fi de **2,4 GHz** (no 5 GHz).
- 3 Tuya Smart > “+” > **Agregar dispositivo**: aparece el gateway, toque **Agregar** e introduzca la contraseña Wi-Fi.
- 4 Abra la página del gateway > **Agregar existente** y seleccione el cilindro (manténgalo a menos de 5 m durante el emparejamiento).

Manual completo, vídeos y asistencia:

wizelek.com/help/SLTLW001-GW

Parte exterior IP55 · 2 × CR123A no incluidas · cable USB-C incluido, adaptador no incluido.




SLIMME CILINDER

Vingerafdruk · Code · RFID · App
Wi-Fi-gateway inbegrepen

Nederlands



SNELSTART

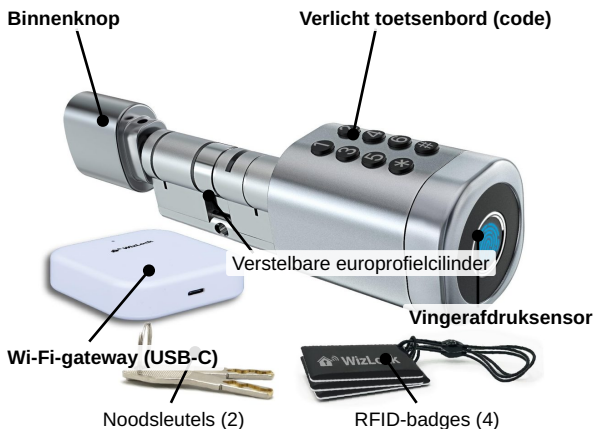

Noodsleutel: onder
het batterijdeksel
vooraan


5 manieren om te openen: vingerafdruk, code, RFID-badge, Tuya Smart-app (Bluetooth of op afstand via de gateway), mechanische nood sleutel.

Standaardcode: **123456 + #** om te openen. *Wijzig de standaardcode direct na de installatie.*

⚠ Bewaar een nood sleutel die van buitenaf bereikbaar is. Bewaar hem niet binnen.

Controleer uw deur vóór de montage


Deze cilinder vervangt een **uitneembare europrofielcilinder** (EN 1303). Verwijder uw huidige cilinder en meet hem vanaf het **midden van het gat van de bevestigingsschroef** tot elk uiteinde: buiten **A** (toetsenbordzijde) en binnen **B** (knopzijde).

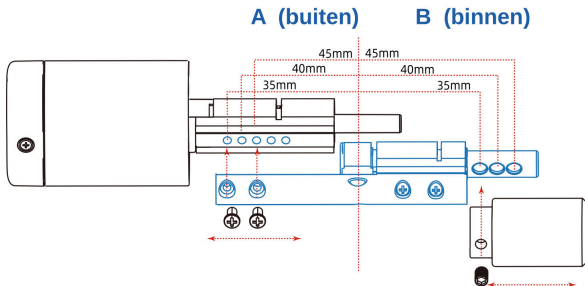

Elke zijde is **onafhankelijk** instelbaar op **35, 40 of 45 mm** — elke combinatie is mogelijk (35/35 ... 40/45 ... 45/45), totale lengte 70 tot 90 mm. **Meet vóór het bestellen: A en B kunnen verschillen.**


Montage

- 1 Stel de buitenlengte A in**
Bevestig de europrofielcilinder onder het toetsenbordhuis met de **twee schroeven**, in het gatenpaar voor 35, 40 of 45 mm (gaten 1-3, 2-4 of 3-5).
- 2 Stel de binnenlengte B in**
Schuif de knop op de binnenas tot het gat voor 35, 40 of 45 mm en zet hem vast met de **stelschroef** (inbussleutel meegeleverd).
- 3 Monteer de cilinder**
Steek de cilinder van buitenaf in de deur; richt de **meenemer** zo dat hij door het slot gaat. Bevestig met de lange schroef via de deurzijkant en monteer de knop binnen. Controleer of de knop vrij draait en de schoot bedient.

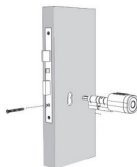


Batterijen

- 1 **Open het batterijdeksel:** draai het schroefje onder het voorste huis los en draai het deksel **linksom**.
- 2 Plaats **2 × CR123A 3 V-lithiumbatterijen** (niet inbegrepen) met de juiste polariteit. Plaats het deksel terug en draai de schroef vast.

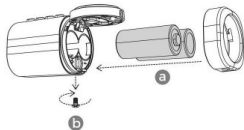

Test: toets **123456 #** en draai het voorste huis om de schoot te bedienen.

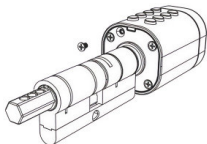

Resetten (alleen als het koppelen mislukt of bij een nieuwe eigenaar)

Verwijder de schroef van het **Reset**-gat en druk de knop **5 s** zachtjes in met een dun staafje. Een lange pieptoon bevestigt.

⚠ Druk voorzichtig: de interne drukknop is klein.

Tuya Smart-app

Download **Tuya Smart** (App Store / Google Play) en maak een gratis account aan. Daarna, in deze volgorde:



- 1 Batterijen geplaatst, **Bluetooth ingeschakeld** op de telefoon, blijf binnen 2 m.
- 2 Activeer de cilinder: druk op een toets van het toetsenbord.
- 3 Tik op “+” > **Apparaat toevoegen**. De cilinder wordt automatisch gevonden: tik op **Toevoegen**. Zo niet: **Camera & slot** > **Slot (BLE)**.

Exercise
& Health

Camera
& Lock


Lock
(Wi-Fi)

Lock
(Zigbee)

Lock
(BLE)

- 4 Volg de stappen in de app, tik op **Volgende** en dan op **Gereed**. Met een gateway: voeg eerst de gateway toe (pagina 4) en daarna de cilinder vanaf diens pagina.

De Tuya-app in het kort

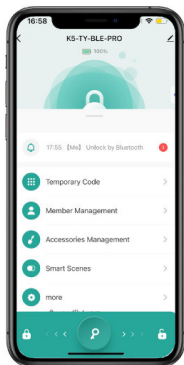

- **Apparaat informatie**, batterijstatus, **openingslogboek**
- **Tijdelijke code**: eenmalig, tijdelijk of dagelijks terugkerend
- **Ledenbeheer**: per gebruiker **Vingerafdruk** > **Toevoegen** (vinger 5 keer), **Code** > **Toevoegen** (6–10 cijfers), **Kaart** > **Toevoegen** (badge tegen het toetsenbord); stel de **geldigheidsduur** in
- **Accessoires** (gateway), **Scènes**, **Instellingen** (automatisch vergrendelen, volume, taal)
- Knop **Ontgrendelen**: via Bluetooth of op afstand via de gateway
- Capaciteit: 50 vingerafdrukken · 50 codes · 50 badges. Vervang beide batterijen zodra de app waarschuwt.

Wi-Fi-/Bluetooth-gateway

Hiermee opent u, maakt u codes aan en bekijkt u het logboek **op afstand**, waar u ook bent.



- 1 Voed hem met de **meegeleverde USB-C-kabel** (elke USB-aansluiting of 5 V-adapter), binnen **5 m** van de cilinder. Reset: knop 3 s ingedrukt houden.
- 2 Telefoon verbonden met uw **2,4 GHz**-wifi (niet 5 GHz).
- 3 Tuya Smart > “+” > **Apparaat toevoegen**: de gateway verschijnt, tik op **Toevoegen** en voer het wifi-wachtwoord in.
- 4 Open de gatewaypagina > **Bestaand toevoegen** en kies de cilinder (houd hem binnen 5 m tijdens het koppelen).

Volledige handleiding, video's en ondersteuning:
wizelek.com/help/SLTLW001-GW

Buitendeel IP55 · 2 × CR123A niet inbegrepen · USB-C-kabel inbegrepen, adapter niet inbegrepen.

